


## E-MANUAL

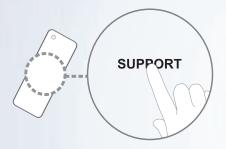

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben. Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter

www.samsung.com/register

Modell \_\_\_\_\_Seriennummer\_\_\_\_

## Inhalt

Sendermenü		Sonderfunktionen	
<ul> <li>Anschließen des Fernsehgeräts</li> <li>Verwenden der INFO-Taste</li> </ul>	1	Herstellen einer Verbindung zum     Netzwerk	185
<ul><li>(Programminfo)</li><li>Verwenden des Menüs Sender</li></ul>	27 29	<ul><li>Konfigurieren des Kabelnetzwerks</li><li>Konfigurieren des Drahtlosnetzwerks</li></ul>	204 219
<ul><li>Speichern von Sendern</li><li>Weitere Funktionen</li></ul>	76 92	<ul><li>Verwalten der über das Netzwerk angeschlossenen Geräte</li><li>Einstellen der Uhrzeit</li></ul>	252 268
<ul> <li>Grundfunktionen</li> <li>Ändern des voreingestellten Bildmodus</li> <li>Anpassen der Bildeinstellungen</li> </ul>	112 117	<ul> <li>Sperren von Sendungen</li> <li>Möglichkeiten zum Sparen</li> <li>Bild-in-Bild (PIP)</li> <li>Anschließen eines Samsung</li> </ul>	289 295 300
<ul> <li>Ändern des Bildformats</li> <li>Ändern der Bildoptionen</li> <li>Verwenden des Fernsehgeräts in Verbindung mit dem PC</li> </ul>	123 139 160	<ul><li>-Audiosystems an das Fernsehgerät</li><li>Weitere Funktionen</li><li>Menü "Unterstützung"</li></ul>	305 309 344
<ul><li>Ändern des voreingestellten Tonmodus</li><li>Anpassen der Toneinstellungen</li></ul>	164 167		


Er	weiterte Funktionen	•	Fotos (Im Menü AllShare Play)	712
•	Verwenden der 3D-Funktion	376	Musik (Im Menü AllShare Play)	732
•	Smart Hub	394	TV-Aufzeichnung (Im Menü AllShare Play)	742
•	Anpassen des Startfensters	423	Timeshift	759
•	Mit Hilfe von Samsung Apps	458	Verwenden der DLNA-Funktion	770
•	Suchen	470 •	Anynet+ (HDMI-CEC)	782
•	Your Video	480		
•	Family Story	500		
•	Fitness	564		
•	Kids	577		
•	Web Browser	595		
•	Skype	630		
•	AllShare Play	635		
•	Verwenden von AllShare Play	662		
•	Liste (Im Menü AllShare Play)	667		
•	Videos (Im Menü AllShare Play)	691		

Weitere Informationen		<ul> <li>Webbrowser (Fehlerbehebung)</li> </ul>	869
Fehlerbehebung	802	Unterstützte Dateiformate	
Bildqualität (Fehlerbehebung)	803	für Untertitel und AllShare Play	878
Tonqualität (Fehlerbehebung)	812	Datendienst	887
Kein Bild, kein Video (Fehlerbehebung)	817	HbbTV	897
TV-EmpfAnschluss		Fernsehen mit einer CI-Karte	901
(Terrestrisch / Kabel)		<ul> <li>Videotextfunktion</li> </ul>	913
(Fehlerbehebung)	822	<ul> <li>Kensington-Schloss als</li> </ul>	
PC-Verbindung (Fehlerbehebung)	825	Diebstahlsicherung	92
Netzwerkverbindung (Fehlerbehebung)	827	• Lizenz	926
Aufnahme / Timeshift (Fehlerbehebung)	828		
Sonstiges (Fehlerbehebung)	838		
Anynet+ (HDMI-CEC) (Fehlerbehebung)	856		
AllShare Play (Fehlerbehebung)	865		
Smart Hub (Fehlerbehebung)	866		

## Anschließen des Fernsehgeräts

### Anschließen an eine Antenne oder einen

#### Satelliten

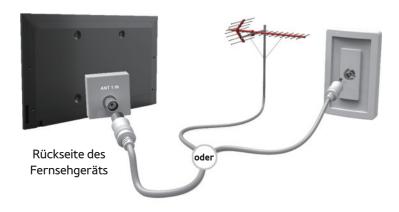



## Anschließen an ein AV-Gerät

Mit Hilfe eines HDMI-Kabels (bis zu 1080p)





## Mit Hilfe eines HDMI-Kabels (bis zu 1080p)

M HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3

Für bessere Bild- und Tonqualität stellen

Sie die Verbindung zu digitalen Geräten mit Hilfe eines HDMI-Kabels her.

- HDMI-Kabel unterstützen digitale Videound Audiosignale, und Sie benötigen dann kein Audiokabel mehr.
  - Um das Fernsehgerät mit einem digitalen Gerät zu verbinden, das keine HDMI-Ausgabe unterstützt, verwenden Sie ein HDMI/DVI- und ein Audiokabel.
  - Das Bild wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß (wenn überhaupt)

angezeigt oder es erfolgt keine Tonausgabe, wenn ein externes Gerät an den Fernseher angeschlossen wird, das eine ältere HDMI-Version verwendet. Wenn dieses Problem auftritt, erfragen Sie die HDMI-Version beim Hersteller des externen Geräts und bitten Sie, wenn veraltet, um ein Upgrade.

- für LED-Fernsehgeräte der Serie 6500 und höher
   Verwenden Sie auf jeden Fall ein HDMI Kabel mit einer Dicke von maximal 14 mm.
- Achten Sie darauf, nur ein zertifiziertes

HDMI-Kabel zu kaufen. Andernfalls kann es passieren, dass kein Bild angezeigt wird oder ein Verbindungsfehler auftritt.


- Es wird ein einfaches
   Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel oder eines mit Ethernet-Anschluss empfohlen.

   Dieses Gerät unterstützt die Ethernet-Funktion nicht über HDMI.
- Dieses Gerät unterstützt die 3D- und ARC-Funktionen (ARC = Audio-Rückkanal) über das HDMI-Kabel. Allerdings werden die

ARC-Funktionen nur vom Anschluss HDMI IN 2(ARC) unterstützt.


Die ARC-Funktion ermöglicht digitale
 Audioausgabe über den HDMI IN 2(ARC) Anschluss. Sie kann nur aktiviert werden,
 wenn das Fernsehgerät an einen
 Audioreceiver angeschlossen ist, der die
 ARC-Funktion unterstützt.

Mit Hilfe eines SCART-Kabels

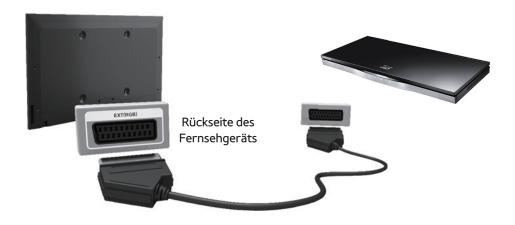




# Mit Hilfe eines Komponentenkabels (bis zu 1080i)

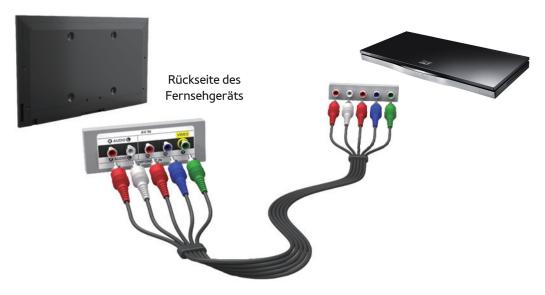

Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

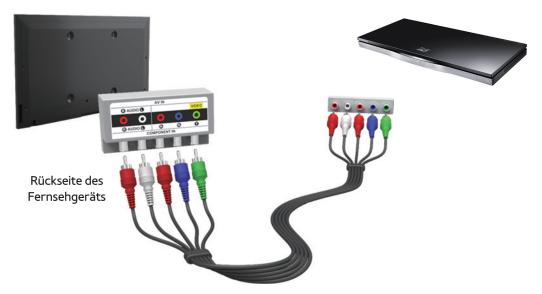

Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Mit Hilfe eines Komponentenkabels (bis 1080i) oder eines Audio/Video-Kabels (nur 480i) und eines Scartkabels

- Im Modus Ext. unterstützt der DTV Out-Ausgang nur MPEG SD-Video und -Audio.
- Bei Anschluss an den AV IN oder
  COMPONENT/AV IN-Eingang müssen Sie
  den AV-Stecker (gelb) mit der TV-Buchse
  (grün) verbinden. (je nach Modell)
- Um eine bessere Bildqualität zu erhalten, wird eine Komponenten- oder Scart- Verbindung über den AV-Anschluss empfohlen.

## Anschließen an ein Audiogerät

## Mit Hilfe des optischen Anschlusses (digital)





## DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Wenn ein Digital Audio-System mit dem DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Anschluss verbunden ist, reduzieren Sie die Lautstärke von Fernsehgerät und System.
- Verwenden Sie die Systemlautsprecher für den Ton.
- 5.1-Kanalton ist möglich, wenn das
   Fernsehgerät an ein externes Gerät angeschlossen ist, das 5.1-Kanalton unterstützt.

 Wenn der Empfänger (Heimkinosystem) eingeschaltet ist, können Sie den Ton hören, der vom optischen Ausgang des Fernsehgeräts zur Verfügung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV-Signal empfängt, überträgt das Fernsehgerät 5.1-Kanalton an den Empfänger des Heimkinosystems. Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD-Player/Blu-Ray-Player/Kabel-/ Satellitenreceiver (Set-Top-Box) handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Empfänger des Heimkinosystems nur Zweikanalton wiedergeben. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den digitalen Audioausgang am DVD-/Blu-Ray-Player / Kabel- / Satellitenreceiver (Set-Top-Box) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem anschließen.

## Verwenden eines Kopfhöreranschlusses

## für LED-Fernsehgeräte





Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Kopfhörer 🞧

Sie können Ihre Kopfhörer an den Kopfhörer-Ausgang Ihres Fernsehgeräts

- anschließen. Wenn Kopfhörer
  angeschlossen sind, ist die Tonwiedergabe
  über die eingebauten Lautsprecher
  ausgeschaltet.
  - anschließen, ist die Tonfunktion eingeschränkt.

Wenn Sie Kopfhörer an das Fernsehgerät

- Die Lautstärke der Kopfhörer und des Fernsehgeräts werden getrennt geregelt.
- Die Kopfhörerbuchse unterstützt


ausschließlich dreiadrige Klinkenstecker (TRS).

## Anschließen an einen PC

Verwenden eines HDMI/DVI-Kabels:



Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

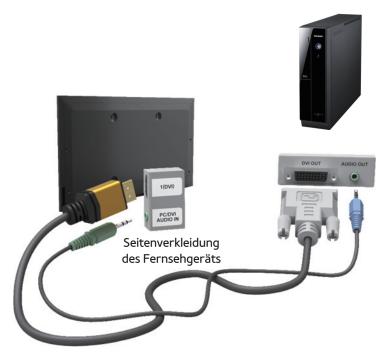

Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

#### Mit Hilfe eines HDMI- oder HDMI/DVI-Kabels

Der Anschluss über ein HDMI-Kabel wird je nach PC möglicherweise nicht unterstützt. Die optimale Auflösung beträgt 1920 x 1080 bei 60 Hz.

Bei Anschluss über ein HDMI/DVI-Kabel müssen Sie den HDMI IN 1(DVI)-Anschluss verwenden.

Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterstützt.

Das Fernsehgerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn kein Standard-Videoformat ausgewählt wird.

- Separate- und Composite-Modus werden unterstützt. SOG (Sync On Green) wird nicht unterstützt.
- Der PC(D-Sub)-Eingang wird nicht unterstützt.

Verwenden der INFO-Taste (Programminfo)

Auf dem Bildschirm werden der aktuelle Sender und bestimmte Audio/Video-Einstellungen angezeigt.

Die Programminfo zeigt entsprechend der

Sendezeit für jeden Sender tagesaktuelle Programminformationen an.

 Blättern Sie mit Hilfe der Tasten , , um Informationen zu einem gewünschten Programm zu erhalten, während Sie einen anderen Sender anzeigen. 

## Verwenden des Menüs Sender

Drücken Sie die Taste ♠, um das gewünschte Menü anzuzeigen. Jedes Fenster wird angezeigt.

## TV-Programm



Die Informationen des elektronischen
Programmführers werden von den Sendern
zur Verfügung gestellt.

Mit Hilfe der von den Sendern zur

Verfügung gestellten Programmpläne können Sie im Voraus Programme angeben, die Sie sehen möchten, so dass das Fernsehgerät zur angegebenen Zeit automatisch zum Kanal des gewählten Programms wechselt. Je nach Aktualität der Senderinformationen können Programmplätze leer oder veraltet sein.

#### Verwenden der Kanalansicht

• (Progr.-Mgr): Anzeigen der Funktion

## Progr.-Manager.

- 🖪 (-24 Std.): Anzeigen der Programme, die in den nächsten 24 Stunden gesendet werden.
- (+24 Std.): Anzeigen der Programme, die nach 24 Stunden gesendet werden.
- D (CH-Modus): Wählen Sie die Art der Sender aus, die Sie im Fenster "Kanalansicht" anzeigen möchten.
- *i* Information: Anzeigen von Details zum ausgewählten Programm.

- Seite: Hiermit wechseln Sie zur nächsten oder vorherigen Seite.
- Ansehen / Zeitplan: Wenn Sie ein laufendes Programm auswählen, können Sie es ansehen. / Wenn Sie ein zukünftiges Programm auswählen, können Sie es vormerken.

## Sender



Mit diesem Menü können Sie Sender löschen, Favoriten einstellen und die Namen der analogen Sender bearbeiten.

Ø Die verfügbaren Elemente können je nach ausgewähltem Antennentyp variieren.

Alle

Hiermit zeigen Sie alle Sender an.

• TV

Hiermit zeigen Sie die im Fernsehgerät gespeicherten Sender an.

Radio

Hiermit zeigen Sie die Radiosender an.

• Daten/Andere

Hiermit zeigen Sie Daten- und sonstige Sender an.

Analog

Hiermit zeigen Sie analoge Sender an.

Favoriten 1 - Favoriten 5

Hiermit zeigen Sie alle Favoritensender an, die in bis zu fünf Gruppen unterteilt sind.

Jede Gruppe enthält verschiedene Sender.

- Die Favoriten werden nur dann angezeigt, wenn Sie sie zuvor über das Menü Favorit. bearb. mit Hilfe der Option Extras hinzugefügt haben.
- Für Sender, die in der Kategorie

  Favoriten 1 Favoriten 5 hervorgehoben sind, können Sie den Namen der

  Kategorie ändern, indem Sie mit Hilfe der Fernbedienung die Option 

  auswählen.
- Kürzlich angesehen

Hiermit zeigen Sie die zuletzt gesehenen

Sender an.

• Am meisten angesehen

Hiermit zeigen Sie die am häufigsten gewählten Sender an.

#### Verwenden der Farb- und Funktionstasten in

Verbindung mit dem Menü "Sender"

Terrestrisch / Kabel / Satellit für Serien PDP

570, PDP 6500, LED 5700, LED 5800, LED 6200 und

höher

Wählen Sie den gewünschten Antennentyp.

Diese Option kann je nach Land unterschiedlich sein.

Wird nur angezeigt, wenn Ihr
Fernsehgerät sowohl Terrestrisch als
auch Kabel gespeichert hat.

B Entfernen

Hiermit löschen Sie einen zuvor ausgewählten Sender.

• *i* Information

Hiermit zeigen Sie Dateils zum ausgewählten Sender an.

• \$ Seite

Hiermit blättern Sie in der Senderliste zur vorherigen oder zur nächsten Seite.

Auswählen / Abwählen

Hiermit können Sie einen Sender auswählen oder die Auswahl wieder aufheben.

• 🖈 Extras

Hiermit zeigen Sie das Optionsmenü an.

• 5 Zurück

Hiermit kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

# Verwenden des Menüs "Extras" in Verbindung mit dem Menü "Sender"

Favorit, bearb.

Hiermit können Sie häufig angesehene
Sender zu einer Favoritengruppe
hinzufügen und Sender aus den
Favoritengruppen entfernen. Die Option
Favorit. bearb. steht Ihnen im Menü Extras
zur Verfügung.

Sperren / Freigabe

Sperren eines Senders, sodass er nicht ausgewählt und angezeigt werden kann.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Funktion Sendersperre aktiviert Ein ist.

• Send. umbenenn.

(Wird nur dann angezeigt, wenn Sie zuvor einen analogen Sender ausgewählt haben.)

Sie können analogen Sendern Namen mit bis zu fünf Zeichen zuweisen. Z. B. Essen,

Golf usw. Dadurch können Sie die Sender

schneller finden und auswählen.

Kanalnr, bearbeiten

Hiermit können Sie die Kanalnummer bearbeiten, indem Sie die gewünschte Kanalnummer manuell eingeben.

- Diese Funktion wird, je nach Land, möglicherweise nicht unterstützt.
- Sortieren (nur digitale Sender)
   Sortieren der Liste nach Nummer oder
   Name.
- Senderinfo

Hiermit zeigen Sie Informationen zum Sendersignal an. Dieses Element kann je nach Sender unterschiedlich sein.

 Suchen (sofern unter "TV-Empf." die Option "Satellit" ausgewählt wurde)
 Hiermit starten Sie den Sendersuchlauf.

#### Entfernen

Hiermit entfernen Sie einen Sender, damit nur die gewünschten Sender angezeigt werden.

Alle wählen / Alle abwählen

Hiermit wählen Sie alle Sender in der Liste aus. / Hiermit heben Sie die Auswählen für alle ausgewählten Sender wieder auf.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Sender im Fenster aus einer Sender zu entfernen:

- Wählen Sie zum Löschen eines Senders die Kategorie, unter der der Sender gespeichert ist.
- 2. Wählen Sie in der entsprechenden

Kategorienliste den gewünschten Sender aus. Links neben dem ausgewählten Sender erscheint das Symbol 

.

Sie können mehr als einen Sender auswählen.

Wenn Sie den markierten Sender
 erneut auswählen, verschwindet das
 Symbol 
 ✓.

- 3. Öffnen Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras.
- 4. Wählen Sie Entfernen. Die Meldung

Ausgewählte Sender löschen? wird angezeigt. Wählen Sie OK.

Sie können den ausgewählten Sender auch direkt löschen, indem Sie mit Hilfe der Fernbedienung die Option B auswählen.

Wenn Sie einen Sender aus der Kategorie
Kürzlich angesehen oder Am meisten
angesehen entfernen, wird dieser nicht
mehr in der Liste der entsprechenden
Kategorie angezeigt. Der Sender wird

jedoch nicht gelöscht.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Sender als Favoriten festzulegen:

- 1. Wählen Sie die Kategorie Alle.
- 2. Wählen Sie einen Sender. Links neben dem ausgewählten Sender erscheint das Symbol .
  - Sie können mehr als einen Sender auswählen.
  - Wenn Sie den markierten Sender

erneut auswählen, verschwindet das Symbol 

.

- 3. Öffnen Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras.
- 4. Wählen Sie die Option Favorit. bearb..
  Das Fenster Favorit. bearb. wird
  angezeigt.
- 5. Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung die Option A. Der ausgewählte Sender wird in die Gruppe der Favoriten verschoben.

- Sie können einen Sender auf im Fenster Favorit. bearb. auswählen.
- Sie können einen Favoritensender zur gewünschten Gruppe hinzufügen. Wählen Sie zum Wechseln der jeweiligen Favoritengruppe mit Hilfe der Fernbedienung die Option D. Die Favoritengruppe wird jedes Mal gewechselt, wenn Sie die Option 🖸 wählen.
- 6. Wählen Sie anschließend die Option OK.

Der ausgewählte Sender wird als Favorit festgelegt und der entsprechenden Favoritengruppe zugewiesen.

Verwenden der Farb- und Funktionstasten in Verbindung mit dem Favorit. bearb.

• Im Fenster Favorit. bearb. können Sie die

#### folgenden Funktionstasten nutzen:

– A Hinzufügen

Hiermit fügen Sie einen ausgewählten Sender zur Favoritengruppe hinzu.

– D Favor. änd.

Hiermit wechseln Sie die

Favoritengruppe. Die

gewechselt, wenn Sie mit Hilfe der

Favoritengruppe wird jedes Mal

Fernbedienung die Option 🖸 wählen.

– 0~9 Gehe zu

Sie können die Sendernummern direkt mit Hilfe der Fernbedienung eingeben.

– 5 Zurück

Hiermit kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

- Wenn Sie im Fenster Favorit. bearb.
   einen Favoritensender in einer der
   Favoritengruppen markieren, stehen
   Ihnen die folgenden Optionen zur
   Verfügung:
  - A Entfernen

Sender.

- B Reihenf. änd.

Hiermit löschen Sie den ausgewählten

Hiermit beenden Sie die Funktion zum

ausgewählten Sender in eine andere

Hiermit ändern Sie die Reihenfolge in der ausgewählten Favoritengruppe.

− Fertig

Andern der Reihenfolge.

Hiermit kopieren Sie einen

C Kopieren

Favoritengruppe.

— □ Favor. änd.

Hiermit wechseln Sie die

Favoritengruppe. Die

Favoritengruppe wird jedes Mal gewechselt, wenn Sie mit Hilfe der

0~9 Gehe zu

mit Hilfe der Fernbedienung eingeben.

Fernbedienung die Option D wählen.

Sie können die Sendernummern direkt

– う Zurück

Hiermit kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Sender aus einer der Favoritengruppen zu entfernen:

- Wählen Sie die entsprechende Kategorie des gewünschten Favoritensenders.
- 2. Wählen Sie den Sender in der gewählten Favoritengruppe aus. Links neben dem ausgewählten Sender erscheint das

Symbol ✓.

Sie können mehr als einen Sender auswählen.

Wenn Sie den markierten Sender erneut auswählen, verschwindet das Symbol 
 ✓.

- 3. Öffnen Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras.
- 4. Wählen Sie Entfernen. Die Meldung
  Möchten Sie die ausgewählten Elemente
  löschen? wird angezeigt.

#### 5. Wählen Sie OK. Die Meldung

Ausgewählte Elemente wurden gelöscht. wird angezeigt.

Sie können den ausgewählten
Sender auch direkt aus der Liste der
Favoriten löschen, indem Sie mit Hilfe
der Fernbedienung die Option B
wählen.

#### Anzeigesymbole im Sendermenü

A: Ein Analogsender.

- ✓: Ein ausgewählter Sender.
- ★: Ein Favoritensender.
- : Ein gesperrter Sender.

### Progr.-Manager

**→** Progr.-Manager

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie das
Fernsehgerät so programmieren, dass an
einem Tag und zu einem Zeitpunkt Ihrer
Wahl automatisch ein gewünschter Sender
angezeigt wird.

 Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie zunächst im Menü System unter Zeit → Uhr die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktion "Wiedergabe planen" zu nutzen:

- 1. Wählen Sie im Fenster "Progr.-Manager"mit Hilfe Ihrer Fernbedienung die OptionA.
- 2. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.

Wählen Sie Wiedergabe planen.

3. Nehmen Sie die Einstellungen für TVEmpf., Sender, Wiederh. und Startzeit
vor.

• TV-Empf.

Wählen Sie den gewünschten Antennentyp.

Sender

Wählen Sie Sender, um die Sendernummern anzuzeigen. Wählen Sie den gewünschten Sender.

- Sie können nur bereits gespeicherte Sender auswählen.
- Sie können die Sendernummer auch direkt mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung eingeben.
- Wiederh.

Wählen Sie eine der Optionen Einmal,
Manuell, Sa - So, Mo - Fr oder Täglich.
Wenn Sie Manuell wählen, können
Sie den von Ihnen gewünschten Tag
einstellen.

Das Symbol zeigt an, dass der Tag ausgewählt wurde.

Datum: Sie können das gewünschte Datum einstellen.

Die Option Datum ist nur dann verfügbar, wenn Sie unter Wiederh. die Option Einmal gewählt haben.

Startzeit

Sie können die gewünschte Startzeit auswählen.

4. Wählen Sie anschließend OK. Der

ausgewählte Sender wird zur Wiedergabe eingestellt.

Im Fenster Progr.-Manager finden Sie eine Liste aller Sender, die mit der Funktion Wiedergabe planen programmiert wurden.

Wenn Sie ein Element markieren und dann die Taste INFO drücken, wird das Fenster Information angezeigt. Im Fenster Information können Sie die Funktion Wiedergabe planen bearbeiten oder stornieren.

Timer-Pr. abbr.: Hiermit stornieren Sie die Funktion Wiedergabe planen.

Zeitplan bearbeiten: Hiermit ändern Sie die Einstellungen unter Wiedergabe planen.

Zurück: Zurück zum vorherigen Fenster.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Sender aus der Liste der programmierten

#### Sender zu entfernen:

- Markieren Sie im Fenster Progr. Manager das Element, das Sie entfernen
   möchten.
- 2. Öffnen Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras.
- 3. Wählen Sie Timer-Pr. abbr.. Die Meldung Ausgewählte Liste(n) abbrechen? wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie Ja. Die ausgewählte Programmierung wird storniert.

## Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktion Aufnahme programmieren zu verwenden:

für LED-Fernsehgeräte der Serien 4500, 5300: Diese

Funktion wird nicht unterstützt.

(nur digitale Sender)

Sie können die Aufnahme eines später gesendeten Programms programmieren.

Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie zuerst die aktuelle Uhrzeit einstellen.

- Wählen Sie Progr.-Manager. Das Fenster Progr.-Manager wird angezeigt
- 2. Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung die Option A. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie Aufnahme programmieren.
  - Wir empfehlen die Verwendung einer USB-Festplatte mit mindestens 5.400 U/min. Eine USB-Festplatte vom Typ RAID wird jedoch nicht unterstützt.
  - USB-Festplatten mit mehr als 2 TB

werden nicht unterstützt.

USB-Speichergeräte können erst dann für Aufnahmen verwendet werden, nachdem der Geräte-Leistungstest durchgeführt wurde.

Ein USB-Speicherstick ist nicht kompatibel.

4. Nehmen Sie die Einstellungen für TV-Empf., Sender, Wiederh., Datum, Start / Endzeit vor.

Informationen zur Wiedergabe

einer aufgenommenen Sendung finden Sie im e-Manual unter "TV-Aufzeichnung".

#### Senderliste

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Senderliste, die Programminformationen und die Favoritensender anzeigen sowie die Funktion Wiedergabe planen verwalten.

 Drücken Sie die Taste CH LIST. Das Fenster Senderliste wird unverzüglich angezeigt.

Sie können einen Sender bearbeiten oder den Modus der Senderliste wechseln.

Verwenden der Farb- und Funktionstasten in

Verbindung mit der Funktion "Senderliste"

Wenn Sie die Taste INFO drücken, werden Informationen zur ausgewählten Sendung angezeigt.

• A TV-Empf.

Wählen Sie den gewünschten Antennentyp.

Diese Option kann je nach Land unterschiedlich sein.

• Programmansicht / Kanalansicht

Hiermit zeigen Sie die Programme an, wenn "Digitaler Sender" ausgewählt ist. Hiermit kehren Sie zur Kanalansicht zurück.

**CH-Modus / Sender**

Hiermit wechseln Sie zum Sendertyp,
den Sie im Fenster Senderliste anzeigen
möchten, oder wechseln im Fenster
Programmansicht den Sender.

Ansehen / Information

Hiermit zeigen Sie den von Ihnen ausgewählten Sender an. / Anzeigen von Details zum ausgewählten Programm.

Seite

Hiermit wechseln Sie zur nächsten oder vorherigen Seite.

Verwenden der Funktion Wiedergabe planen in der Senderliste

(nur digitale Sender)

Wenn Sie in der Wiedergabe planen die Funktion Senderliste auswählen, können Sie die Wiedergabe eines Programms auf einem digitalen Sender programmieren. Sobald das ausgewählte Programm auf dem digitalen Sender beginnt, wird das Fernsehgerät eingeschaltet und zeigt das gewünschte Programm an.

- Drücken Sie die Taste CH LIST. Das Fenster Senderliste wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie den gewünschten digitalen

Sender.

- 3. Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung
  . Auf dem Bildschirm wird eine Liste der Programme für den ausgewählten
  Sender angezeigt.
- 4. Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung das gewünschte Programm in der Programmansicht aus, und wählen Sie dann die Option Information.
- 5. Wählen Sie im Fenster Information den Ordner Wiedergabe planen. Das

ausgewählte Programm wird für die Wiedergabe programmiert.

Wenn Sie die Funktion Wiedergabe planen abbrechen möchten, führen Sie die Schritte 1 bis 4 durch, und wählen Sie dann die Option Timer-Pr. abbr.

#### Symbole zur Anzeige des Senderstatus

A: Ein Analogsender.

Ein vorgemerktes Programm.

•: Ein für die Aufnahme vorgemerktes Programm.

: Ein gesperrter Sender.

#### Speichern von Sendern

#### TV-Empf.

Menü  $\rightarrow$  Sender  $\rightarrow$  TV-Empf.

Ehe Ihr Fernseher beginnen kann, die verfügbaren Sender zu speichern, müssen Sie die Art der Signalquelle angeben, die an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

Diese Option kann je nach Land unterschiedlich sein.

#### Land

#### Menü → Sender → Land

Wählen Sie Ihr Land, damit das
Fernsehgerät automatisch die richtigen
Sender einstellen kann.

- Das Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie Ihre 4-stellige PIN ein.
- Digitaler Sender: Hiermit können Sie das Land für die digitalen Sender ändern.
- Analogsender: Hiermit können Sie das

#### Land für die Analogsender ändern.

#### Autom. Sendersuchlauf

Menü → Sender → Autom. Sendersuchlauf

Hiermit wird automatisch ein Sender gesucht und dieser im Fernsehgerät gespeichert.

Die automatisch zugewiesenen
Programmplätze entsprechen unter
Umständen nicht den tatsächlichen
oder von Ihnen gewünschten

Programmplätzen. Wenn ein Sender durch die Funktion Sendersperre gesperrt ist, wird das Eingabefenster für die PIN angezeigt.

der automatische Sendersuchlauf durchgeführt, und die Sender werden im Fernsehgerät gespeichert.

Autom. Sendersuchlauf: Hiermit wird

 Suchoptionen für Kabel (sofern unter "TV-Empf." die Option "Kabel" ausgewählt wurde) (Je nach Land)

Hiermit stellen Sie weitere Suchoptionen für die Sendersuche im Kabelnetz ein (z. B. Frequenz oder Symbolrate).

# "Terrestrisch" oder "Kabel":

Beim Einstellen des Sendertyps auf

 Digital und Analog / Digital / Analog:
 Wählen Sie den Sendertyp für den Suchlauf aus. Bei Auswahl von Kabel → Digital und

Analog oder Digital: Geben Sie einen Wert

für die Suche nach Kabelsendern ein.

 Autom. Sortierung (Je nach Land): Die Sender werden automatisch in der Reihenfolge eines von den wichtigen Fernsehsendern des Landes vereinbarten Kriteriums angezeigt.

Nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle auf Terrestrisch eingestellt ist.

 Andere Sortierung (Je nach Land): Wenn
 Sie dieses Menü wählen, finden Sie die anderen Kanäle in der Reihenfolge, die von den Privatsendern Ihres Landes festgelegt ist.

- Nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle auf Terrestrisch eingestellt ist.
- Anbieterauswahl (Je nach Land): Hiermit wählen Sie einen Kabeldienstanbieter aus.
- Suchlaufmodus: Wenn Sie die Option
   Kabel ausgewählt haben, wird das
   Fenster Suchlaufmodus angezeigt. Das
   Fernsehgerät durchsucht automatisch alle
   Kanäle mit aktiven Sendern und speichert

sie im Fernsehgerät.

Wenn Sie die Option Schnell auswählen, können Sie die Einstellungen für Netzwerk, Netzwerkkennung, Frequenz, Modulation und Symbolrate manuell mit Hilfe der Fernbedienung vornehmen.

Netzwerk: Hiermit können Sie zum
Einstellen der Netzwerkkennung zwischen
den Optionen Auto und Manuell wählen.

Netzwerkkennung: Wenn Sie unter Netzwerk die Option Manuell wählen, können Sie die Netzwerkkennung eingeben.

Frequenz: Hiermit zeigen Sie die

Frequenz des Kanals an. (Je nach Land unterschiedlich)

Modulation: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Modulationswerte an.

Symbolrate: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Symbolraten an.

# Wenn der Sendertyp auf "Satellit" eingestellt ist

(Je nach Land)

- Sendertyp: Wählen Sie einen Sendertyp zum Speichern aus.
- Satellit: Hiermit wählen Sie den Satelliten, der durchsucht werden soll. Diese Option kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Suchmodus: Hiermit wählen Sie den Suchmodus für den ausgewählten Satelliten.
- Reinitialisieren: Hiermit wählen Sie den Suchmodus für den gewählten Satelliten.
- Suchlaufmodus: Mit Hilfe der Auf-/

Ab-Tasten können Sie den Suchmodus einstellen.

#### Man. Sendereinstellung

Menü → Sender → Man. Sendereinstellung

Hiermit wird manuell ein Sender gesucht und dieser im Fernsehgerät gespeichert.

Wenn ein Sender mit der Funktion "Sendersperre" gesperrt wurde, wird das Eingabefenster für die PIN geöffnet.

Diese Funktion wird, je nach Land,

#### möglicherweise nicht unterstützt.

# Beim Einstellen des Sendertyps auf "Terrestrisch" oder "Kabel":

- Einstellung von Digitalsendern: Hiermit suchen Sie nach digitalen Sendern.
  - 1. Wählen Sie Neu.
    - - **Bandbreite**
    - ${\Bbb Z}$  Bei Auswahl von TV-Empf. ightarrow Kabel:

#### Frequenz, Modulation, Symbol rate

- 2. Wählen Sie Suchen. Nach Abschluss des Suchlaufs werden die Sender in der Senderliste aktualisiert.
- Einstellung von Analogsendern: Hiermit suchen Sie nach analogen Sendern.
  - 1. Wählen Sie die Option Neu.

vor.

2. Nehmen Sie die Einstellungen für die Optionen "Programm", "Fernsehnorm", "Tonsystem", "Sender" und "Suchen" 3. Wählen Sie die Option Speichern. Nach Abschluss des Suchlaufs werden die Sender in der Senderliste aktualisiert.

#### **Sendermodus**

- P (Programm-Modus): Nach Abschluss der Einstellungen sind die Sender Ihrer Region unter den Programmplätzen PO bis P99 gespeichert. In diesem Modus können Sie Sender durch Eingabe des Programmplatzes auswählen.
- C (Terrestrische Sender) / S

können Sie Sender durch Eingabe der Nummer auswählen, die dem terrestrischen Sender oder dem Kabelsender zugeordnet ist.

(Kabelsender): In diesen beiden Modi

# Wenn der Sendertyp auf "Satellit" eingestellt ist

- Transponder: Hiermit wählen Sie den Transponder.
  - Suchmodus: Hiermit wählen Sie freie oder alle Sender zum Speichern aus.

- Netzwerksuche: Aktivieren / Deaktivieren der Netzwerksuche.
- Signalqualität: Hiermit zeigen Sie den aktuellen Status des Sendesignals an.
  - Die Informationen zu den Satelliten und ihren Transpondern hängen von den Sendebedingungen ab und können sich jederzeit ändern.
  - Wechseln Sie nach Abschluss der Einstellungen zu Suchen. Hiermit starten Sie den Sendersuchlauf.

#### Weitere Funktionen

#### Programmführer-Typ

Menü → Sender → Programmführer-Typ

(Je nach Land)

Sie können ein anderes TV-Programm auswählen.

- Samsung: Hiermit stellen Sie den von
   Samsung angebotenen Programmführer ein.
- Rovi On Screen: Hiermit stellen Sie den von

Rovi International Solutions angebotenen Programmführer ein.

 Je nach Region und Sendeumgebung kann es einige Zeit dauern, bis die Anfangseinstellungen für ROVI EPG abgeschlossen sind.

#### Genreauswahl für Großbritannien

Menü → Sender → Genreauswahl

Genreauswahl ist verfügbar, wenn TV-Empf. auf Freesat eingestellt ist.  Genreauswahl: Hiermit können Sie die Funktion "Genreauswahl" aktivieren oder deaktivieren, während Sie den Programmführer anzeigen.

#### Senderliste übertrag.

Menü → Sender → Senderliste übertrag.

Hiermit importieren oder exportieren
Sie die Senderliste. Schließen Sie einen
USB-Speicher an, um diese Funktion zu
verwenden.

- Das Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie die PIN mit Hilfe der Fernbedienung ein.
- Von USB importieren: Hiermit importieren
   Sie eine Senderliste, die auf einem USB Gerät gespeichert ist.
- Auf USB exportieren: Hiermit exportieren
  Sie eine Senderliste, die auf einem USBGerät gespeichert ist. Diese Funktion
  ist verfügbar, wenn ein USB-Speicher
  angeschlossen ist.

#### Feinabstimmung

Menü → Sender → Feinabstimmung

(nur Analogsender)

Bei klarem Empfang ist keine

Feinabstimmung nötig, da diese

automatisch während der Sendersuche

automatisch wanrend der Sende

erfolgt. Wenn das Signal schwach oder gestört ist, können Sie die Feinabstimmung

der Sender manuell vornehmen. Blättern Sie nach links und nach rechts, bis das Bild klar

ist.

- Die Einstellungen werden für den Sender übernommen, den Sie gerade sehen.
- Gespeicherte feinabgestimmte Sender werden mit einem Sternchen "\*" auf der rechten Seite der Kanalnummer im Kanal-Banner markiert.
- Wenn Sie die Feinabstimmung zurücksetzen möchten, wählen Sie Zurückset..

#### Kanalnr. bearbeiten

Menü → Sender → Kanalnr. bearbeiten

(je nach Modell)

Hiermit können Sie die Kanalnummer bearbeiten, indem Sie die gewünschte Kanalnummer manuell eingeben.

Diese Funktion wird, je nach Land, möglicherweise nicht unterstützt.

### Übersprechstörungs-Reduktion

Menü → Sender → Übersprechstörungs-

Reduktion

(je nach Modell)

(nur Analogsender)

Diese Funktion verringert die diagonalen Störungen im Bild, die durch Überschneidungen der Signale (Signalinterferenzen) zustande kommen. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn während dem Fernsehen diagonale Störungen oder Bildverzerrungen auftreten.

#### Satellitensystem

Menü → Sender → Satellitensystem

Satellitensystem ist verfügbar, wenn TVEmpf. auf Satellit eingestellt ist. Bevor
Sie die Funktion Autom. Senderspeich.
ausführen können, müssen Sie das
Satellitensystem einstellen. Danach wird die
Sendersuche normal durchgeführt.

Ø Das Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie Ihre 4-stellige PIN ein.

- Satellitenauswahl: Sie können die Satelliten für dieses Fernsehgerät auswählen.
- LNB-Versorgung: Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Stromversorgung des LNB.
- LNB-Einstellungen: Hiermit konfigurieren
   Sie die Außenanlagen.
- Satellit: Hiermit wählen Sie den Satelliten für den Empfang von Digitalsendungen aus.

Transponder: Hiermit wählen Sie einen
Transponder aus der Liste aus oder fügen

einen neuen Transponder hinzu.

DiSEqC-Modus: Hiermit wählen Sie den DiSEqC-Modus für das gewählte LNB.

Unterste LNB-Frequenz: Hiermit stellen Sie eine niedrigere LNB-Frequenz ein.

Oberste LNB-Frequenz: Hiermit stellen Sie eine höhere LNB-Frequenz ein.

Trägerton 22 kHz: Hiermit wählen Sie einen Trägerton mit 22 kHz je nach LNB-Typ aus. Bei einem universellen LNB wählen Sie die Option Auto.

Signalqualität: Hiermit zeigen Sie den aktuellen Status des Sendesignals an.

• SatCR/Unikabel-Einst.: Hiermit konfigurieren Sie die Unikabelinstallation.

Diese Funktion wird, je nach Sprache, möglicherweise nicht unterstützt.

SatCR/Unicable: Aktiviert oder deaktiviert die Unterstützung für die Unikabelinstallation.

Steckplatznummer: Hiermit wählen Sie die Nummer des SatCR-Benutzersteckplatzes

für diesen Receiver.

Steckplatzfrequenz: Geben Sie die entsprechende Frequenz zum Empfangen des SatCR-Signals ein.

Steckp.-F. erkennen: Erkennt die Signalfrequenz der gewählten

Steckplatznummer automatisch.

Steckp.-F. überpr.: Überprüft, ob die eingegebene Frequenz mit dem gewählten Steckplatz übereinstimmt.

Positionierereinstellungen:

Hiermit konfigurieren Sie den Antennenpositionierer.

Positionierer: Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Positionssteuerung.

Positionierertyp: Hiermit schalten Sie für den Positionierertyp zwischen DiSEqC 1.2 und USALS (Universal Satellite Automatic Location System) um.

Längengrad: Hiermit stellen Sie den
 Längengrad für den eigenen Standort ein.

- Breitengrad: Hiermit stellen Sie den
   Breitengrad für den eigenen Standort ein.
- SAT-Längengrad (benutzerdef.):
   Hiermit stellen Sie den Längengrad für benutzerdefinierte Satelliten ein.

Benutzermodus: Hiermit stellen Sie die Satellitenantenne auf die Positionen der verschiedenen Satelliten ein.

Wenn Sie die aktuelle Position der Satellitenantenne für einen bestimmten

Satelliten speichern, kann die
Satellitenantenne in die definierte Position
geschwenkt werden, wenn das Signal dieses
Satelliten gewünscht wird.

Satelliten aus, um dessen Position einzustellen.

Satellit: Hiermit wählen Sie einen

- Transponder: Hiermit wählen Sie einen
   Transponder aus der Liste für den
   Signalempfang aus.
- Bewegungsmodus: Hiermit wählen Sie

den Bewegungsmodus aus: schrittweise oder kontinuierlich.

- Schrittweite: Hiermit stellen Sie die
   Schrittweite für die Antennendrehung
  in Winkelgrad ein. Die Schrittweite
   können Sie nur einstellen, wenn der
   Bewegungsmodus auf "Schritt"
   eingestellt ist.
  - Zu gespeicherter Pos. wechseln:
     Hiermit schwenken Sie die Antenne zur gespeicherten Satellitenposition.

- Antennenposition: Hiermit stellen Sie
   die Antennenposition für den gewählten
   Satelliten ein und speichern sie.
- Aktuelle Position speichern: Hiermit speichern Sie die aktuelle Position als Positionierergrenze.
- Signalqualität: Hiermit zeigen Sie den aktuellen Status des Sendesignals an.

Installationsmodus: Hiermit stellen Sie die Begrenzungen für den Bewegungsumfang der Satellitenantenne ein oder setzen die Position zurück. Allgemein wird diese Funktion vom Installateur verwendet.

- Endposition: Hiermit wählen Sie die
   Richtung für die Positionierergrenze aus.
- Antennenposition: Hiermit stellen Sie
   die Antennenposition für den gewählten
   Satelliten ein und speichern sie.
- Aktuelle Position speichern: Hiermit speichern Sie die aktuelle Position als Positionierergrenze.
- Position neu einstellen: Hiermit drehen

- Sie die Antenne zur Bezugsposition.
- Neue Positioniergrenze: Hiermit lassen
   Sie eine Antennendrehung über den
   gesamten Schwenkbereich zu.
- Alle Einstellungen zurücksetzen: Alle Satelliteneinstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.

## Ändern des voreingestellten Bildmodus

### **Bildmodus**

Menü → Bild → Bildmodus

Durch Auswählen der verschiedenen
Bildmodi werden jeweils voreingestellte
Werte für das Fernsehbild übernommen.

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät über ein HDMI/DVI-Kabel an einen PC angeschlossen haben, können Sie lediglich zwischen den Optionen

#### Unterhalt, und Standard wählen.

Dynamisch

Für helle Zimmer geeignet.

Standard

Für normale Umgebungen geeignet.

• Natürlich für LED-Fernsehgeräte der Serie 5300 und

höher / Entspannen für Plasmafernsehgeräte der Seie 6500

Für geringe Augenbelastung geeignet.

• Film

Zum Anzeigen von Filmen in einem

abgedunkelten Zimmer geeignet.

Unterhalt.

Zum Anzeigen von Filmen und Spielen geeignet.

W Nur verfügbar, wenn das Fernsehgerät über ein HDMI/DVI- oder ein HDMI-Kabel an einen PC angeschlossen ist.

Samsung MagicAngle für LED-Fernsehgeräte der Serie

5400

Menü → Bild → Samsung MagicAngle

Anpassen des Betrachtungswinkels für eine Bildschirmqualität, die optimal auf Ihre Sitzposition abgestimmt ist.

- Samsung MagicAngle: Wenn Sie den für Ihre tatsächliche Sitzposition geeigneten Betrachtungswinkel einstellen, können Sie eine ähnliche Bildqualität erreichen, als wenn Sie frontal auf den Bildschirm schauen.
  - Aus: Auswählen, wenn Sie von vorne schauen.

- Zurücklehn-Modus: Auswählen, wenn
   Sie von einer etwas niedrigeren Position schauen.
- Stehmodus: Auswählen, wenn Sie von einer höheren Position schauen.
- Modus: Anpassen des Betrachtungswinkels.
  - Wenn Samsung MagicAngle auf Zurücklehn-Modus oder Stehmodus eingestellt ist, können Sie den Wert für Gamma nicht verändern.

### Anpassen der Bildeinstellungen

Hintergrundbel. für LED-Fernsehgeräte /

Zellhelligkeit für Plasmafernsehgeräte

 $Men\ddot{u} \rightarrow Bild \rightarrow Hintergrundbel$ . / Zellhelligkeit

Hiermit passen Sie die Pixelhelligkeit an. 20 ist die hellste Einstellung.

### **Kontrast**

Menü → Bild → Kontrast

Hiermit stellen Sie den Kontrast ein. Je

näher der ausgewählte Wert bei 100 liegt, desto heller/dunkler ist der Kontrast.

## Helligkeit

Menü → Bild → Helligkeit

Hiermit stellen Sie die Helligkeit ein. Je näher der ausgewählte Wert bei 100 liegt, desto heller ist das Bild.

### <u>Schärfe</u>

Menü → Bild → Schärfe

Hiermit stellen Sie die Schärfe des Bilds ein.

Je näher der ausgewählte Wert bei 100

liegt, desto schärfer ist das Bild.

### **Farbe**

Menü → Bild → Farbe

Hiermit stellen Sie die Farbsättigung ein. Je näher der ausgewählte Wert bei 100 liegt, desto intensiver ist die Farbe.

### Farbton (G/R)

Menü  $\rightarrow$  Bild  $\rightarrow$  Farbton (G/R)

Hiermit stellen Sie den Farbton für Grün und Rot ein. Je näher der ausgewählte Wert bei 100 liegt, desto intensiver ist die entsprechende Farbe.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die

Bildqualität einzustellen:

 Wählen Sie eine Option aus, deren Einstellungen Sie bearbeiten

möchten. Nachdem Sie eine der

Optionen ausgewählt haben, wird ein Schieberegler angezeigt.

2. Stellen Sie mit Hilfe der Fernbedienung den gewünschten Wert für die ausgewählte Option ein.

Sobald Sie einen Optionswert ändern, wird die Änderungen auch für das Bildschirmmenü übernommen.

Wenn Ihr Fernseher mit einem HDMI/
DVI-Kabel an einen PC angeschlossen ist,
stehen Farbe und Farbton (G/R) nicht

zur Verfügung.

Sie können die Einstellungen für jedes externe Gerät festlegen und speichern, das an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

Durch geringere Bildhelligkeit reduzieren Sie den Stromverbrauch.

# Ändern des Bildformats

### Bildschirmanpassung

Menü → Bild → Bildschirmanpassung

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie zwischen den verschiedenen Bildformaten und Seitenverhältnissen wählen.

Bildformat

Möglicherweise verfügt auch Ihr
Kabel-/Satellitenreceiver über eigene
Bildschirmformate. Allerdings empfehlen

wir dringend, dass Sie die meiste Zeit den 16:9-Modus verwenden.

Autom. Breit: Hiermit stellen Sie
das Bildformat automatisch auf das
Seitenverhältnis 16:9 ein.

16:9: Hiermit stellen Sie für DVDs oderBreitbildsendungen das Seitenverhältnis16:9 ein.

Breitenzoom: Hiermit vergrößern Sie das Bildformat auf mehr als 4:3.

Zoom: Hiermit vergrößern Sie das

16:9-Breitbild auf die volle Bildschirmhöhe.

4:3: Dies ist die Standardeinstellung zum Anzeigen von Filmen und herkömmlichen Fernsehsendungen.

Verwenden Sie nicht über längere Zeit hinweg das 4:3-Format. Spuren der links, rechts und in der Mitte angezeigten Rahmen können zum Einbrennen von Bildern (Einbrennen) führen, was nicht von der Garantie abgedeckt ist.

Bildanpassung: Mit dieser Funktion wird das

ganze Bild auch bei Versorgung mit HDMI- (720p/1080i/1080p), DTV (1080i, 1080p) oder Komponentensignalen (1080i/1080p) vollständig und ohne Beschneidung angezeigt.

Smart-Anzeige 1: Hiermit reduzieren Sie das 16:9-Bild um 50 % für LED-Fernsehgeräte der Serien 5300, 5500 und höher

Smart-Anzeige 2: Hiermit reduzieren Sie das 16:9-Bild um 25 % für LED-Fernsehgeräte der Serien 5300, 5500 und höher

- Smart-Anzeige 1 ist nur im HDMI-Modus aktiviert.
- Smart-Anzeige 2 ist nur im HDMI- oder DTV-Modus aktiviert.
- Das Bildformat kann unterschiedlich sein, wenn Sie Inhalte aus Videos mit der Funktion AllShare Play anzeigen.
- Zoom/Position

Hiermit stellen Sie Größe und Position des
Bilds ein. Zoom ist nur verfügbar, wenn
Bildformat auf Zoom eingestellt ist. Position

ist nur verfügbar, wenn Bildformat auf Breitenzoom, Zoom oder Bildanpassung eingestellt ist.

Gehen Sie – nachdem Sie Zoom gewählt haben – folgendermaßen vor, um die Zoomfunktion zu nutzen:

- 1. Wählen Sie Zoom.
- 2. Wählen Sie im Fenster Zoom/Position die Option Zoom, vergrößern oder verkleinern Sie das Bild mit Hilfe der

Fernbedienung.

- 3. Wählen Sie anschließend erneut Zoom und dann Schließen.
- 4. Wählen Sie zum Zurücksetzen des Bilds die Option . Zurückset..

Gehen Sie folgendermaßen vor, um nach Auswahl der Optionen "Breitenzoom", "Zoom" oder "Bildanpassung" die Funktion "Position" zu nutzen:

1. Wählen Sie Position.

- 2. Wählen Sie im Fenster Position die Option Position, und verschieben Sie das Bild mit Hilfe der Fernbedienung an die gewünschte Position.
- 3. Wählen Sie anschließend erneut Position und dann Schließen.
- 4. Wählen Sie zum Zurücksetzen der Bildposition die Option Zurückset..

Verfügbare Bildformate nach Eingangsquelle:

ATV, EXT, AV: Autom. Breit, 16:9,

#### Breitenzoom, Zoom, 4:3

- DTV (576i, 576p, 720p): Autom. Breit,
   16:9, Breitenzoom, Zoom, 4:3, Smart Anzeige 2 für LED-Fernsehgeräte der Serien
   5300, 5500 und höher
- DTV(1080i, 1080p): Autom. Breit, 16:9,
   Breitenzoom, Zoom, 4:3, Bildanpassung,
   Smart-Anzeige 2 für LED-Fernsehgeräte der
   Serien 5300, 5500 und höher
- Component (480i, 480p, 576i, 576p,720p): 16:9, Breitenzoom, Zoom, 4:3

- Component (1080i, 1080p): 16:9,
   Breitenzoom, Zoom, 4:3, Bildanpassung
- HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9,
   Breitenzoom, Zoom, 4:3, Smart-Anzeige
   1 für LED-Fernsehgeräte der Serien 5300,
   5500 und höher Smart-Anzeige 2 für LED-Fernsehgeräte der Serien 5300, 5500 und höher
  - HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9,
     Breitenzoom, Zoom, 4:3, Bildanpassung,
     Smart-Anzeige 1 für LED-Fernsehgeräte der
     Serien 5300, 5500 und höher Smart-Anzeige 2

für LED-Fernsehgeräte der Serien 5300, 5500 und höher

Die verfügbaren Elemente können in Abhängigkeit vom ausgewählten Modus variieren.

HD (High Definition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

Sie können die Einstellungen für jedes externe Gerät einstellen und speichern, das Sie an einen Eingang des Fernsehgeräts angeschlossen haben. Wählen Sie die Quelle, und passen Sie dann die Einstellungen an.

• 4:3-Bildschirmgr.

Nur verfügbar, wenn das Bildformat auf "Autom. Breit" eingestellt ist. Sie können das gewünschte Bildformat beim 4:3-Breitbilddienst oder der Originalgröße bestimmen. Für jedes europäische Land ist ein anderes Bildformat erforderlich.

- Nicht verfügbar im Komponenten- oder HDMI-Modus.
- PC-Bildschirmanpassung für LED-Fernsehgeräte der Serie 5400
  - Nur im PC-Modus verfügbar.
  - Grob / Fein: Hiermit entfernen oder reduzieren Sie Bildrauschen. Falls sich das Bildrauschen durch die Feinabstimmung allein nicht beheben lässt, stellen Sie die Frequenz zunächst mit der Funktion Grob möglichst genau

ein. Führen Sie danach erneut eine Feinabstimmung durch. Nachdem Sie das Bildrauschen durch die Grob- und Feinabstimmung des Bildes verringert haben, stellen Sie die Position des Bildes so ein, dass es auf dem Bildschirm zentriert ist.

zentriert ist.

- Position: Stellen Sie die

Bildschirmposition des PCs mit Ihrer

Fernbedienung ein, wenn das Bild

nicht zentriert ist oder nicht auf den

Fernsehschirm passt.

 Bild zurücksetzen: Zurücksetzen des Bildes auf die Standardeinstellungen.

### Autom. Einstellung für LED-Fernsehgeräte der Serie

5400

Menü → Bild → Autom. Einstellung

Automatische Einstellung vom Frequenz,
Position und Feinabstimmung des Bildes im
PC-Modus.

Mur im PC-Modus verfügbar.

Nicht verfügbar, wenn Sie Ihren PC mit einem HDMI- oder HDMI/DVI-Kabel anschließen.

## Ändern der Bildoptionen

### **Erweiterte Einstellungen**

Menü → Bild → Erweiterte Einstellungen

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie erweiterte Bildeinstellungen konfigurieren, um das Bild nach Ihren Vorlieben anzupassen.

Erweiterte Einstellungen ist nur verfügbar, wenn Bildmodus auf Standard oder Film eingestellt ist. Bei Anschluss eines PCs über das HDMI/DVI-Kabel können Sie lediglich die Einstellungen für die Optionen Weißabgleich und Gamma ändern.

Optimalkontrast

Hiermit stellen Sie den Bildkontrast ein.

Schwarzton

Hiermit stellen Sie den Schwarzwert ein, um die Bildschirmtiefe anzupassen.

Hautton

Hiermit betonen Sie den Rosaanteil im

"Hautton".

### Nur RGB-Modus

Hiermit zeigen Sie die Farben Rot, Grün und Blau an, um die Feineinstellungen für Farbton und Sättigung vorzunehmen.

#### Farbraum

Hiermit stellen Sie Bereiche und Variationen der Farben (den Farbraum) ein, die für den Aufbau des Bilds zur Verfügung stehen.

für LED-Fernsehgeräte der Serien 6100 - 6800

sowie Plasmafernsehgeräte der Serie 6500 Sie

können Farbe, Rot, Grün, Blau und
Zurückset. anpassen, wenn Sie die Option
Farbraum auf Benutzerdef. einstellen.

Weißabgleich

Hiermit stellen Sie die Farbtemperatur für ein natürlicheres Bild ein.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: Hiermit stellen Sie die Dunkelheit jeder Farbe (Rot, Grün und Blau) ein.

Sie die Helligkeit jeder Farbe (Rot, Grün und

R-Gain / G-Gain / B-Gain: Hiermit stellen

Blau) ein.

Zurückset.: Hiermit setzen Sie die Option "Weißabgleich" auf die Standardwerte zurück.

10 P Weißabgleich

für LED-Fernsehgeräte der Serien 4500 - 5800 sowie

Plasmafernsehgeräte der Serien 550 - 570: Diese

Funktion wird nicht unterstützt.

Hiermit steuern Sie den Weißabgleich im 10-Punkte-Intervall durch Einstellung der Helligkeit für Rot, Grün und Blau.

- Nur verfügbar, wenn der Bildmodus auf Film eingestellt ist. Verfügbar für alle Videoquellen.
- Manche externen Geräte unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Intervall: Hiermit können Sie das anzupassende Intervall auswählen.

Rot: Hiermit stellen Sie den Rotpegel ein.

Grün: Hiermit stellen Sie den Grünpegel ein.

Blau: Hiermit stellen Sie den Blaupegel ein.

Zurückset.: Hiermit setzen Sie die

Einstellungen für die Option 10 P
Weißabgleich auf die Standardwerte
zurück.

• Gamma

Hiermit stellen Sie die Intensität der Primärfarbe ein.

Expertenmuster

für LED-Fernsehgeräte der Serien 4500 - 5800 sowie

Plasmafernsehgeräte der Serien 550 - 570: Diese

Funktion wird nicht unterstützt.

Mit Hilfe der Funktion Expertenmuster

können Sie das Bild kalibrieren. Die Kalibrierung wird gespeichert und das Fenster Expertenmuster wird geschlossen, sobald Sie das Bildschirmmenü verlassen oder ein anderes Menü als das Menü Bild öffnen. Aus: Hiermit deaktivieren Sie die Funktion

Expertenmuster.

Muster 1: In diesem Testfenster sehen
Sie, welchen Effekt die von Ihnen
vorgenommenen Anzeigeeinstellungen auf

die Schattierungen von Grau und Schwarz haben.

Muster 2: In diesem Testfenster sehen
Sie, welchen Effekt die von Ihnen
vorgenommenen Anzeigeeinstellungen auf
die verschiedenen Farben haben.

Muster 1 oder die Option Muster 2

ausgewählt haben, können Sie die

erweiterten Einstellungen entsprechend
den gewünschten Effekten anpassen.

Während Sie die Funktion
Expertenmuster ausgeführen, wird kein
Ton ausgegeben.

Nur aktiviert in den Modi "DTV", "Component" und "HDMI".

#### xvYCC

für LED-Fernsehgeräte der Serien 4500 - 5800 sowie

Plasmafernsehgeräte der Serien 550 - 570: Diese

Funktion wird nicht unterstützt.

Durch Aktivieren des Modus xvYCC vergrößern Sie die Detailtreue und den

Farbraum beim Abspielen von Filmen
auf einem externen Gerät (z. B. BD-/
DVD-Player), das an den HDMI- oder
Component IN-Eingang des Fernsehgeräts
angeschlossen ist.

Nur verfügbar, wenn der Bildmodus auf Film eingestellt und als externer Eingang "HDMI" oder "Component" ausgewählt wurde.

Manche externen Geräte unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

• Bewegungsbel.

Geringerer Energieverbrauch durch weniger Bildschirmhelligkeit, wenn auf dem Bildschirm bewegte Bilder angezeigt werden.

- Diese Funktion wird im Modus 3D nicht unterstützt.
- Mur verfügbar im Modus Standard.
- Wenn die Einstellungen für die Optionen
  Hintergrundbel. für LED-Fernsehgeräte /
  Zellhelligkeit für Plasmafernsehgeräte,

Kontrast oder Helligkeit anpassen, wird die Funktion Bewegungsbel. deaktiviert Aus.

# Bildoptionen

Menü → Bild → Bildoptionen

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie zusätzliche Bildeinstellungen entsprechend Ihren Vorlieben anpassen.

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät über ein HDMI/DVI-Kabel an einen PC angeschlossen haben, können Sie Änderungen lediglich an der Optionen Farbton vornehmen.

### Farbton

Hiermit wählen Sie die Farbtemperatur.

- Warm1 or Warm2 werden deaktiviert, wenn der Bildmodus auf Dynamisch eingestellt ist.
- Sie können die Einstellungen für jedes externe Gerät einstellen und speichern, das Sie an einen Eingang des

Fernsehgeräts angeschlossen haben.
Wählen Sie die Quelle, und passen Sie
dann die Einstellungen an.

### • Digit. Rauschfilter

Wenn Ihr Gerät nur schwache Signale
empfängt, können Sie mit der Funktion
Digit. Rauschfilter Schattenbilder und
Doppelkonturen im Fernsehbild verringern.

Autovisualisierung: Hiermit zeigen Sie die Signalstärke beim Wechseln zwischen Analogsendern an.

- Probieren Sie bei schwachem Signal alle Optionen aus, bis das beste Bild angezeigt wird.
- Nur verfügbar für Analogsender.
- Wenn die Säule grün ist, empfangen Sie das bestmögliche Signal.
- MPEG-Rauschfilter

Hiermit reduzieren Sie das MPEG-Rauschen für eine bessere Bildqualität.

HDMI-Schwarzp.

Hiermit passen Sie die Bildschirmtiefe an,

indem Sie den Schwarzwert einstellen.

Mur verfügbar im Modus "HDMI".

#### Filmmodus

Sie können das Fernsehgerät so einstellen, dass ein Filmsignal aus allen Quellen automatisch empfangen und verarbeitet und das Bild auf die optimale Qualität eingestellt werden kann.

Verfügbar in den Modi "TV", "AV", "Component" (480i / 1080i) und "HDMI" (1080i).

Motion Plus für LED-Fernsehgeräte

für LED-Fernsehgeräte der Serien 5400 - 5500: Diese Funktion wird nicht unterstützt.

Beseitigt das Verschwimmen schneller Szenen mit viel Bewegung und sorgt für ein klareres Bild.

Im Fenster "Info" Ihres Fernsehgeräts werden die Auflösung und die Frequenz des anstehenden Signals (60 Hz) angezeigt, nicht aber die Frequenz, die das Fernsehgerät mit Hilfe der Funktion Motion Plus für das angezeigte Bild erzeugt.

Im Fall von Bildrauschen sollten Sie die Funktion Motion Plus deaktivieren Aus. Wenn die Funktion Motion Plus auf Benutzerdef. eingestellt ist, können Sie die Einstellungen für die Optionen Unschärfemind., Judder-Minderung und Zurückset. manuell anpassen.

Wenn die Funktion Motion Plus auf Demo eingestellt ist, können Sie die unterschiedlichen Einstellungen in aktiviertem und deaktiviertem Modus vergleichen.

Unschärfemind.: Hiermit passen Sie die Unschärfeminderung bei Videosignalen an.

Judder-Minderung: Hiermit passen Sie die Minderung stockender Bewegungen beim Abspielen von Filmen an.

Zurückset.: Hiermit setzen Sie alle benutzerdefinierten Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

LED Motion Plus für LED-Fernsehgeräte

für LED-Fernsehgeräte der Serie 4500, 5400: Diese

Funktion wird nicht unterstützt.

Hiermit beseitigen Sie das Verschwimmen schneller Szenen mit viel Bewegung und sorgen für ein klares Bild.

# Bild zurücksetzen

Menü → Bild → Bild zurücksetzen

Hiermit setzen Sie den aktuellen Bildmodus auf die Standardwerte zurück.

Verwenden des Fernsehgeräts in Verbindung mit dem PC

Verwenden Ihres Fernsehgeräts als Computerbildschirm (PC)

Anpassen der Videoeinstellungen (für

Windows 7)

Damit Sie Ihr Fernsehgerät störungsfrei als Computerbildschirm verwenden können, müssen Sie nach Anschluss des Fernsehers an den PC die richtigen Videoeinstellungen

### vornehmen.

Ø Je nach der Version Ihres Windows-Betriebssystems und Ihrer Grafikkarte kann das Verfahren für Ihren PC möglicherweise leicht von den hier beschriebenen Schritten abweichen.

Die grundlegenden Informationen gelten jedoch für die meisten Fällen.
 (Wenden Sie sich andernfalls an den Computerhersteller oder Samsung-Händler.)

- 1. Klicken Sie im Startmenü von Windows auf "Systemsteuerung".
- 2. Klicken Sie im Fenster "Systemsteuerung" auf "Darstellung und Designs". Ein Dialogfeld wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf "Anzeige". Ein weiteres Dialogfeld wird angezeigt.
- 4. Klicken Sie im Dialogfeld "Anzeige" auf die Registerkarte "Einstellungen".
  - Stellen Sie auf der Registerkarte
     "Einstellungen" die richtige Auflösung

- ein (Bildschirmgröße) Die optimale Auflösung dieses Fernsehgeräts beträgt 1920 x 1080.
- Wenn das Dialogfeld eine Option
  für die Bildschirmfrequenz enthält,
  muss als Einstellung "60" oder "60
   Hz" ausgewählt werden. Andernfalls
  klicken Sie einfach auf "OK", um das
  Dialogfeld zu schließen.

# Ändern des voreingestellten Tonmodus

## **Tonmodus**

Menü → Ton → Tonmodus

Durch Auswählen der verschiedenen

Tonmodi werden jeweils voreingestellte

Werte für die Tonwiedergabe übernommen.

Wenn die Option Lautsprecher auswählen auf Ext. Lautsprecher eingestellt wurde, ist der Tonmodus deaktiviert. Standard

Hiermit wählen Sie den normalen Tonmodus aus.

Musik

Hiermit wird die Musik im Verhältnis zu Stimmen betont.

• Film

Hiermit wird eine optimale Tonwiedergabe für Filme ermöglicht.

Klare Stimme

Betont Stimmen im Verhältnis zu anderen

Geräuschen.

Verstärken

Hiermit erhöhen Sie die Lautstärke hochfrequenter Töne, damit hörgeschädigte Personen den Ton besser verstehen können.

### Anpassen der Toneinstellungen

# Soundeffekt

Menü → Ton → Soundeffekt

Wenn die Option Lautsprecher auswählen auf Ext. Lautsprecher eingestellt wurde, ist der Soundeffekt deaktiviert.

Nur verfügbar, wenn der Tonmodus auf Standard eingestellt ist.

SRS TruSurround HD

Diese Funktion ermöglicht durch HRTFTechnologie (Head Related Transfer
Function) virtuellen 5.1 Kanalton bei einem einzigen Lautsprecherpaar.

# SRS TruDialog

Mit dieser Funktion können Sie die
Lautstärke von Stimmen gegenüber der
Hintergrundmusik oder den Toneffekten
erhöhen, so dass Dialoge besser zu
verstehen sind.

Equalizer

Im Menü Equalizer wird eine Reihe von Schiebereglern angezeigt. Mit Hilfe der Pfeiltasten können Sie einen Schieberegler auswählen und dessen Wert anpassen. Zum Zurückset. der Einstellungen im Menü Equalizer, wählen Sie die Option Zurückset... In einem Popup-Fenster müssen Sie das Zurücksetzen der Einstellungen bestätigen. Wählen Sie Ja. Wählen Sie zum Beenden die Option Schließen.

Balance L/R: Hiermit passen Sie die Balance

zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher an.

100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz
(Bandbreitenanpassung): Hiermit stellen
Sie die Lautstärke für die unterschiedlichen
Frequenzbänder ein.

Zurückset.: Hiermit setzen Sie die Equalizereinstellungen auf die Standardwerte zurück.

## Audiowiedergabeoptionen

# Menü → Ton → Audiowiedergabeoptionen

Wiedergabesprache

(nur digitale Sender)

Welche Sprache verfügbar ist, hängt von der jeweiligen Sendung ab.

Sie können die Standardwiedergabesprache

Audioformat

ändern.

(nur digitale Sender)

Wenn Sie für die Tonausgabe sowohl den Hauptlautsprecher als auch den

Audioreceiver verwenden, kann es aufgrund der Geschwindigkeitsunterschiede beim Dekodieren durch die beiden Systeme zu einem Echoeffekt kommen. Verwenden Sie in diesem Fall die TV-Lautsprecher.

Audioformat richtet sich nach der jeweiligen Sendung. Dolby Digital-5.1-Kanalton steht nur zur Verfügung, wenn Sie einen externen Lautsprecher über ein optisches Kabel anschließen.

• Audio f. Sehgesch.

(Nicht überall verfügbar) (Nur Digitalsender)

Diese Funktion verarbeitet den
Audiostream für den Audiokommentar
(Audio f. Sehgesch.), der vom Sender
zusammen mit dem Vordergrundton
übertragen wird.

Audio f. Sehgesch. (Aus / Ein): Hiermit schalten Sie den Audiokommentar für Sehgeschädigte ein bzw. aus.

Lautstärke: Hiermit stellen Sie die

Lautstärke des Audiokommentars für Sehgeschädigte ein.

# Zusätzliche Einstellungen

Menü → Ton → Zusätzliche Einstellungen

DTV-Audio-Lautst.

(nur digitale Sender)

Mit dieser Funktion können Sie die

Ungleichheit eines Stimmensignals

(dies ist eines der bei einer digitalen

Fernsehsendung empfangenen Signale) auf

die gewünschte Höhe reduzieren.

Ø Je nach Sendesignal können die Optionen MPEG / HE-AAC im Bereich zwischen -10 dB und 0 dB eingestellt werden.

zu vermindern, stellen Sie den Bereich zwischen 0 bzw. -10 ein.

Um die Lautstärke zu erhöhen oder

SPDIF-Ausgabe

SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)
ermöglicht digitalen Ton und reduziert
die an Lautsprecher und verschiedene

andere digitale Geräte (z.B. DVD-Player) übertragenen Störungen.

 Audioformat: Sie können das digitale Audio-Ausgabeformat (SPDIF) wählen.

Das zur Verfügung stehende digitale

Audio-Ausgabeformat (SPDIF) kann sich je nach der Eingangsquelle unterscheiden.

Audioverzögerung

Hiermit können Sie zeitliche
Verschiebungen zwischen dem Bild

und der Tonspur korrigieren, wenn Sie fernsehen und über ein externes Gerät wie einen AV-Receiver die digitale Tonspur vom Fernseher hören. Nachdem Sie Audioverzögerung ausgewählt haben, wird ein Schieberegler angezeigt. Stellen Sie mit Hilfe der Fernbedienung den gewünschten Wert (0 bis 250 ms) ein.

Dolby Digital-Komp.

Lautstärkeunterschiede zwischen einem

Diese Funktion minimiert die

Dolby Digital-Signal und einem Sprachsignal (d.h. MPEG-Audio, HE-AAC, ATV-Ton).

Wählen Sie die Option "Line", um Ton

mit großer Dynamik zu erzielen, und die Option "HF", um beispielsweise bei Nacht die Lautstärkeunterschiede zwischen lauten und leisen Tönen zu reduzieren.

Line: Hiermit stellen Sie die Lautstärke von Signalen mit mehr oder weniger als -31 dB (Bezugswert) auf entweder -20 dB oder -31 dB ein. HF: Hiermit stellen Sie die Lautstärke von Signalen mit mehr oder weniger als -20 dB (Bezugswert) auf entweder -10 dB oder -20 dB ein.

# Lautsprechereinstellungen

Menü → Ton → Lautsprechereinstellungen

Lautsprecher auswählen

Wenn Sie die Tonspur einer Sendung oder eines Films über einen externen Empfänger wiedergeben, nehmen

Sie aufgrund unterschiedlicher

Decodierungsgeschwindigkeiten zwischen
den TV-Lautsprechern und denen des
Audioreceivers Echoeffekte wahr. Wählen
Sie in diesem Fall die Ext. Lautsprecher aus.

Wenn die Option Lautsprecher

auswählen auf Ext. Lautsprecher

eingestellt ist, sind die TV-Lautsprecher

deaktiviert. Der Ton wird ausschließlich

über die externen Lautsprecher

ausgegeben. Wenn die Option

Lautsprecher eingestellt ist, sind sowohl die externen Lautsprecher als auch die TV-Lautsprecher aktiviert. Der Ton wird über beide Lautsprechertypen ausgegeben.

Wenn die Option Lautsprecher auswählen auf Ext. Lautsprecher eingestellt ist, funktionieren die Lautstärketasten und die Stummschaltung nicht und die

Einstellmöglichkeiten für den Ton sind eingeschränkt.

Wenn kein Videosignal anliegt, sind sowohl die TV-Lautsprecher als auch die externen Lautsprecher stummgeschaltet.

Autom. Lautst.

Normal: Hiermit wird die Lautstärke automatisch angepasst, sobald Sie zu einem anderen Sender wechseln.

Nacht: Hiermit wird die Lautstärke für

jeden Sender automatisch angepasst
und verringert, damit alle Sender leiser
wiedergegeben werden. Nacht ist
beispielsweise bei Nacht nützlich, wenn Sie
die Lautstärke eher gering halten möchten.

Wenn Sie die Lautstärke über ein als Signalquelle angeschlossenes Gerät regeln möchten, deaktivieren Aus Sie die Option Autom. Lautst.. Wenn Autom. Lautst. auf Normal oder Nacht eingestellt wurde, wird eine Änderung der Lautstärke auf dem angeschlossenen Quellgerät möglicherweise nicht übernommen.

#### Ton zurücks.

Menü  $\rightarrow$  Ton  $\rightarrow$  Ton zurücks.

Hiermit setzen Sie alle Toneinstellungen auf die Standardwerte zurück.

## Herstellen einer Verbindung zum Netzwerk

# Netzwerkverbindung mit dem Kabel

Sie können Ihr Fernsehgerät auf dreierlei Weise über ein LAN-Kabel mit dem Netzwerk verbinden:

Eine bildliche Darstellung der drei Methoden zum Herstellen einer Netzwerkverbindung mit dem Kabel finden Sie in der gedruckten Fassung Ihres Benutzerhandbuchs.

- Sie können Ihr Fernsehgerät über den LAN-Anschluss auf der Rückseite des Geräts direkt über ein LAN-Kabel an ein externes Modem und Ihr LAN anschließen.
- Sie können Ihr Fernsehgerät über den LAN-Anschluss auf der Rückseite des Geräts mit einem Router verbinden, der an ein externes Modem angeschlossen ist, und so die Verbindung zum LAN herstellen. Stellen Sie die Verbindung

über ein LAN-Kabel her.

 Sie können Ihr Fernsehgerät möglicherweise auch an Ihr LAN anschließen, indem Sie den LAN-Anschluss auf der Rückseite des Geräts direkt über ein LAN-Kabel mit einer Netzwerkdose verbinden. Beachten Sie, dass die Netzwerkdose mit einem Modem oder Router irgendwo in Ihrem Haus verbunden sein muss.



verwenden, sollten Sie ein ADSL-Modem oder einen Router verwenden, der **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) unterstützt. Modems und Router, die DHCP unterstützen, stellen für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS automatisch die Werte zur Verfügung, die Ihr Fernsehgerät benötigt, um auf das Internet zuzugreifen. Sie brauchen sie also nicht mehr manuell einzugeben. Die meisten

Privatnetzwerke verwenden eine dynamische IP-Adresse.

Manche Netzwerke erfordern jedoch

eine statische IP-Adresse. Wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse benötigt, müssen Sie die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS manuell eingeben, wenn Sie die Netzwerkverbindung einrichten. Um die

Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske,

Gateway und DNS zu erhalten, wenden

(Internet Service Provider, ISP). Wenn
Sie einen Windows-Computer einsetzen,
können Sie diese Werte über Ihren
Computer beziehen.

Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter

Sie können ADSL-Modems verwenden, die DHCP unterstützen, wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse benötigt. Auch ADSL-Modems, die DHCP unterstützen, ermöglichen die

Verwendung von statischen IP-Adressen.

## Netzwerkverbindung ohne Kabel

Eine bildliche Darstellung des
Verfahrens zum Herstellen einer
Netzwerkverbindung ohne Kabel finden
Sie in der gedruckten Fassung Ihres
Benutzerhandbuchs.



5800 und Plasmafernsehgeräte der Serien 550

an Ihr Netzwerk anzuschließen,

ein Funkmodem sowie einen Samsung WLAN-Adapter (WIS09ABGNX oder WIS12ABGNX), den Sie mit dem USB-Anschluss des Fernsehgeräts verbinden. Der Samsung WLAN-Adapter ist separat erhältlich und wird bei ausgewählten Einzelhändlern, E-Commerce-Sites und unter samsungparts.com angeboten.

benötigen Sie einen Funkrouter oder

Sie können können Ihr Fernsehgerät über einen standardmäßigen WLAN-Router oder

ein Modem mit Ihrem LAN verbinden.

Dieses Fernsehgerät unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEE 802.11a/B/ G und N. Samsung empfiehlt, das Protokoll IEEE 802.11 N zu verwenden. Wenn Sie Videos über die Netzwerkverbindung mit IEEE 802.11 a/b oder g anzeigen, wird das Videobild möglicherweise nicht ohne Unterbrechungen angezeigt.



Der Samsung WLAN-Adapter und das USB-Verlängerungskabel sind separat erhältlich und werden bei ausgewählten Einzelhändlern, E-Commerce-Sites und unter samsungparts.com angeboten.

für LED-Fernsehgeräte der Serien 5300, 5500 -

Achten Sie darauf, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist, bevor Sie den Samsung WLAN-Adapter anschließen.

gür LED-Fernsehgeräte der Serien 5300, 5500 -

5800 und Plasmafernsehgeräte der Serien 550 - 570

Es kann sein, dass der Samsung WLANAdapter nicht erkannt wird, wenn eine
Verbindung über einen USB-Hub oder
über ein anderes als das mitgelieferte
USB-Verlängerungskabel hergestellt
wird.

Wenn Sie mit einem Drahtlosnetzwerk arbeiten möchten, müssen Sie Ihr Fernsehgerät an einen WLAN-Router oder ein Modem anschließen. Wenn der

WLAN-Router oder das Modem DHCP unterstützen, kann Ihr Fernsehgerät über DHCP oder über eine statische IP-Adresse mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden werden.

Wählen Sie einen zurzeit unbenutzten Kanal für den WLAN-Router bzw. das Modem. Wenn der für den WLAN-Router oder das Modem eingestellte Kanal von einem anderen Gerät in der Nähe belegt ist, führt dies zu Störungen und die Datenübertragung scheitert.

Dieses Fernsehgerät unterstützt für Drahtlosnetzwerke ausschließlich die folgenden Sicherheitsprotokolle:

- Authentifizierungsmodus: WEP,WPAPSK, WPA2PSK
- Verschlüsselungstyp: WEP, TKIP, AES

High-throughput (Greenfield)
802.11n gewählt haben und als

Wenn Sie den Modus Pure

Verschlüsselungstyp ist für Ihren WLAN-

Router oder Ihren AP (Zugangspunkt) WEP oder TKIP eingestellt, so unterstützt das Samsung-Fernsehgerät eine Verbindung gemäß der Spezifikation für die neue Wi-Fi-Zertifizierung nicht. Wenn Ihr WLAN-Router bzw. das Modem WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie die Netzwerkverbindung mittels PBC (Push **Button Configuration) oder PIN (Personal** Indentification Number) herstellen.

WPS konfiguriert den SSID- und WPA-Schlüssel in jedem Modus automatisch.

- Wenn Ihr Router, Modem oder
  Gerät nicht zertifiziert ist, können
  Sie sie möglicherweise nicht an das
  Fernsehgerät anschließen.
- Verbindungsmethoden: Sie können die WLAN-Verbindung auf vier Arten einrichten:
  - Automatisches Einrichten (mit Hilfe der Funktion "Auto Network Search")

- Manuelles Einrichten
- Verwenden WPS(PBC)
- Verwenden Plug & Access

Hinweis für LED-Fernsehgeräte der Serien 5300, 5500 -

5800 und Plasmafernsehgeräte der Serien 550 - 570

Das Bild kann bei manchen Sendern gestört oder verrauscht sein, wenn das Fernsehgerät an den WLAN-Adapter von Samsung angeschlossen ist. Stellen Sie in diesem Fall die Verbindung in einer der

nachfolgend genannten Weisen her oder schließen Sie den Samsung WLAN-Adapter mit einem USB-Kabel so an, dass er nicht durch Funkinterferenzen gestört wird.

Methode 1: Anschließen des Samsung
 WLAN-Adapters mithilfe des rechtwinkligen
 USB-Adapters.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Samsung WLAN-Adapter mithilfe des rechtwinkligen USB-Adapters

#### anzuschließen:

- Schließen Sie den rechtwinkligen USB-Adapter an den Samsung WLAN-Adapter an.
- Schließen Sie das andere Ende des
   90°-Adapters an den USB-Anschluss an.
- Methode 2: Anschließen des Samsung
   WLAN-Adapters mit Hilfe eines
   Verlängerungskabels.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den

# Samsung WLAN-Adapter mit Hilfe eines Verlängerungskabels anzuschließen:

- Schließen Sie das Verlängerungskabel an den USB-Anschluss an.
- Schließen Sie das Verlängerungskabel und den Samsung WLAN-Adapter an.
- 3. Befestigen Sie den Samsung WLAN-Adapter mit doppelseitigem Klebeband im oberen Bereich auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

# Konfigurieren des Kabelnetzwerks

# Netzwerkeinstellungen

Menü → Netzwerk → Netzwerkeinstellungen

Sie müssen eine Verbindung zu einem
Kabel- oder Drahtlosnetzwerk einrichten,
um die verschiedenen Internetdienste wie
Smart Hub und AllShare Play nutzen und
Software-Updates durchführen zu können.

#### Automatische Konfiguration des

#### **Kabelnetzwerks**

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät mit
einem Kabelnetzwerk verbinden, das
DHCP unterstützt, können Sie die
Kabelnetzwerkverbindung Ihres Fernsehers
automatisch konfigurieren.

Wenn Sie die Verbindung über ein LAN-Kabel herstellen, wird automatisch das Fenster zum Einrichten des Kabelnetzwerks angezeigt. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Kabelnetzwerkverbindung Ihres Fernsehgeräts automatisch einzurichten:

Wechseln Sie zum Fenster
 Netzwerkeinstellungen. (Netzwerk →
 Netzwerkeinstellungen)

- Wählen Sie Start. Das Fenster des Netzwerkstests wird angezeigt, und die Netzwerkverbindung wird geprüft.
- 3. Nach der Prüfung der Verbindung wird die Meldung "Internetverbindung

hergestellt. Wenden Sie sich bei Problemen mit Onlinediensten an Ihren Internetdienstanbieter." angezeigt. Wählen Sie OK.

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, überprüfen Sie die Verbindung am LAN-Anschluss.

Wenn die Werte für die Netzwerkverbindung mit Hilfe des automatischen Verfahrens nicht bezogen werden können oder Sie die Verbindung manuell einrichten möchten, wechseln Sie zum folgenden Abschnitt "Manuelles Einrichten der Netzwerkverbindung".

## Manuelle Konfiguration des Kabelnetzwerks

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät mit einem
Netzwerk verbinden, das eine statische
IP-Adresse erfordert, können Sie die
Kabelnetzwerkverbindung Ihres Fernsehers
manuell konfigurieren.

Beziehen der Werte für die

Netzwerkverbindung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Werte für die Netzwerkverbindung mit Hilfe eines Windows XP-Computers abzurufen:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Netzwerksymbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
- 2. Klicken Sie im angezeigten Kontextmenü auf "Status".
- 3. Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld auf

die Registerkarte "Unterstützung".

4. Klicken Sie auf der Registerkarte "Unterstützung" auf "Details". Die Parameter der Netzwerkverbindung werden angezeigt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Verbindung Ihres Fernsehgeräts zum Kabelnetzwerk manuell einzurichten:

Wechseln Sie zum Fenster
 Netzwerkeinstellungen. (Netzwerk →

## Netzwerkeinstellungen)

- Wählen Sie Start. Das Fenster der Netzwerkverbindung wird angezeigt, und die Verbindung wird geprüft.
- 3. Wählen Sie Stopp. Die Überprüfung der Verbindung wird unterbrochen. Wählen Sie im Fenster der Netzwerkverbindung die Option IP-Einstell.. Das Fenster IP-Einstell. wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie die Option IP-Modus, und stellen Sie dann den IP-Modus auf

Manuell ein.

- 5. Wechseln Sie zum Eingabefeld IP-Adresse, und wählen Sie dann mit Hilfe der Fernbedienung die IP-Adresse aus.
- 6. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung im ersten Eingabefeld die ersten Ziffern der IP-Adresse ein (z. B. 105). Wechseln Sie anschließend zum nächsten Feld.
- 7. Geben Sie die nächsten Ziffern der IPAdresse ein. Wechseln Sie anschließend
  zum nächsten Feld.

- 8. Wiederholen Sie den Eingabeprozess für alle Felder unter IP-Adresse.
  - Wenn Ihnen beim Eingeben der Ziffern ein Fehler unterläuft, geben Sie die Ziffern einfach erneut ein.
- 9. Wechseln Sie anschließend zu den Feldern unter Teilnetzmaske.
- 10. Wiederholen Sie den Eingabeprozess für die Felder unter Teilnetzmaske, Gateway, und DNS-Server.
- 11. Wählen Sie anschließend OK. Das Fenster

des Netzwerktests wird angezeigt, und die Verbindung wird geprüft. Sobald die Verbindung überprüft wurde, wird die Meldung Internetverbindung hergestellt. Wenden Sie sich bei Problemen mit Onlinediensten an Ihren Internetdienstanbieter. angezeigt. Wählen Sie OK.

#### Netzwerkstatus

Menü → Netzwerk → Netzwerkstatus

Sie können das derzeitige Netzwerk und die Internetverbindung überprüfen.

## Wenn keine Verbindung zum Kabelnetzwerk hergestellt werden konnte:

Kein Netzwerkkabel gefunden.

Kontrollieren Sie, ob Ihr Netzwerkkabel eingestöpselt ist. Wenn ja, vergewissern Sie sich, ob Ihr Router eingeschaltet ist. Wenn dieser eingeschaltet ist, versuchen Sie ihn aus- und dann wieder einzuschalten.

 Automatisches Einstellen der IP-Adresse fehlgeschlagen.

Versuchen Sie Folgendes, um Ihre IP-

Adresse automatisch oder manuell durch Auswählen der IP-Einstell, einzurichten. 1) Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server auf dem Router aktiviert ist. 2) Schalten Sie den Router aus und dann wieder ein.

Es konnte keine Verbindung zum Netzwerk

Ihrem Internetdienstanbieter.

3) Weitere Informationen erhalten Sie von

hergestellt werden.

ob Sie unter IP-Einstell. die IP-Adresse korrekt eingegeben haben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Internetdienstanbieter.

Versuchen Sie Folgendes: Überprüfen Sie,

 Die Verbindung zum lokalen Netzwerk ist hergestellt, jedoch kann keine Verbindung zum Internet aufgebaut werden.

Überprüfen Sie unter IP-Einstell. die DNS-Einstellungen oder wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter, damit er Ihnen beim Zugreifen auf das Internet behilflich ist.

 Das Einrichten des Netzwerks ist abgeschlossen, aber keine Verbindung zum Internet möglich.

Wenden Sie sich an Ihren
Internetdienstanbieter, damit er Ihnen beim
Zugreifen auf das Internet behilflich ist.

#### Konfigurieren des Drahtlosnetzwerks

#### Netzwerkeinstellungen

Menü → Netzwerk → Netzwerkeinstellungen

Sie müssen eine Verbindung zu einem
Kabel- oder Drahtlosnetzwerk einrichten,
um die verschiedenen Internetdienste wie
Smart Hub und AllShare Play nutzen und
Software-Updates durchführen zu können.

#### Automatische Konfiguration des

### Drahtlosnetzwerks

Die meisten Drahtlosnetzwerke verfügen über ein optionales Sicherheitssystem, mit dem alle Geräte, die auf das Netzwerk zugreifen wollen, einen verschlüsselten Sicherheitscode (den sogenannten **Zugriffs-oder Sicherheitsschlüssel)** übertragen müssen. Als Sicherheitsschlüssel dient ein Kennwort (normalerweise ein Wort bestimmter Länge oder einer

definierten Anzahl von Buchstaben

und Zahlen), das Sie eingeben mussten, als Sie die Sicherheitsmerkmale Ihres Drahtlosnetzwerks konfigurierten.

Wenn Sie diese Methode verwenden, um die Netzwerkverbindung einzurichten und Sie verwenden einen Sicherheitsschlüssel für Ihr Drahtlosnetzwerk, müssen Sie bei der manuellen oder automatischen Konfiguration das Kennwort eingeben.

Ø Je nach verwendetem Router oder
Modem, können Sie stattdessen auch

eine WPS-PIN verwenden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Verbindung Ihres Fernsehgeräts zum Drahtlosnetzwerk automatisch einzurichten:

Wechseln Sie zum Fenster
 Netzwerkeinstellungen. (Netzwerk →

Netzwerkeinstellungen)

2. Wählen Sie Start. Die Netzwerkfunktion sucht nach verfügbaren

Drahtlosnetzwerken. Nach Abschluss der Suche wird eine Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt.

3. Wählen Sie in der Liste das Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und wählen Sie dann die Option Weiter.

Wenn der WLAN-Router
ausgeblendet (versteckt) ist, müssen
Sie die Option Netzwerk hinzufügen
auswählen und den richtigen Name

des Netzwerks (SSID) sowie den Sicherheitsschlüssel eingeben, um die Verbindung herzustellen.

4. Wenn das Fenster für die Eingabe des Sicherheitsschlüssels angezeigt wird, fahren Sie fort mit Schritt 5.
Wenn Sie einen WLAN-Router ohne Sicherheitsfunktion verwenden, fahren Sie fort mit Schritt 7.

5. Geben Sie zum Einstellen der WLAN-Sicherheitsfunktion des

Routers den Sicherheitsschlüssel (Sicherheitsschlüssel oder PIN) ein.

Sie können den Sicherheitsschlüssel (Sicherheitsschlüssel oder PIN) über die Bildschirmtastatur eingeben. Geben Sie mit Ihrer Fernbedienung den Sicherheitsschlüssel ein.

Mit Hilfe der Tastatur können Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben und über eine USB- oder Bluetooth-Verbindung übermitteln. Die Bluetooth-Funktion steht je nach Modell möglicherweise nicht zur Verfügung.

Sie können das Kennwort
wahrscheinlich in einem der
Konfigurationsfenster finden, die Sie
beim Einrichten des Routers oder
Modems verwendet hatten.

6. Wählen Sie anschließend die Option Weiter. Das Fenster der Netzwerkverbindung wird angezeigt, und die Verbindung wird geprüft.

7. Nach der Prüfung der Verbindung wird die Meldung Internetverbindung hergestellt. Wenden Sie sich bei Problemen mit Onlinediensten an Ihren Internetdienstanbieter. angezeigt.

Wenn der Sicherheitsschlüssel oder die PIN vom Netzwerk nicht akzeptiert wird, wählen Sie die Option Erneut vers. oder nehmen Sie die Einstellungen unter IP-Einstell. manuell vor. Wenn Sie die Verbindung manuell einrichten möchten, wählen Sie die Option IP-Einstell.. Wechseln Sie dann zum nächsten Abschnitt "Manuelles Einrichten der Netzwerkverbindung".

### Manuelle Konfiguration des Drahtlosnetzwerks

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden, das eine statische IP-Adresse erfordert, oder das automatische Herstellen der Verbindung

fehlgeschlagen ist, können Sie die Ihres
Fernsehers zum Drahtlosnetzwerk manuell
konfigurieren.

Beziehen der Werte für die

Netzwerkverbindung

abzurufen:

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Werte für die Netzwerkverbindung mit Hilfe der gängigsten Windows-Computer

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste

auf das Netzwerksymbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

- 2. Klicken Sie im angezeigten Kontextmenü auf "Status".
- 3. Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld auf die Registerkarte "Unterstützung".
- 4. Klicken Sie auf der Registerkarte "Unterstützung" auf "Details". Die Parameter der Netzwerkverbindung werden angezeigt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Verbindung Ihres Fernsehgeräts zum Drahtlosnetzwerk manuell einzurichten:

Wechseln Sie zum Fenster
 Netzwerkeinstellungen. (Netzwerk →
 Netzwerkeinstellungen)

2. Wählen Sie Start. Die Netzwerkfunktion sucht nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken. Nach Abschluss der Suche wird eine Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt. 3. Wählen Sie in der Liste das Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und wählen Sie dann die Option Weiter.

Wenn der WLAN-Router ausgeblendet (versteckt) ist, müssen Sie die Option Netzwerk hinzufügen und unter Name des Netzwerks

Sie die Option Netzwerk hinzufügen und unter Name des Netzwerks den Netzwerknamen (SSID) sowie den Sicherheitsschlüssel, um die Verbindung herzustellen.

- 4. Wenn das Fenster für die Eingabe des Sicherheitsschlüssels angezeigt wird, fahren Sie fort mit Schritt 5. Wenn Sie einen WLAN-Router ohne Sicherheitsfunktion verwenden, fahren Sie fort mit Schritt 7.
- 5. Geben Sie zum Einstellen der
  WLAN-Sicherheitsfunktion des
  Routers den Sicherheitsschlüssel
  (Sicherheitsschlüssel oder PIN) ein.

Sie können den Sicherheitsschlüssel

(Sicherheitsschlüssel oder PIN) über die Bildschirmtastatur eingeben.
Geben Sie mit Ihrer Fernbedienung den Sicherheitsschlüssel ein.

Sie können das Kennwort
wahrscheinlich in einem der
Konfigurationsfenster finden, die Sie
beim Einrichten des Routers oder
Modems verwendet hatten.

6. Wählen Sie anschließend die Option Weiter. Das Fenster der Netzwerkverbindung wird angezeigt, und die Verbindung wird geprüft.

- 7. Wählen Sie Stopp. Die Überprüfung der Verbindung wird unterbrochen. Wählen Sie im Fenster der Netzwerkverbindung die Option IP-Einstell.. Das Fenster IP-Einstell. wird angezeigt.
  - 8. Wählen Sie die Option IP-Modus, und stellen Sie dann den IP-Modus auf Manuell ein.
- 9. Wechseln Sie zum Eingabefeld IP-

Adresse, und wählen Sie dann mit Hilfe der Fernbedienung die IP-Adresse aus.

- 10. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung im ersten Eingabefeld die ersten Ziffern der IP-Adresse ein (z. B. 105). Wechseln Sie anschließend zum nächsten Feld.
- 11. Geben Sie die nächsten Ziffern der IPAdresse ein. Wechseln Sie anschließend
  zum nächsten Feld.
- 12. Wiederholen Sie den Eingabeprozess für alle Felder unter IP-Adresse.

- Wenn Ihnen beim Eingeben derZiffern ein Fehler unterläuft, gebenSie die Ziffern einfach erneut ein.
- 13. Wechseln Sie anschließend zu den Feldern unter Teilnetzmaske.
- 14. Wiederholen Sie den Eingabeprozess für die Felder unter Teilnetzmaske, Gateway, und DNS-Server.
- 15. Wählen Sie anschließend OK. Das Fenster der Netzwerkverbindung wird angezeigt, und die Verbindung wird geprüft.

Sobald die Verbindung überprüft wurde, wird die Meldung Internetverbindung hergestellt. Wenden Sie sich bei Problemen mit Onlinediensten an Ihren Internetdienstanbieter. angezeigt.

## Konfiguration des Netzwerks mit Hilfe von WPS(PBC)

Wenn Ihr Router über eine WPS(PBC)
Taste verfügt, können Sie die Verbindung

Ihres Fernsehgeräts zum Drahtlosnetzwerk

noch schneller und bequemer mit Hilfe der WPS(PBC)-Taste konfigurieren.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Verbindung Ihres Fernsehgeräts zum Drahtlosnetzwerk mit Hilfe der Funktion WPS(PBC) einzurichten:

- Wechseln Sie zum Fenster
   Netzwerkeinstellungen. (Netzwerk →
   Netzwerkeinstellungen)
- 2. Wählen Sie Start. Die Netzwerkfunktion

- sucht nach verfügbaren

  Drahtlosnetzwerken. Nach Abschluss der
- Suche wird eine Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt.
- 3. Wählen Sie WPS(PBC).

her.

4. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS(PBC)-Taste am Router. Ihr Fernsehgerät bezieht automatisch alle benötigten Netzwerkeinstellungen und stellt die Verbindung zu Ihrem Netzwerk

5. Das Fenster der Netzwerkverbindung wird angezeigt, und das Netzwerk wird konfiguriert.

Einrichten der Netzwerkverbindung mit Hilfe von Plug & Access

Mit Hilfe der Funktion Plug & Access
können Sie problemlos eine Verbindung
zwischen einem Samsung-Fernsehgerät
und einem Samsung WLAN-Router
(gesondert erhältlich) herstellen, indem

Sie die entsprechenden Informationen mit einem USB-Speicherstick vom Router auf den Fernseher übertragen. Wenn Sie den WLAN-Router eines anderen Herstellers verwenden und dieser die Funktion Plug & Access nicht unterstützt, müssen Sie die Verbindung mit einer der anderen Methoden herstellen.

Unter www.samsung.com können Sie nachsehen, ob Ihr Gerät die Funktion Plug & Access unterstützt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Verbindung Ihres Fernsehgeräts zum Drahtlosnetzwerk mit Hilfe von Plug & Access einzurichten:

- 1. Schalten Sie den Samsung WLAN-Router sowie das Fernsehgerät ein.
- 2. Stecken Sie einen USB-Speicherstick in den USB-Anschluss Ihres Samsung WLAN-Routers. Überprüfen Sie anhand der LED-Anzeige des Routers, ob dieser

wirklich eingeschaltet ist (blinkend  $\rightarrow$  ein).

- 3. Ziehen Sie den USB-Speicherstick aus dem Router heraus, und stecken Sie ihn anschließend in den USB-Anschluss Ihres Samsung-Fernsehgeräts. Die Verbindungsinformationen werden vom Speicherstick heruntergeladen.
  - 4. Warten Sie, bis die Verbindung automatisch hergestellt wurde.

Wenn die Verbindung zwischen Ihrem

Fernsehgerät und dem WLAN-Router mit Hilfe der Funktion Plug & Access nicht hergestellt werden konnte, werden Sie in einem Popup-Fenster über den Fehlschlag informiert. Wenn Sie den Versuch mit Plug & Access wiederholen möchten, ziehen Sie den **USB-Speicherstick heraus, setzen** Sie den Zugangspunkt zurück, und beginnen Sie erneut ab Schritt 1. Sie können die Verbindung auch mit einer der anderen Methoden herstellen.

- 5. Das Fenster der Netzwerkverbindung wird angezeigt, und das Netzwerk wird konfiguriert.
- Wenn sich die Einstellungen des WLAN-Routers ändern oder Sie einen anderen WLAN-Router installieren, müssen Sie das Verfahren mit Hilfe von Plug & Access, beginnend mit Schritt 1, erneut durchführen.

#### Netzwerkstatus

Menü → Netzwerk → Netzwerkstatus

Sie können das derzeitige Netzwerk und die Internetverbindung überprüfen.

# Wenn keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk hergestellt werden konnte:

Es konnte keine Verbindung zum

Drahtlosnetzwerk hergestellt werden.

Kein WLAN-Router ausgewählt. Wechseln Sie zum Menü Netzwerkeinstellungen, und

wählen Sie den Router aus.

Es kann keine Verbindung zum
 Drahtlosrouter hergestellt werden.

Versuchen Sie Folgendes: Überprüfen
Sie, ob der Router eingeschaltet ist.
Wenn dem so ist, schalten Sie ihn aus und
anschließend wieder ein. Überprüfen
Sie, ob Sie zum Nutzen des Routers einen
Sicherheitsschlüssel eingeben müssen.

 Automatisches Einstellen der IP-Adresse fehlgeschlagen. Versuchen Sie Folgendes, um Ihre IPAdresse automatisch oder manuell durch
Auswählen der IP-Einstell. einzurichten.

1) Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server

auf dem Router aktiviert ist. 2) Schalten

Sie den Router aus und dann wieder ein.

- 3) Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Internetdienstanbieter.
- Es konnte keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden.

Versuchen Sie Folgendes: Überprüfen Sie,

ob Sie unter IP-Einstell. die IP-Adresse korrekt eingegeben haben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Internetdienstanbieter.

 Die Verbindung zum lokalen Netzwerk ist hergestellt, jedoch kann keine Verbindung zum Internet aufgebaut werden.

Überprüfen Sie unter IP-Einstell. die DNS-Einstellungen oder wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter, damit er Ihnen beim Zugreifen auf das Internet behilflich ist.  Das Einrichten des Netzwerks ist abgeschlossen, aber keine Verbindung zum Internet möglich.

Wenden Sie sich an Ihren
Internetdienstanbieter, damit er Ihnen beim
Zugreifen auf das Internet behilflich ist.

Verwalten der über das Netzwerk angeschlossenen Geräte

# Wi-Fi-Direkt

Menü → Netzwerk → Wi-Fi-Direkt

Hiermit können Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Fernsehgerät und drahtlosen Mobilgeräten herstellen. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine direkte Verbindung zwischen drahtlosen Mobilgeräten und Ihrem Fernsehgerät

herstellen, ohne dass ein Router benötigt wird.

Damit Sie diese Funktion verwenden können, muss Ihr Mobilgerät von Wi-Fi-Direkt unterstützt werden.

für LED-Fernsehgeräte der Serien 5300, 5500 5800 und Plasmafernsehgeräte der Serien 550 570 Sie können diese Funktion erst dann
nutzen, wenn Sie einen Samsung WLANAdapter anschließen. (Je nach Modell
möglicherweise nicht verfügbar.)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um mit Hilfe der Funktion "Wi-Fi-Direkt" eine Verbindung zwischen Ihrem Fernseher und einem Mobilgerät herzustellen:

- Schalten Sie das Wi-Fi-Direkt-Gerät ein und aktivieren Sie dessen Wi-Fi-Direkt-Funktion.
- Wechseln Sie zum Fenster Wi-Fi Direkt (Netzwerk → Wi-Fi-Direkt) Das

   Fernsehgerät sucht nach Geräten,

und zeigt die verfügbaren Geräte anschließend im Fenster Wi-Fi-Direkt an.

- 3. Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät die Funktion "Wi-Fi-Direkt". Hiermit wählen Sie das gewünschte Wi-Fi-Gerät.
  - Für PBC: Drücken Sie innerhalb von
     2 Minuten die WPS(PBC)-Taste an
  - Ihrem Wi-Fi-Gerät. Anschließend
    werden zwei Popup-Fenster
    angezeigt. Im ersten werden Sie
    über den Verbindungsvorgang

informiert, während im zweiten bestätigt wird, dass die Verbindung hergestellt wurde. Sobald alle Fenster wieder geschlossen sind, werden die angeschlossenen Geräte im Fenster Wi-Fi-Direkt angezeigt.

Für PIN: Geben Sie die angezeigte
 PIN in Ihr Gerät ein. Anschließend
 werden zwei Popup-Fenster
 angezeigt. Im ersten werden Sie
 über den Verbindungsvorgang

informiert, während im zweiten
bestätigt wird, dass die Verbindung
hergestellt wurde. Sobald alle Fenster
wieder geschlossen sind, werden die
angeschlossenen Geräte im Fenster
Wi-Fi-Direkt angezeigt.

Wenn Sie die Verbindung mit dem Gerät trennen möchten, wählen Sie das verbundene Wi-Fi-Gerät aus, und wählen Sie dann die Option Verb. trenn..

Der Fernseher und die BD-Geräte

übernehmen die Funktion des Besitzers der Gruppe. Wenn ein Fernseher oder ein BD-Gerät über Wi-Fi-Direkt angeschlossen ist, wird das angeschlossene Gerät in der Wi-Fi-Direkt-Liste als Besitzer der Gruppe angezeigt. In diesem Fall kann das Fernsehgerät jedoch nicht über Wi-Fi-Direkt mit einem anderen Fernseher oder BD-Player verbunden werden.

### Soft-AP

Menü → Netzwerk → Soft-AP

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Fernsehgerät und Ihren Mobilgeräten herstellen, wenn diese die Funktion Wi-Fi-Direkt nicht unterstützen.

Im Fenster Soft-AP können Sie die Optionen für das Herstellen einer Verbindung zu den Wi-Fi-Geräten einstellen.

Soft-AP

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren
Sie die Funktion Soft-AP. Wenn die
Funktion Soft-AP aktiviert Ein ist, wird der
Netzwerkname des Fernsehgeräts in der
Wi-Fi-Verbindungsliste Ihrer Mobilgeräte
angezeigt.

Sicherheitsschlüssel

Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung einen mindestens 8-stelligen Sicherheitsschlüssel ein. Wählen Sie anschließend Fertig.

Wenn Sie einen Sicherheitsschlüssel mit

weniger als 8 Ziffern eingegeben haben, ist die Option Fertig nicht verfügbar.

- Sie müssen auf dem Gerät den
   Sicherheitsschlüssel eingeben, um eine
   Verbindung zwischen dem Mobilgerät
   und dem Fernsehgerät herstellen zu
   können.
  - Wenn das Netzwerk nicht
     ordnungsgemäß funktioniert,
     überprüfen Sie noch einmal den
     Sicherheitsschlüssel. Ein falscher

Sicherheitsschlüssel kann Störungen verursachen.

Mit Hilfe von Wi-Fi-Direkt oder einem Soft-AP können Sie Daten über AllShare Play teilen.

(nur für einige Modelle derjenigen Mobilgeräte, die Wi-Fi-Direkt oder Soft-AP unterstützen.)

	Wi-Fi-Direktverbind.	Soft-Zugangspunkt
Anzahl der anschließbaren Wi-Fi- Geräte	max. 5	max. 5
Datenfreigabe	Unterstützt durch AllShare (nur für unterstützte Modelle von Mobilgeräten.)	Nur über AllShare

### AllShare-Einstellungen

Menü → Netzwerk → AllShare-Einstellungen

AllShare Play Mit der Funktion Videos,
Fotos oder Musik können Sie Ihren
PC oder ihr DLNA-fähiges Gerät über
die Netzwerkverbindung mit Ihrem
Fernseher suchen. Zudem können Sie das
Fernsehgerät über die Geräte bedienen.

Im Fenster AllShare-Einstellungen werden alle AllShare-fähigen Geräte, die über das Netzwerk angeschlossen sind, mit ihren

jeweiligen IP-Adressen aufgelistet. In diesem Fenster können Sie außerdem den Zugriff eines Gerät auf das Fernsehgerät zulassen oder ablehnen oder das Gerät aus der AllShare-Liste löschen.

Die Geräte werden im Fenster AllShare-Einstellungen nur dann angezeigt, wenn Sie zuvor eine Netzwerkverbindung zu den AllShare-fähigen Geräten hergestellt haben. Andernfalls werden keine Geräte angezeigt. Um die AllShare-Netzwerkfunktion verwenden zu können, müssen Sie zunächst die AllShare-Netzwerksoftware auf Ihrem PC installieren. Einzelheiten zum Einstellen der Optionen finden Sie unter "Verwenden von AllShare Play".

# Gerätename

Menü → Netzwerk → Gerätename

Hiermit können Sie diesem Fernsehgerät einen Namen zuweisen. Dieser Name wird auf Fernbedienungen und Geräten angezeigt, die mit Hilfe von AllShare Play vernetzt sind.

Auf dem Bildschirm wird eine Tastatur angezeigt. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung den gewünschten Namen für Ihr Fernsehgerät ein. Wählen Sie nach Abschluss die Option Fertig.

Für die Eingabe von Buchstaben markieren und wählen Sie die einzelnen Buchstaben. Für die Eingabe von Zahlen markieren und wählen Sie die einzelnen Ziffern oder drücken Sie die Zifferntasten auf Ihrer Fernbedienung.

- Um zu Großbuchstaben zu wechseln (oder von Großbuchstaben zu Kleinbuchstaben), wählen Sie die Capsoder Shift-Taste.
- ☑ Um Symbole und Sonderzeichen anzuzeigen, wählen Sie 
  →. Um wieder Buchstaben anzuzeigen, wählen Sie wieder 
  →.

## Einstellen der Uhrzeit

## Zeit

Menü → System → Zeit

Ø Jedes Mal, wenn Sie mit Hilfe der Fernbedienung die Option INFO wählen, wird die aktuelle Zeit angezeigt.

Uhr

Hiermit stellen Sie die Uhrzeit ein, um die verschiedenen Timer-Funktionen des Fernsehgeräts nutzen zu können.

Wenn Sie das Netzkabel herausziehen,
müssen Sie die Uhrzeit erneut einstellen.

Uhrmodus: Hiermit stellen Sie die aktuelle Uhrzeit manuell oder automatisch ein.

 Auto: Das Fernsehgerät stellt die Uhrzeit automatisch anhand der Zeit aus den digitalen Sendern ein.

Damit das Fernsehgerät die Uhrzeit automatisch einstellen kann, müssen Sie das Fernsehgerät an das Kabelnetz oder eine terrestrische Empfangsantenne anschließen.

Je nach Sendestation und Signal ist die automatisch eingestellte Zeit möglicherweise nicht korrekt. In diesem Fall müssen Sie die Zeit manuell einstellen.

Manuell: Hiermit stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.

Zeit einstellen: Hiermit können Sie die Einstellungen für Datum und Zeit manuell vornehmen. Sie können das aktuelle Datum

und die Uhrzeit mit Hilfe der Fernbedienung einstellen.

Mur verfügbar, wenn der Uhrmodus auf Manuell eingestellt ist.

Zeitzone: Wählen Sie Ihre Zeitzone.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Funktion Uhrmodus auf Auto eingestellt ist.

**GMT**: Hiermit wählen Sie Ihre Zeitzone.

Sie können diese Funktion nur dann verwenden, wenn Sie unter Land die Option Andere ausgewählt haben.

Sommerzeit: Hiermit wird die Sommerzeit-Funktion (DST, Daylight Saving Time) aktiviert oder deaktiviert.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Funktion Uhrmodus auf Auto eingestellt ist.

#### Sleep-Timer

Hiermit wird das Fernsehgerät nach Ablauf einer vorher eingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet. (30, 60, 90, 120, 150 oder

180 Minuten).

Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung den gewünschten Zeitraum aus. Wählen Sie zum Abbrechen der Funktion Sleep-Timer die Option Aus.

Autom. Ein

Mit Hilfe der Funktion Autom. Ein wird das Fernsehgerät zu einer zuvor eingestellten Zeit und an einem Tag Ihrer Wahl automatisch eingeschaltet. Sie können maximal drei verschiedene Autom. Ein-

Konfigurationen (Autom. Ein 1, Autom. Ein 2, Autom. Ein 3) einrichten und die Quelle der Inhalte auswählen, die das Fernsehgerät beim anschalten wiedergibt: Terristrischer oder Kabelsender, USB-Gerät oder ein Receiver, der an einen der Eingänge des Fernsehers angeschlossen ist (HDMI1, AV, etc.).

Sie müssen zunächst die Uhrzeit einstellen, bevor Sie die Funktion Autom. Ein nutzen können. Einstell.: Sie können zwischen den Optionen
Aus, Einmal, Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa
- So und Manuell wählen. Wenn Sie die
Option Manuell wählen, können Sie die
Tage einstellen, an denen das Fernsehgerät
von der Funktion Autom. Ein eingeschaltet

Das Symbol zeigt an, dass diese Tage ausgewählt wurden.

Zeit: Hiermit stellen Sie die Zeit an, zu der das Fernsehgerät automatisch

werden soll.

eingeschaltet werden soll.

Lautstärke: Hiermit stellen Sie den gewünschten Lautstärkepegel ein. Sie können die Lautstärke mit Hilfe Ihrer Fernbedienung anpassen.

Quelle: Zudem können Sie die Quelle der Inhalte auswählen, die bei Einschalten des Fernsehgeräts wiedergegeben werden sollen: Sie können:

 TV wählen, sodass der Fernsehgerät einen bestimmten terrestrischen oder Kabelsender anzeigt.

- Wählen Sie USB, damit das Fernsehgerät
   Fotos oder Audiodateien von einem USB-Gerät abspielt.
- Wählen Sie an Ihrem Fernseher eine
   Quelle (HDMI1, HDMI2, Component,
   usw.), an die Sie einen Receiver
   angeschlossen haben und lassen Sie der
   Fernsehgerät einen Sender vom Receiver
   anzeigen.

Sie müssen zunächst ein USB-Gerät an

das Fernsehgerät anschließen, bevor Sie die Option USB verwenden können.

- Wenn Sie eine andere Quelle als TV pder
  USB wählen, müssen Sie:
  - Einen Kabel- oder Satellitenreceiver an diese Quelle angeschlosen haben
    - Den Receiver auf den Sender einstellen, den Sie beim Anschalten des Fernsehers sehen möchten
  - Lassen Sie den Receiver angeschaltet.

Wenn Sie eine andere Quelle als TV oder USB wählen, werden die Optionen TV-Empf. und Sender nicht angezeigt.

TV-Empf. (wenn die Option Quelle auf TV eingestellt ist): Sie können zwischen den Optionen ATV und DTV wählen.

Sender (wenn die Option Quelle auf TV eingestellt ist): Wählen Sie den gewünschten Sender.

Musik / Foto (wenn die Option Quelle auf USB) eingestellt ist: Wählen Sie im

USB-Gerät einen Ordner mit der Musik, die abgespielt werden soll, wenn das Fernsehgerät automatisch eingeschaltet wird oder einen Ordner mit Musik und einen anderen mit Videodateien. Wenn Sie beides wählen, zeigt der Fernseher die gewählten Fotos an und gibt die gewählte Musik wieder. Gehen Sie folgendermaßen vor, um im USB-

Geröt Ordner zu wählen:

1. Wählen Sie Musik. AUf dem Fernsehgerät

wird ein einziger Ordner angezeigt (der Stammordner) sowie der Typ oder Name des Geräts.

- 2. Wählen Sie den Typ oder den Namen des Geräts, das Sie abspielen möchten. Es wird eine Liste der Ordner auf dem gewählten gerät angezeigt.
- Wenn es auf Ihrem Gerät keine Ordner gibt, verschieben Sie die Markierung zu Auswählen, und wählen Sie dann den Stammordner. Das Timerfenster

wird nun mit dem Namen des Geräts im Musikfeld wieder angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- 3. Markieren Sie einen ordner mit Musik, und markieren Sie daneben Auswählen. Das Timerfenster wird nun mit dem Namen des Ordners im Musikfeld wieder angezeigt.
  - 4. Wenn Sie möchten, dass das
    Fernsehgerät Fotos anzeigt, während
    die von Ihnen gewählte Musik

wiedergegeben wird, wählen Sie Fotos, und wiederholen Sie dann den gleichen Vorgang.

5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie unten im Fenster die Option Schließen.

Sie müssen eine Musikdatei wählen.
Sie können nicht allein Fotodateien auswählen.

Die Timerfunktion funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn auf dem USB-Gerät keine Musikdateien gespeichert sind oder Sie keinen Ordner mit Musikdateien ausgewählt haben.

Wenn auf dem USB-Gerät nur eine Fotodatei gespeichert ist, wird keine Diashow gestartet.

Wenn der Ordnername zu lang ist, kann der Ordner nicht ausgewählt werden.

Ø Jedem USB-Gerät, das Sie verwenden, wird ein eigener Ordner zugewiesen.
Wenn Sie mehr als ein USB-Gerät

desselben Typs verwenden, vergewissern

Sie sich, dass die den einzelnen USB-Geräten zugewiesenen Ordner unterschiedliche Namen tragen.

Es wird empfohlen, dass Sie beim Verwenden der Funktion Autom. Ein einen USB-Speicherstick und einen Multiformat-Kartenleser verwenden. Die Funktion Autom. Ein funktioniert möglicherweise nicht bei USB-Geräten mit eingebauter Batterie, MP3-Playern oder PMPs bestimmter Hersteller, da

es längere Zeit dauert, bis diese Geräte erkannt werden.

Wenn Sie mit Hilfe der Funktion Autom. Ein eine auf einer USB-Festplatte gespeicherte Datei wiedergeben möchten, kann bis zu 40 Sekunden und länger dauern, bis die Datei nach dem Einschalten des Fernsehgeräts abgespielt wird.

Autom. Aus

Mit Hilfe der Funktion Autom. Aus wird das

Fernsehgerät zu einer zuvor eingestellten
Zeit und an einem Tag Ihrer Wahl
automatisch ausgeschaltet. Sie können
für die Funktion Autom. Aus zwischen drei
verschiedenen Konfigurationen wählen.
(Autom. Aus 1, Autom. Aus 2, Autom. Aus 3)

Sie müssen zunächst die Uhrzeit einstellen, bevor Sie die Funktion Autom. Aus nutzen können.

Einstell.: Sie können zwischen den Optionen Aus, Einmal, Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa So und Manuell wählen. Wenn Sie die
 Option Manuell wählen, können Sie die Tage
 einstellen, an denen das Fernsehgerät von
 der Funktion Autom. Aus ausgeschaltet
 werden soll.

Das Symbol zeigt an, dass diese Tage ausgewählt wurden.

Zeit: Hiermit stellen Sie die Zeit an, zu der das Fernsehgerät automatisch ausgeschaltet werden soll.

# Sperren von Sendungen

## **Sicherheit**

Menü → System → Sicherheit

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie

die mit den Programmen verbundenen

Sicherheitsoptionen konfigurieren.

Jedes Mal, wenn Sie auf die Funktionen

unter Sicherheit zugreifen, wird das

Eingabefenster für die PIN angezeigt, und

Sie müssen die PIN eingeben. Nach Eingabe

der PIN wird das Fenster geschlossen, und das Menü Sicherheit wird angezeigt.

#### Sendersperre

Sie können Sender im Menü Sender sperren, damit unbefugte Benutzer, z.B. Kinder, keine für sie ungeeigneten Sendungen sehen.

Nur verfügbar, wenn der Quelle auf TV eingestellt ist.

Prog.-Sperre/Bew.

(Je nach Land)

Wenn die Funktion Prog.-Sperre/Bew. aktiviert ist, werden Sendungen, die Sie als für Kinder ungeeignet einstufen, automatisch gesperrt. Bevor Sie die Einstellungen für die Funktion Prog.-Sperre/Bew. einstellen oder ändern können, müssen Sie die PIN (Personal Identification Number) eingeben.

Die unter Prog.-Sperre/Bew.
verfügbaren Optionen sind je nach Land
unterschiedlich.

Aktiv. d. Erw.-Genre für Großbritannien

Hiermit können Sie die Funktion Aktiv. d. Erw.-Genre einstellen.

Die Funktion Aktiv. d. Erw.-Genre ist nur im Modus Freesat verfügbar.

#### PIN ändern

Das Fenster PIN ändern wird angezeigt.
Wählen Sie 4 beliebige Ziffern als PIN und
geben Sie sie im Feld Neue PIN eingeben ein.
Geben Sie die 4 gleichen Ziffern unter Neue

PIN bestätigen erneut ein. Wählen Sie im

Bestätigungsfenster die Option Schließen.
Ihre neue PIN wurde im Fernsehgerät
gespeichert.

# So zeigen Sie altersbeschränkte Sendungen oder Filme an

Wenn Sie Sendungen oder Filme mit
Altersbeschränkung anzeigen möchten,
werden diese von der Funktion Prog.Sperre/Bew. blockiert.

Der Bildschirm ist leer, und die folgende

Meldung wird angezeigt: Dieser Sender ist
i. d. Einst. f. d. Sendersperre gesperrt. PIN
eingeben., um d. Sperre aufzuheb.. Geben
Sie die PIN ein, um die Sendungen oder
Filme mit

Ihrer Fernbedienung freizugeben.

## Möglichkeiten zum Sparen

## Öko-Lösung

Menü → System → Öko-Lösung

Energiesparmod.

Hiermit stellen Sie die Helligkeit des

The file section sie die Heingkeit des

zu senken. Wenn Sie die Funktion Bild aus

Fernsehgeräts ein, um den Stromverbrauch

wählen, wird der Bildschirm ausgeschaltet,

aber der Ton bleibt an. Drücken Sie eine

beliebige Taste außer der Lautstärketaste,

um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Öko-Sensor

für LED-Fernsehgeräte der Serien 4500, 5400: Diese Funktion wird nicht unterstützt.

Um noch mehr Energie zu sparen, werden die Bildeinstellungen automatisch an die Lichtverhältnisse im Zimmer angepasst.

Wenn Sie Hintergrundbel. für LEDFernsehgeräte / Zellhelligkeit für
Plasmafernseher einstellen im Menü Bild, wird
der Öko-Sensor automatisch auf Aus

eingestellt.

Min. Hintergr.bel. für LED-Fernsehgeräte /
Min. Zellhell. für Plasmafernsehgeräte: Wenn
die Funktion Öko-Sensor aktiviert Ein
ist, können Sie die minimale Bildhelligkeit
manuell einstellen.

Wenn die Funktion Öko-Sensor aktiviert Ein, kann sich die Helligkeit der Anzeige je nach Helligkeit der Umgebung ändern (etwas heller oder dunkler werden). Sie können die minimale Bildschirmhelligkeit mit Hilfe der Funktion Min. Hintergr.
bel. für LED-Fernsehgeräte / Min. Zellhell. für
Plasmafernsehgeräte einstellen.

Kein Sig. Standby

Um unnötigen Energieverbrauch zu verhindern, können Sie einstellen, wie lange das Fernsehgerät angeschaltet bleiben soll, wenn es kein Signal empfängt.

Autom. Aussch.

Das Fernsehgerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn innerhalb von

4 Stunden keine Benutzertätigkeit stattfindet.

Wenn die Option Autom. Aussch.

deaktiviert Aus ist, bleibt das Fernsehgerät
auch dann eingeschaltet, wenn keine
Benutzereingabe erfolgt.

Bild-in-Bild (PIP)

# PIP

Menü → System → PIP

Sie können gleichzeitig Sendungen über das

Fernsehsignal ansehen und das Bild einer

externen Signalquelle anzeigen.

Wenn Sie beispielsweise einen Blu-ray-

Player an das Fernsehgerät angeschlossen haben, können Sie mit Hilfe der PIP-

Funktion gleichzeitig ein TV-Programm und

den Blu-ray-Film ansehen.

Wenn die Funktionen Smart Hub und Prog.-Sperre/Bew. aktiviert sind, können Sie die Funktion PIP nicht verwenden.

PIP

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion PIP.

Sender

Hiermit wählen Sie den Sender für das PIP-Bild aus.

Größe

Hiermit wählen Sie die Größe des PIP-Bilds aus.

Position

Hiermit wählen Sie die Position des PIP-Bilds aus.

• Ton wählen

Sie können auswählen, ob Sie den Ton des Hauptbilds oder des PIP-Bilds wiedergeben möchten.

Wenn Sie das Fernsehgerät im Modus
PIP ausschalten, wird die Funktion

PIP wieder deaktiviert Aus. Nach dem erneuten Einschalten des Fernsehgeräts müssen Sie die Funktion PIP wieder aktivieren, um den Modus PIP zu nutzen.

Möglicherweise wirkt das Bild im Fenster PIP leicht unnatürlich, wenn Sie das Hauptbild zum Anzeigen von Spielen oder für Karaoke verwenden.

PIP Die Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Funktion 3D aktiviert ist.

PIP -Einstellungen: Das Bild der externen Signalquelle wird im Hauptfenster und das Fernsehbild wird im Fenster PIP angezeigt.

Hauptbild: Component, HDMI

PIP-Bild: TV

Anschließen eines Samsung-Audiosystems an das Fernsehgerät

für LED-Fernsehgeräte der Serie 6100 oder höher, für

Plasmafernsehgeräte

## SoundShare-Einstellungen

 $\textbf{Menü} \rightarrow \textbf{System} \rightarrow \textbf{Gerätemanager} \rightarrow$ 

# SoundShare-Einstellungen

Audiosystem in Verbindung mit Ihrem

Hiermit können Sie ein Samsung-

Fernsehgerät nutzen. Schließen Sie dazu

das Samsung-Audiosystem über die Bluetooth-Verbindung an.

einem Samsung-Audiosystem verwenden, können Sie kraftvollen Sound und eine herausragende Klangqualität genießen.

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät zusammen mit

Neues Gerät hzfg.

Hiermit wird die SoundShare-Funktion aktiviert bzw. deaktiviert. Wenn die Option Neues Gerät hzfg. deaktiviert Aus ist,

werden die Signale neuer Geräte ignoriert.

• Samsung Audiogeräteliste

Verwenden / Nicht verwenden: Hiermit

lassen Sie die Geräte zu oder blockieren sie.

Aus der Liste löschen: Hiermit entfernen Sie Geräte aus der Liste.

#### Unterstützte Samsung-Audiosysteme

- DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 /E680 / E750 / E751 / E760 / E761
- Durchführen des Pairing-Verfahrens mit

Ausführlichere Informationen zum

Ihrem Fernsehgerät finden Sie auf der Samsung-Website (www.samsung.com).

Die Samsung-Audiosysteme sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich.

#### Weitere Funktionen

## **Sprache**

Menü → System → Sprache

• Menüsprache

Hiermit stellen Sie die Menüsprache ein.

Teletextsprache

Hiermit stellen Sie die gewünschte

Teletextsprache ein.

Englisch ist der Standardwert in Fällen,

in denen die ausgewählte Sprache für die

#### Sendung nicht verfügbar ist.

Bevorzugte Sprache

Hiermit wählen Sie eine Sprache aus, die als Standardsprache verwendet wird, wenn Sie einen Sender auswählen.

#### Gerätemanager

Menü → System → Gerätemanager

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine Tastatur oder eine Maus für die Verwendung mit Ihrem Fernsehgerät

konfigurieren. In diesem Menü können
Sie Ihre Geräteliste anzeigen und die
Einstellungen für die Tastatur oder Maus
anpassen.

ist je nach Modell nicht mit diesem Fernsehgerät kompatibel.

Eine USB HID-Tastatur oder -Maus

Sie können gleichzeitig eine Tastatur und eine Maus anschließen.

Tastatureinstell.

Hiermit können Sie eine USB- oder

Bluetooth-Tastatur in Verbindung mit
Ihrem Fernsehgerät verwenden. Wenn Sie
eine USB-Tastatur verwenden möchten,
schließen Sie diese an den USB-Anschluss
an.

für LED-Fernsehgeräte der Serien 6100 – 6800 sowie

Plasmafernsehgeräte Wenn Sie eine Bluetooth
Tastatur verwenden möchten, stellen Sie

zwischen beiden Geräten eine Verbindung

mit Hilfe der Bluetooth-Funktion herstellen.

Mur verfügbar, wenn das QWERTY

-Tastaturfenster angezeigt wird.

#### **Tastaturauswahl**

Hiermit können Sie aus der Tastaturliste die von Ihnen gewünschte Tastatur auswählen. Sie können immer nur eine Tastatur verwenden, selbst wenn mehrere Tastaturen angeschlossen sind.

Bluetooth-Tastatur hinzufügen

für LED-Fernsehgeräte der Serien 6100 – 6800 sowie

Plasmafernsehgeräte

Hiermit fügen Sie eine Bluetooth-Tastatur

hinzu.

#### **Tastaturoptionen**

Hiermit legen Sie die Standardoptionen für Sprache und Typ der Tastatur fest.

- Tastatursprache: Hiermit legen Sie die
   Sprache Ihrer Tastatur fest.
- Tastaturtyp: Hiermit legen Sie fest,
   welchen Tastaturtyp Sie zum Eingeben
   von Texten verwenden möchten.
- Eingabespr. wechseln: Hiermit wählen
   Sie eine Tastenkombination aus, mit der

Sie die Eingabesprache wechseln können.

Mauseinstellungen

Hiermit können Sie eine USB- oder
Bluetooth-Maus in Verbindung mit Ihrem
Fernsehgerät verwenden. Wenn Sie eine
USB-Maus verwenden möchten, schließen
Sie diese an den USB-Anschluss an.

für LED-Fernsehgeräte der Serien 6100 – 6800 sowie

Plasmafernsehgeräte Wenn Sie eine Bluetooth-Maus verwenden möchten, stellen Sie

zwischen beiden Geräten eine Verbindung

mit Hilfe der Bluetooth-Funktion herstellen.

Die Navigation im Bildschirmmenü mit Hilfe der Maus funktioniert auf die gleiche Art und Weise wie mit einem PC.

#### Maus auswählen

Hiermit können Sie aus der Mausliste die von Ihnen gewünschte Maus auswählen. Sie können immer nur eine Maus verwenden, selbst wenn mehrere angeschlossen sind.

Bluetooth-Maus hzfg.

für LED-Fernsehgeräte der Serien 6100 – 6800 sowie

Plasmafernsehgeräte

Hiermit fügen Sie eine Bluetooth-Maus hinzu.

#### Mausoptionen

Hiermit legen Sie die Standardoptionen für die Maustasten fest.

- Haupttaste: Hiermit wählen Sie die
   Haupttaste aus, mit der Sie auf dem
   Bildschirm Klick- und Auswahlvorgänge
   durchführen möchten.
- Zeigergröße: Hiermit stellen Sie die

Größe des Mauszeigers auf dem Bildschirm ein.

 Zeiger-Geschw.: Hiermit stellen Sie die Geschwindigkeit des Mauszeigers ein.

Verwenden des TV-Menüs in Verbindung mit einer Maus

- Schließen Sie eine USB- oder Bluetooth-Maus an das Fernsehgerät an.
- Klicken Sie auf die von Ihnen gewünschte Haupttaste. Das Popup-Fenster Gehe zu

wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf das gewünschte Menü.

Anschließend können Sie innerhalb des Menüs wie auf einem PC-Bildschirm navigieren.

# <u>Untertitel</u>

(Textmitteilungen auf dem Bildschirm)

Menü → System → Untertitel

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Modus Untertitel konfigurieren.

Untertitel

Untertitel aktivieren oder deaktivieren.

Untertitelmodus

Hiermit können Sie den Modus der Untertitelfunktion einstellen.

Untertitelsprache

Sprache der Untertitelfunktion einstellen.

Wenn das laufende Programm
die Funktion Hörgeschädigt nicht
unterstützt, wird automatisch die
Einstellung Normal aktiviert, selbst wenn

der Modus Hörgeschädigt ausgewählt ist.

Englisch ist der Standardwert in Fällen, in denen die ausgewählte Sprache für die Sendung nicht verfügbar ist.

# Digitaltext für Großbritannien

Menü → System → Digitaltext

Wenn das Programm mit Digitaltext gesendet wird, ist diese Funktion aktiviert.

MHEG (Multimedia and Hypermedia

Information Coding Experts Group): Ein internationaler Standard für Datenkompressionssysteme für Multimedia- und Hypermedia-Anwendungen. Dies ist ein höheres Niveau als das MPEG-System, das solche datenverknüpfenden Hypertextmedien wie Standbilder, Zeichendienst, Animations-, Grafik- und Videodateien sowie Multimediadateien umfasst. MHEG ist eine Technologie für Laufzeitinteraktion mit dem Benutzer, und sie wird auf verschiedenen
Gebieten verwendet, z. B. VOD (VideoOn-Demand), ITV (Interactive TV), EC
(Electronic Commerce), Teleweiterbildung,
Telekonferenzen, digitale Bibliotheken und
Netzwerkspiele.

Einbrennschutz für Plasmafernsehgeräte

Menü → System → Einbrennschutz

Dieses Gerät ist mit der Einbrennschutz-Technologie Pixel-Shift ausgestattet, um die Möglichkeit des Einbrennens von Bildern zu verringern. Durch die Pixel-Shift-Technologie wird das Bild auf dem Bildschirm leicht bewegt.

Die Zeiteinstellung von Pixel-Shift ermöglicht das Programmieren der Dauer zwischen Bildbewegungen in Minuten.

Zudem verfügt Ihr Fernsehgerät über die folgenden zusätzlichen Funktionen, um das Einbrennen von Bildern zu verhindern:

- Pixel-Shift
- Autom. Schutzzeit
- Scrolling
- Seite grau
- Pixel-Shift

Diese Funktion verschiebt Pixel auf dem Plasmabildschirm horizontal oder vertikal im Minutentakt, um die Möglichkeit des Einbrennens des Bildes zu minimieren.

Verfügbare Einstellungen für Pixel-Shift und

optimale Einstellungen beim Anschluss über TV/AV/Component/HDMI:

#### **Horizontal**

- Verfügbare Einstellungen: 0 4 (Pixel)
- Optimale Einstellungen beim Anschluss über TV/AV/Component/HDMI: 4

#### Vertikal

- Verfügbare Einstellungen: 0 4 (Pixel)
- Optimale Einstellungen beim Anschluss über TV/AV/Component/HDMI: 4

## Zeit (Minuten).

- Verfügbare Einstellungen: 1 4 Min.
- Optimale Einstellungen beim Anschluss über TV/AV/Component/HDMI: 4 min
  - Der Wert von Pixel-Shift kann je nach Bildschirmgröße (Zoll) und dem ausgewählten Modus variieren.
  - Diese Funktion ist im ModusBildanpassung nicht verfügbar.
- Autom. Schutzzeit

Wenn auf dem Bildschirm über einen von Ihnen festgelegten Zeitraum ein Standbild angezeigt wird, aktiviert der Fernseher
den Bildschirmschoner, um das Einbrennen
von Nachbildern auf dem Bildschirm zu
verhindern.

# Scrolling

Diese Funktion entfernt Nachbilder
auf dem Bildschirm, indem alle Pixel
nach einem bestimmten Muster erhellt
werden. Verwenden Sie diese Funktion,
wenn Nachbilder oder -symbole auf dem
Bildschirm angezeigt werden. Diese können

insbesondere dann auftreten, wenn ein Standbild über längere Zeit auf dem Bildschirm angezeigt wurde.

Die Funktion zum Entfernen von Nachbildern muss über einen längeren Zeitraum (ca. 1 Stunde) ausgeführt werden, um Nachbilder auf dem Bildschirm effektiv zu entfernen. Wenn das Nachbild nach dem Ausführen der Funktion nicht entfernt ist, wiederholen Sie die Anwendung der Funktion.

Sie können die Funktion abbrechen, indem Sie eine beliebige Taste drücken.

## Seite grau

Wenn Sie mit 4:3-Bildformat fernsehen, können Sie mit der Funktion Seite grau Beschädigungen der Randbereiche des Bildschirms verhindern, indem Sie für die Bereiche ganz rechts und links den Weißabgleich anpassen.

## Autom. Schutzzeit für LED-Fernsehgeräte

## Menü → System → Autom. Schutzzeit

Wenn auf dem Bildschirm über einen von Ihnen festgelegten Zeitraum ein Standbild angezeigt wird, aktiviert der Fernseher den Bildschirmschoner, um das Einbrennen von Nachbildern auf dem Bildschirm zu verhindern.

# Allgemein

Menü → System → Allgemein

Spielemodus

Wenn Sie eine Spielekonsole, wie z.

B. PlayStation™ oder Xbox™ an das

Fernsehgerät anschließen, können Sie

durch Aktivieren des Modus Spielemodus

ein realtitätsnaheres Spielerlebnis

genießen.

Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen im Spielemodus

Wenn Sie die Spielekonsole wieder vom
 Gerät trennen und ein anderes externes

Gerät anschließen möchten, müssen Sie zunächst den Spielemodus daktivieren Aus.

- Wenn Sie im Spielemodus das TV-Menü anzeigen, zittert das Bild leicht.
- Spielemodus ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle auf "TV" eingestellt ist.
- Aktivieren Ein Sie den Spielemodus erst, nachdem Sie die Spielekonsole angeschlossen haben. Wenn Sie den Spielemodus aktivieren, bevor die

Spielekonsole angeschlossen ist, verschlechtert sich möglicherweise die Bildqualität.

Wenn Spielemodus aktiviert ist Ein, ist der Bildmodus auf Standard eingestellt und Tonmodus ist automatisch auf Film eingestellt.

BD Wise

für LED-Fernsehgeräte der Serien 4500 - 5800: Diese

Funktion wird nicht unterstützt.

Hiermit erhalten Sie eine optimale

Bildqualität für DVD-, Blu-ray-Player und Heimkinosysteme von Samsung, die die Funktion BD Wise unterstützen. Wenn die Funktion BD Wise aktiviert Ein ist, wechselt der Bildmodus automatisch zur optimalen Auflösung.

Verfügbar bei Anschluss von Samsung-Produkten über ein HDMI-Kabel, die die Funktion BD Wise unterstützen.

Menütransparenz

Hiermit stellen Sie die Transparenz des

Menüs ein.

Ton-Feedback

Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhalten
Sie bei der Bedienung des Fernsehgeräts
akustische Rückmeldungen. Ton-Feedback
ist standardmäßig aktiviert. Hiermit können
Sie die Funktion Ton-Feedback deaktivieren
oder ihre Lautstärke anpassen.

Bedienfeldsperre

Hiermit können Sie alle Tasten am

TV-Controller gleichzeitig sperren

oder freigeben. Wenn die Funktion

Bedienfeldsperre aktiviert ist, steht der TV-Controller nicht zur Verfügung.

Boot-Logo

Hiermit zeigen Sie beim Einschalten des Fernsehgeräts das Samsung-Logo an.

# Anynet+ (HDMI-CEC)

Menü → System → Anynet+ (HDMI-CEC)

Dabei handelt es sich um eine Funktion, mit der Sie alle angeschlossenen SamsungGeräte, die Anynet+ unterstützen, mit der Fernbedienung für Ihr Samsung-Fernsehgerät steuern können.

Die zum Einrichten der Optionen erforderlichen Anweisungen finden Sie unter "Anynet+(HDMI-CEC)".

# **DivX® Video On Demand**

Menü → System → DivX® Video On Demand

Hiermit zeigen Sie den Registrierungscode für das Fernsehgerät an. Wenn Sie zur DivX-Website wechseln und sich mit einem 10-stelligen Registrierungscode registrieren, können Sie dort die Video on Demand-Aktivierungsdatei herunterladen. Wenn Sie diese mit Media Play abspielen, wird die Registrierung abgeschlossen.

Weitere Informationen zu DivX® VOD finden Sie unter http://vod.divx.com.

## **Common Interface**

Menü → System → Common Interface

- CI-Menü: Hiermit kann der Benutzer seine Auswahl in dem vom CAM-Modul bereitgestellten Menü treffen. Wählen Sie das CI-Menü ausgehend vom Menü "PC-Karte".
- Anwendungsinformationen: Anzeigen von Informationen zu dem in den CI-Steckplatz eingesetzten CAM und zur "CI"- oder "CI+"-Karte, die in das CAM eingesetzt wurde.
   Sie können das CAM-Modul unabhängig

davon anschließen, ob das Fernsehgerät

- eingeschaltet ist oder nicht.
  - Sie können das CI-CAM-Modul bei Ihrem nächsten Händler oder durch telefonische Bestellung erwerben.
- 2. Schieben Sie die "Cl"- oder "Cl+"-Karte in Richtung des Pfeils in das CAM-Modul ein, bis sie fest sitzt.
- 3. Setzen Sie das CAM-Modul mit der "Cl"oder "Cl+"-Karte in Richtung des Pfeils
  so in den Common Interface-Steckplatz
  ein, dass es parallel zum Steckplatz

ausgerichtet ist.

 Kontrollieren Sie, ob Sie auf einem verschlüsselten Sender ein Bild sehen können.

# **CAM Video-Transcoding**

Menü → System → CAM Video-Transcoding

Sie können die Einstellungen so konfigurieren, dass der Videocodec der CAM automatisch transkodiert wird.

Deaktivieren Aus Sie diese Einstellung,

#### wenn Sie sie nicht verwenden möchten.

Sie müssen eine CAM verwenden, die die Transkodierung des Videocodecs unterstützt. Menü "Unterstützung"

## e-Manual

Menü → Unterstützung → e-Manual

Das e-Manual steht Ihnen über das
Bildschirmmenü Ihres Fernsehgeräts zur
Verfügung. Das e-Manual Informationen
und Hinweise zur Nutzung der vielfältigen
Funktionen Ihres Fernsehgeräts.

Detaillierte Informationen zume-Manual-Bildschirm finden Sie im

Benutzerhandbuch unter "So zeigen Sie das e-Manual an".

# Eigendiagnose

Menü → Unterstützung → Eigendiagnose

Bildtest

Hiermit können Sie Bildprobleme analysieren. Bildtest zeigt ein hochauflösendes Bild an, das Sie auf Defekte und Fehler untersuchen können.

Ja: Wählen Sie die Option Ja, wenn das

Testbild verrauscht oder verzerrt ist oder überhaupt nicht angezeigt wird.

Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Fernsehgerät vor. Hilfe erhalten Sie beim Callcenter von Samsung.

Nein: Wählen Sie die Option Nein, wenn das
Testbild ordnungsgemäß angezeigt wird.
Möglicherweise liegt ein Problem mit der
externen Ausrüstung vor. Bitte überprüfen
Sie sämtliche Anschlüsse. Wenn das
Problem weiterhin besteht, schlagen Sie im

Benutzerhandbuch für das externe Gerät nach.

#### Audiotest

Hiermit können Sie Tonprobleme mit Hilfe einer integrierten Melodie ermitteln.

Wenn Sie vor dem Test keinen Ton über die Lautsprecher hören können, stellen Sie sicher, dass Menü Ton die Option Lautsprecher auswählen auf TV-Lautsprecher eingestellt ist, und versuchen Sie dann erneut, den Ton über

die Lautsprecher auszugeben.

Sie hören die Melodie im Test auch dann, wenn die Option Lautsprecher auswählen auf Ext. Lautsprecher eingestellt ist oder der Ton stumm geschaltet wurde.

Ja: Wählen Sie die Option Ja, wenn Sie den Ton im Test entweder nur über einen Lautsprecher hören oder überhaupt kein Ton über die Lautsprecher zu hören ist. Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Fernsehgerät vor. Hilfe erhalten Sie beim

Callcenter von Samsung.

(nur digitale Sender)

Sie den Ton über die Lautsprecher hören können. Möglicherweise liegt ein Problem mit der externen Ausrüstung vor. Bitte überprüfen Sie sämtliche Anschlüsse. Wenn das Problem weiterhin besteht, schlagen Sie im Benutzerhandbuch für das externe Gerät nach. Signalinformation

Nein: Wählen Sie die Option Nein, wenn

Beim Empfang HD-Sender über die Antenne ist die Empfangsqualität entweder hervorragend oder die Sender sind nicht verfügbar. Im Menü "Signalinformation" wird die Signalstärke des jeweiligen HD-Senders angezeigt und Sie können Ihre Antenne so einrichten, dass die Signalstärke erhöht wird und Sie HD-Sender empfangen können.

Zurückset.

Hiermit setzen Sie alle Einstellungen

außer den Netzwerkeinstellungen auf die Standardwerte zurück.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Einstellungen des Fernsehgeräts auf die Standardwerte zurückzusetzen:

Wechseln Sie zum Menü Zurückset..
 (Unterstützung → Eigendiagnose → Zurückset.)

Das Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung die vierstellige PIN ein.

Wenn Sie noch keine eigene PIN
 eingestellt haben, verwenden Sie die
 Standard-PIN "0-0-0-0". Sie können
 die PIN mit der Option PIN ändern
 ändern. (System → Sicherheit → PIN
 ändern)

3. Anschließend wird das Eingabefenster für die PIN geschlossen. Die Meldung Alle Einst. werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. wird angezeigt.

4. Wählen Sie Ja. Alle Einstellungen wurden zurückgesetzt. Das Fernsehgerät wird automatisch aus- und wieder eingeschaltet. Das Fenster Einstell. wird angezeigt. Weitere Informationen

zum Fenster Einstell. finden Sie in der gedruckten Fassung Ihres Benutzerhandbuchs.

Fehlerbehebung

Wenn Sie beim Verwenden des Fernsehgeräts ein Problem feststellen, schlagen Sie in diesem Leitfaden für die Fehlerbehebung nach.

# **Software-Update**

Menü → Unterstützung → Software-Update

Über das Menü Software-Update können Sie die Software Ihres Fernsehgeräts auf die neuste Version aktualisieren.

Aktuelle Version: Hiermit zeigen Sie die Version der Software an, die bereits im Fernsehgerät installiert ist.

# Sie können Ihre Software mit fünf verschiedenen

## Methoden auf die neuste Version aktualisieren:

- PER USB
- Online
- Über den Sender
- Alternative Software
- Update im Standby

Diese fünf Methoden werden auf den

folgenden Seiten beschrieben.



auszuschalten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Das Fernsehgerät wird automatisch aus- und wieder eingeschaltet, sobald die Aktualisierung der Software abgeschlossen ist. Nachdem die Software aktualisiert wurde, sind die Video- und Audioeinstellungen wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt. Wir empfehlen, Ihre Einstellungen aufzuschreiben, damit Sie sie nach dem

Update einfach wieder einstellen können.

PER USB

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die

Aktualisierung mit Hilfe der Funktion PER

USB durchzuführen:

- Wechseln Sie zur Website www.samsung.
   com.
- 2. Klicken Sie oben auf der Seite auf Support.
- 3. Geben Sie auf der SupportSeite im Feld
  "Gerät suchen" Ihre Modellnummer

ein und drücken Sie dann auf die Eingabetaste oder klicken Sie auf "Gerät suchen".

Downloadcenter wird angezeigt.

5. Klicken Sie oben links auf der Seite auf

4. Klicken Sie links unter Downloads

auf "Downloads abrufen". Das

- Firmware.

  6. Klicken Sie auf der Regiasterkarte
- Firmware auf das Dateisymbol rechts daneben und klicken Sie im dann

angezeigten Popupfenster auf "Datei speichern".

- 7. Entpacken Sie die heruntergeladene
  Datei. Es wurde ein Ordner mit dem
  selben Namen wie die Datei erstellt.
- 8. Kopieren Sie den Ordner auf eine USB-Festplatte.
- 9. Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und schließen Sie die USB-Festplatte an den USB-Anschluss des Fernsehgeräts an.
- 10. Wechseln Sie im Fernsehmenü zu

Unterstützung → Software-Update.

## 11. Wählen Sie PER USB.

Achten Sie darauf, die USB-Festplatte nicht zu entfernen, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

## Online

Mit der Funktion Online können Sie die neuste Softwareversion direkt vom Internet auf Ihr Fernsehgerät herunterladen und dann die Software in einem Vorgang aktualisieren. Um die Funktion Online

nutzen zu können, müssen Sie Ihr
Fernsehgerät zunächst mit dem Netzwerk
und dann mit dem Internet verbinden.
Weitere Informationen dazu finden Sie in
den Anweisungen zum "Konfigurieren des
Netzwerks".

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Aktualisierung mit Hilfe der Funktion Online durchzuführen:

1. Wählen Sie Online. Die Meldung

- "Connecting to Server (Verbindung zum Server wird hergestellt)" wird angezeigt.
- 2. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, wird das Popup-Fenster mit Fortschrittsbalken zum Herunterladen der Version angezeigt, und die Software wird heruntergeladen.
  - 3. Wenn das Herunterladen abgeschlossen ist, können Sie im Fenster "Upgrade Query (Update-Anfrage)" zwischen drei Möglichkeiten wählen: Akt. jetzt, Akt.

später, oder Nicht akt..

- Wenn Sie die Option Akt. jetzt wählen, wird die Software aktualisiert und das Fernsehgerät automatisch aus- und wieder eingeschaltet.
- Wenn Sie nicht innerhalb von einer
   Minuten eine Wahl treffen oder
   die Option Akt. später auswählen,
   wird die neue Softwareversion im
   Fernsehgerät gespeichert. Sie können
   die Software zu einem späteren

Zeitpunkt mit Hilfe der Funktion "Alternative Software" aktualisieren.

 Wenn Sie die Option Nicht akt.
 wählen, wird die Aktualisierung durch das Fernsehgerät abgebrochen.

## Über den Sender

Hiermit aktualisieren Sie die Software über das Sendesignal.

Wenn Sie diese Funktion w\u00e4hrend des \u00fcbertragungszeitraums f\u00fcr die Software w\u00e4hlen, sucht die Funktion automatisch nach neuer Software und lädt sie herunter.

Die zum Herunterladen der Software erforderliche Zeit hängt vom Signalstatus ab.

## Alternative Software

Mit der Funktion Alternative Software können Sie die Software mit Hilfe einer Datei aktualisieren, die Sie zu einem früheren Zeitpunkt auf das Fernsehgerät heruntergeladen und zur späteren

Verwendung gespeichert haben, oder mit Hilfe einer Datei, die vom Fernsehgerät im Standby-Modus heruntergeladen wurde (siehe Update im Standby im nächsten Abschnitt).

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Aktualisierung mit Hilfe der Funktion Alternative Software durchzuführen:

 Wenn die neue Software heruntergeladen wurde, wird rechts

- neben der Option Alternative Software die entsprechende Versionsnummer angezeigt.
- 2. Wählen Sie Alternative Software.

eine Meldung, in der Sie das Durchführen der Aktualisierung bestätigen möchten.
Wählen Sie Ja. Die Aktualisierung wird durchgeführt.

3. Auf dem Fernsehbildschirm erscheint

4. Nach Abschluss der Aktualisierung wird das Fernsehgerät automatisch aus- und

dann wieder eingeschaltet.

Update im Standby

Mit Hilfe der Funktion Update im Standby können Sie das Fernsehgerät so einstellen, dass neue Softwareversionen heruntergeladen werden, wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet. Im Standby-Modus ist das Fernsehgerät zwar ausgeschaltet, die Internetverbindung bleibt jedoch aktiviert. Dadurch können neue Softwareversionen automatisch

während eines Zeitraums heruntergeladen werden, in dem Sie das Fernsehgerät nicht nutzen. Da das Fernsehgerät intern aktiviert wird, bemerken Sie möglicherweise ein leichtes Leuchten des Bildschirms. Dieser Zustand kann etwas mehr als 1 Stunde andauern, bis das Herunterladen der Software abgeschlossen ist.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktion Update im Standby zu

## konfigurieren:

- 1. Wählen Sie Update im Standby.
- 2. Sie können zwischen den Optionen Aus,1 St. später, 2 St. später, 00:00, 02:00,12:00 und 14:00 wählen.
  - Aus: Wenn Sie die Option Aus wählen, werden Sie in einem Popup-Fenster über verfügbare Software-Updates informiert.
  - 1 St. später / 2 St. später / 00:00/ 02:00 / 12:00 / 14:00: Die neue

Softwareversion wird automatisch heruntergeladen, sobald das Fernsehgerät im ausgeschalteten Zustand in den Standby-Modus wechselt.

Um die Funktion Update im Standby nutzen zu können, müssen Sie Ihr Fernsehgerät zunächst mit dem Internet verbinden.

## Samsung kontaktieren

## Menü → Unterstützung → Samsung

#### kontaktieren

Zeigen Sie diese Informationen an, wenn Ihr Fernseher nicht ordnungsgemäß arbeitet oder wenn Sie die Software aktualisieren möchten. Sie können Informationen zu unseren Callcentern und zum Herunterladen von Produkten und Software finden.

## Fernverwaltung

## Menü → Unterstützung → Fernverwaltung

Das Callcenter greift auf Ihr Mobilgerät zu. Bei Problemen mit Ihrem Samsung-Gerät kann unser Callcenter darauf zugreifen und es zur Fehlerbehebung per Fernzugriff steuern. Verwenden Sie die Funktion "Fernverwaltung" erst, wenn ein Problem auftritt. Kontaktieren Sie außerdem zuerst das Callcenter, bevor Sie die Funktion aktivieren.

Die aktuelle Nummer unseres Callcenters

finden Sie auf der Support-Seite von www. samsung.com unter "Kontakt".

## **Smart Hub**

Menü → Unterstützung → Smart Hub

Smart Hub ermöglicht das Herstellen einer Verbindung zum Internet, um eine Vielzahl von Internet- und Multimedia-Inhalten nutzen zu können. Weitere Informationen zur Verwendung der Funktion Smart Hub finden Sie im e-Manual unter "Smart Hub".

## Verwenden der 3D-Funktion


für LED-Fernsehgeräte der Serien 4500 - 5800: Diese

Funktion wird nicht unterstützt.

## <u>3D</u>

Menü  $\rightarrow$  Bild  $\rightarrow$  3D

Mit dieser aufregenden neuen Funktion können Sie Inhalte räumlich anzeigen. Damit Sie diese Funktion voll genießen können, müssen Sie eine Samsung 3D-Aktivbrille erwerben.

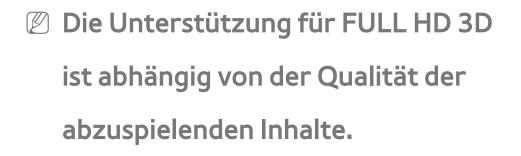

## WICHTIGE GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE FÜR 3D-BILDER

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, ehe Sie die 3D-Funktion des Fernsehgeräts verwenden.

## **△** Achtung

Manche Fernsehzuschauer empfinden

Unwohlsein mit Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerz, wenn sie 3D-Fernsehbilder ansehen. Wenn bei Ihnen solche Symptome auftreten, hören Sie auf, 3D-Fernsehbilder anzusehen, nehmen Sie die 3D-Aktivbrille ab, und legen Sie eine Pause ein. Längeres Fernsehen mit 3D-Bildern kann zu Ermüdungserscheinungen der Augen führen. Wenn bei Ihnen

Ermüdungserscheinungen der

Augen auftreten, hören Sie auf,
3D-Fernsehbilder anzusehen, nehmen
Sie Ihre 3D-Aktivbrille ab, und legen Sie
eine Pause ein.

kontrolliert Kinder, die die 3D-Funktion verwenden, in kürzeren Abständen. Wenn sich die Kinder über müde Augen, Kopfschmerzen, Schwindel oder Ubelkeit beklagen, sollten sie aufhören, 3D-Fernsehbilder zu sehen, und

Der verantwortungsvolle Erwachsene

stattdessen eine Pause einlegen.

- Verwenden Sie die 3D-Brille nicht für andere Zwecke (z. B. als Brille, Sonnenbrille, Schutzbrille usw.)
- Verwenden Sie die 3D-Funktion oder die 3D-Aktivbrille nicht, während Sie umhergehen oder sich bewegen. Wenn Sie die 3D-Funktion oder die 3D-Aktivbrille verwenden, während Sie umhergehen oder sich bewegen, kann es möglicherweise zu Verletzungen

kommen, weil Sie gegen Gegenstände stoßen, stolpern oder hinfallen.

#### • 3D-Modus

Hiermit wählen Sie das 3D-Eingangsformat.

Wenn Sie den 3D-Effekt voll erleben möchten, setzen Sie zuerst die 3D-Aktivbrille auf und wählen Sie dann den 3D-Modus aus der nachfolgenden Liste aus, mit dem Sie das beste 3D-Erlebnis erzielen.

**:** Hiermit deaktivieren Sie die

3D-Funktion.

: Hiermit wechseln Sie von 2D- zu 3D-Bildern.

Hiermit zeigen Sie zwei Bilder nebeneinander an.

: Hiermit zeigen Sie zwei Bilder übereinander an.

Der 3D-Modus kann je nachEingangssignal unterschiedlich sein.

Manche Dateiformate unterstützen möglicherweise nicht.

3D-Perspektive

Einstellen der gesamten 3D-Perspektive eines auf dem Bildschirm wiedergegebenen Bilds.

Tiefe

Einstellen der gesamten Tiefe.

L/R-Wechsel

Hiermit tauschen Sie die linken und rechten Bilder.

• 3D → 2D

Zeigt nur das Bild für das linke Auge.

Diese Funktion ist deaktiviert, wenn der3D-Modus auf oder eingestellt ist.

• 3D-Optimierung für LED-Fernsehgeräte

Hiermit wird das Bild für einen optimalen 3D-Effekt automatisch angepasst.

Unterstützte Auflösungen (nur 16:9)

**HDMI** 

**/*	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

## Component

Auflösung	Frequenz (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

#### DTV

Auflösung Frequenz (Hz)
-------------------------

1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

## Videos / Fotos (in AllShare Play)

Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Unterstützte Dateiformate für Untertitel und AllShare Play" im Abschnitt "Weitere Informationen".

## Im HDMI PC-Modus unterstützte Auflösung

Die optimale Auflösung zum Anzeigen von

3D-Bildern im HDMI PC-Modus beträgt 1920 x 1080. Eine andere Eingangsauflösung als 1920

x 1080 wird möglicherweise in den Modi "3D" oder "Vollbild" nicht ordnungsgemäß angezeigt.

## So zeigen Sie 3D-Bilder an

Einige 3D-Modi werden nicht unterstützt (abhängig von Format und Signalquelle)

Sie müssen eine 3D-Aktivbrille anziehen

und diese durch Drücken der Netztaste einschalten, um die 3D-Funktion nutzen zu können.

- Wechseln Sie zum Fenster 3D. (Bild →
   3D)
- Wählen Sie den 3D-Modus aus.
   Anschließend wird das Fenster
   3D-Modus angezeigt.
- 3. Stellen Sie den 3D-Modus für das anzuzeigende Bild ein. Der Bildschirm wird einen Moment lang schwarz, bevor

das Bild im ausgewählten 3D-Modus erneut angezeigt wird.

# Lesen vor dem Verwenden der 3D-Funktion die folgenden Hinweise:

- Der 3D-Modus wird automatisch auf Aus eingestellt, wenn Sie auf Smart Hub zugreifen.
- Der 3D-Modus speichert automatisch die Konfigurationswerte, sobald Sie die Eingangsquelle ändern.

- Manche Funktionen im Menü Bild sind im Modus 3D deaktiviert.
- PIP wird im Modus 3D nicht unterstützt.

3D-Aktivbrillen für ältere 3D-Geräte von

Samsung mit Infrarot sowie 3D-Brillen

- anderer Hersteller werden nicht unterstützt.
   Wenn das Fernsehgerät erstmals
- Wenn das Fernsehgerät erstmals eingeschaltet wird, kann es eine Weile dauern, bis die 3D-Anzeige optimiert ist.
  - Die 3D-Aktivbrille funktioniert

möglicherweise nicht korrekt, wenn in der Nähe der Brille oder des Fernsehgeräts andere 3D-Geräte oder elektronische Apparate eingeschaltet sind. Wenn ein solches Problem auftritt, halten Sie andere elektronische Geräte so weit wie möglich von der 3D-Aktivbrille entfernt. Wenn Sie 3D-Filme anschauen, achten Sie darauf, innerhalb des Betrachtungswinkels und der

optimalen Fernsehdistanz zu bleiben.
Andernfalls können Sie die 3D-Effekte
möglicherweise nicht richtig genießen.

 Der ideale Betrachtungsabstand beim Ansehen von 3D-Bildern beträgt mindestens das Dreifache der Bildschirmhöhe. Wenn Ihr Bildschirm beispielsweise eine Höhe von etwa 60 cm hat, sollten einen Abstand von mindestens 1,80 m einhalten. Wir empfehlen eine Sitzposition, in der

# Ihre Augen auf gleicher Höhe mit dem Bildschirm sind.

## **Smart Hub**

## Menü → Unterstützung → Smart Hub

Mit Hilfe von Smart Hub, können Sie

Film-, Video- und Musikstreams aus den

Internet wiedergeben, auf verschiedene

kostenpflichtige oder kostenfreie

Anwendungen zugreifen und diese auf dem

Fernsehgerät anzeigen.

Zu den Anwendungsinhalten gehören

Nachrichten, Sportinformationen,

Wettervorhersagen, Aktienmarktdaten,

Karten, Fotos und Spiele.

Alternativ können Sie diese
Funktion starten, indem Sie auf Ihrer
Fernbedienung die Taste drücken.

#### Hinweis

- Samsung Electronics haftet nicht für Unterbrechungen des Smart Hub-Dienstes durch den Dienstanbieter.
- Die Anwendungsdienste werden möglicherweise nur in englischer Sprache

- angeboten, und die Inhalte können je nach Region unterschiedlich sein.
- Weitere Informationen zum Smart Hub-Dienst finden Sie auf der Website des entsprechenden Dienstanbieters.
- Der Smart Hub-Dienst lädt Daten über das Internet herunter und verarbeitet sie, sodass Sie Internetinhalte auf Ihrem Fernsehbildschirm

wiedergeben können. Bei instabiler

Internetverbindung funktioniert der

oder mit Unterbrechungen. Außerdem wird der Player möglicherweise aufgrund von Vorgängen im Internet automatisch ausgeschaltet. Überprüfen Sie in diesem Fall die Internetverbindung, und versuchen Sie es erneut. Änderungen der bereitgestellten Dienste

durch den Smart Hub-Dienstanbieter

Dienst möglicherweise nur verzögert

- vorbehalten.
- Die Inhalte des Smart Hub-Dienstes

können je nach Firmwareversion des Players unterschiedlich sein.

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie die

Funktion Smart Hub zum ersten Mal verwenden:

- 1. Drücken Sie die Taste 🕅.
- Das Fenster Smart Hub wird angezeigt.
   In einigen Fällen wird unmittelbar danach das Fenster Land.
- 3. Wenn das Fenster Land angezeigt wird, wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung

das gewünschte Land aus.

Einige Anwendungen sind nur in bestimmten Ländern verfügbar.

4. Das Fenster Allg. Haftungsausschl. wird angezeigt. Wählen Sie Zustimmen.

Es kann einige Sekunden dauern, bis die Fenster angezeigt werden.

- 5. Das Samsung Service-Fenster D.-Sch.-Richtl. wird geöffnet. Wählen Sie Zustimmen.
- 6. Das Update-Fenster wird angezeigt.

Wählen Sie OK.

7. Das Fenster Dienst-Update wird angezeigt, und es werden eine Reihe von Diensten und Anwendungen installiert. Anschließend wird das Fenster geschlossen. Im Fenster Smart Hub werden die heruntergeladenen Anwendungen und Dienste angezeigt. Dies kann einige Zeit dauern.

Smart Hub wird während der Installation möglicherweise

- vorübergehend geschlossen.
- Wach der Installation werden möglicherweise einige Fenster angezeigt. Sie können Sie automatisch schließen lassen oder selbst schließen.
- 8. Wählen Sie zum Starten einer Anwendung mit Hilfe der Fernbedienung die gewünschte Anwendung aus.

## Verwenden des Ziffernblocks und der

#### Tastaturen

Viele Smart Hub-Anwendungen zeigen eine Zifferntastatur oder eine QWERTY-Tastatur an, damit Sie Kontonamen, Kennwörter und andere Daten eingeben können. In den meisten Anwendungen können Sie mit der Taste 

zwischen der Zifferntastatur und der QWERTY-Tastatur umschalten.

Bei einer virtuellen IME-Tastatur können nur die auf einer englischen Standard-Tastatur üblichen Zeichen und Symbole

zum Einrichten eines Kennworts verwendet werden. Wenn Sie eine Hardwaretastatur verwenden, wird die virtuelle Tastatur deaktiviert. Die Eingabesprache der Hardwaretastatur kann in den Einstellungen im Bildschirmmenü konfiguriert werden.

#### Verwenden der Zifferntastatur

Wenn die Zifferntastatur angezeigt wird, geben Sie Groß- und Kleinbuchstaben,

Ziffern, Sonderzeichen und Symbole mit der Fernbedienung ein..

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Zeichen einzugeben: den ABC-Modus und den XT9-Modus.

Methode 1: Verwenden einer Tastatur vom Typ ABC.

Beispiel: Eingeben von "105Chang".

Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung
 Mal TTX/MIX aus, um für den

Eingabemodus von Kleinbuchstaben zu Zahlen zu wechseln.

- Wählen Sie nacheinander die Ziffern 1, 0
   und 5 auf Ihrer Fernbedienung.
- 3. Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung
  - 3 Mal TTX/MIX aus, um für den
    - Großbuchstaben zu wechseln.

Eingabemodus von Zahlen zu

4. Drücken Sie 3 Mal die Zifferntaste 2 auf der Fernbedienung, um den Buchstaben "C" einzugeben.

5. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung die restlichen Buchstaben von "Chang" auf die gleiche Weise ein. Wählen Sie anschließend die Option OK.

**Methode 2**: Verwenden der Tastatur mit dem XT9-Wörterbuch.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das in den XT9-Modus zu wechseln:

A. Öffnen Sie mit der angezeigten

Zifferntastatur und der Fernbedienung

das Menü Extras.

B. Wählen Sie im Menü Extras die Option XT9-Texteingabe.

C. Wählen Sie zuerst Ein und dann OK.

Beispiel: Eingeben von "105Chang".

- Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung
   Mal TTX/MIX aus, um für den
   Eingabemodus von Kleinbuchstaben zu
   Zahlen zu wechseln.
- 2. Wählen Sie nacheinander die Ziffern 1, 0 und 5 auf Ihrer Fernbedienung.

- 3. Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung
  3 Mal TTX/MIX aus, um für den
  Eingabemodus von Zahlen zu
  Großbuchstaben zu wechseln.
- Drücken Sie nacheinander: 2, 4, 2, 6,
   Am oberen Bildschirmrand wird ein schmales Fenster mit einer Liste der Worte angezeigt, die Sie eingeben können.

Wenn Sie eine USB- oder Bluetooth-Tastatur an den Fernseher angeschlossen haben und auf dem Bildschirm wird die **QWERTY-Tastatur angezeigt, können Sie** die angeschlossene Tastatur ganz normal verwenden. Wenn Sie ein Zeichen eingeber, erscheint es auf dem Bildschirm. Wenn Sie eine USB- oder Bluetooth-Tastatur an den Fernseher angeschlossen haben und auf dem Bildschirm wird die QWERTY-Tastatur angezeigt, müssen

Sie die Buchstaben, Ziffern und Symbole auf der Tastatur nacheinander mit der Fernbedienung wählen.

Wählen Sie die Taste Caps oder Shift,
um Großbuchstaben anzuzeigen,. Durch
erneutes Auswählen kehren Sie zu den
Kleinbuchstaben zurück.

 Wählen Sie die Taste 1 ♠, um Symbole und Sonderzeichen anzuzeigen. Durch erneutes Auswählen kehren Sie zu den Buchstaben zurück. Wenn XT9-Texteingabe aktiviert Ein ist, werden in dem Band am oberen Bildschirmrand Buchstaben angezeigt. Wählen Sie die Taste , um ein Wort in dem Band auszuwählen.

Verwenden der Farb- und Funktionstasten in Verbindung mit einer QWERTY-Tastatur

• A Alle löschen

Hiermit löschen Sie alle eingegebenen Zeichen.

B Numeric / QWERTY

Hiermit wechseln Sie für die Tastatur zwischen den Modi Numeric und QWERTY.

Wenn für die Tastatur der Modus QWERTY ausgewählt wurde, können Sie die Zeichen über eine an das Fernsehgerät angeschlossene USBoder Bluetooth-Tastatur eingeben.

C Leertaste

Hiermit geben Sie ein Leerzeichen ein.

• 🞵 Einstell.

Hiermit zeigen Sie das Optionsmenü an.

Eingabesprache: Hiermit wählen Sie die Eingabesprache.

XT9-Texteingabe: Hiermit schalten Sie die XT9-Wortfunktion ein bzw. aus. Verfügbar in der Zifferntastatur und im QWERTY-Modus, wenn Sie die Fernbedienung oder die Maus verwenden, um Zeichen auszuwählen und einzugeben.

Hiermit geben Sie ein ausgewähltes Zeichen ein.

• 5 Zurück

Hiermit kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

Vorige Seite

Anzeige des vorherigen Satzes von Symbolen/Sonderzeichen.

Nur verfügbar, wenn das

Tastaturfenster auf den Symbol-/

Sonderzeichenmodus (♠) eingestellt ist.

Nächste Seite

Anzeige des nächsten Satzes von Symbolen/Sonderzeichen.

✓ Nur verfügbar, wenn das
 Tastaturfenster auf den Symbol-/
 Sonderzeichenmodus (♠) eingestellt ist.

#### **Erstellen eines Kontos**

Sie können ein eigenes Samsung-Konto erstellen und Ihre eigenen, benutzerspezifischen Einstellungen für Smart Hub konfigurieren.

- Als Benutzerkennung dient Ihre E-Mail-Adresse.
- Sie können bis zu 10 Benutzerkonten registrieren.
- Sie müssen kein Konto einrichten, um die Funktion Smart Hub nutzen zu können.

## Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Konto einzurichten:

- Wählen Sie im Fenster "Smart Hub" mit Hilfe Ihrer Fernbedienung die Option A. Das Fenster Anmelden wird angezeigt.
- Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung Konto erstellen. Das Fenster Konto erstellen wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie Samsung-Konto. Auf dem Bildschirm werden ein Eingabefenster und eine Tastatur angezeigt.

4. Geben Sie mit Hilfe der Tastatur Ihre E-Mail-Adresse ein. Diese dient als Benutzerkennung.

Wenn Sie eine USB- oder Bluetooth-Tastatur an den Fernseher angeschlossen haben, können Sie die E-Mail-Adresse mit der Tastatur eingeben. Geben Sie dann mit den Schritten 6 bis 10 das erforderliche Kennwort ein. Beachten Sie, dass Sie die Arbeit nach der Eingabe von

E-Mail-Adresse und Kennwort mit der Fernbedienung fortsetzen.

- 5. Wählen Sie anschließend die Option OK. Das Fenster Anmelden wird erneut angezeigt.
- 6. Wählen Sie Passwort. Das Fenster
  Passwort und eine Tastatur werden
  angezeigt.
- 7. Geben Sie mit Hilfe der Tastatur Ihr Kennwort ein. Das Kennwort kann eine beliebige Kombination aus Buchstaben,

Ziffern und Symbolen sein.

Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung die Option A, damit das Kennwort bei der Eingabe angezeigt oder ausgeblendet wird.

- 8. Wählen Sie anschließend die Option OK.
- 9. Wählen Sie Kennw. bestät.. Das Fenster Passwort und eine Tastatur werden erneut angezeigt.
- 10. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8.
- 11. Wählen Sie anschließend die Option

Konto erstellen. Das Fenster zum Bestätigen wird angezeigt.

12. Wählen Sie OK. Das Fenster zum Fortsetzen der Registrierung Ihrer Dienstkennung wird angezeigt.

13. Wählen Sie OK.

Wenn Sie kein Konto bei einem Anbieter besitzen oder die bestehenden Konten zu diesem Zeitpunkt nicht registrieren möchten, wählen Sie die Option Abbr.. Sie können auch warten, bis das Fenster nach einer Minute automatisch geschlossen wird.

# 14. Das Fenster Dienstekonto registrieren wird angezeigt.

Wenn Sie bereits ein Konto bei einem der aufgelisteten Anbieter besitzen, können Sie das Konto bei diesem Anbieter und das entsprechende Kennwort mit Ihrem Konto für

Samsung-Konto verbinden. Durch die

Registrierung können Sie einfacher

auf die Website des Anbieters zugreifen. Weitere Hinweise zur Registrierung finden Sie im Abschnitt "Konfigurieren von Smart Hub mit dem Menü Einstellungen" dieses Handbuchs unter Einstell, und dann in Schritt 2 von Kontoverwaltung.

## Anpassen des Startfensters

Anmelden / Logout

Gehen Sie folgendermaßen vor, um sich bei Ihrem Samsung-Konto anzumelden:

- Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung im Hauptfenster von Smart Hub die Option A. Das Fenster Anmelden wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie ▼ neben der Option

  Samsung-Konto. Es wird eine

## Dropdownliste angezeigt.

Wenn Sie Ihren Samsung-Konto-Namen von Hand eingeben möchten, wählen Sie das Eingabefeld Samsung-Konto. Die Bildschirmtastatur wird angezeigt. Geben Sie Ihr Samsung-Konto manuell ein. Wechseln Sie anschließend zu Schritt 4.

3. Wählen Sie in der angezeigten Liste Ihre Kennung aus. Das Fenster Anmelden wird erneut angezeigt.

- 4. Wählen Sie Passwort. Das Fenster
  Passwort und eine Tastatur werden
  angezeigt.
- 5. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung Ihr Kennwort ein. Wählen Sie anschließend die Option OK.
- Wenn Sie möchten, dass Ihr Kennwort
   für die Funktion Smart Hub automatisch
   eingegeben wird, wählen Sie nach dem
   Eingeben des Kennworts die Option Mein
   Kennwort speichern. Das Symbol 
   ✓ wird

angezeigt. Smart Hub Das Kennwort wird ab jetzt automatisch eingegeben, sobald Sie Ihre Benutzerkennung auswählen oder eingeben.

Wenn Sie automatisch bei Smart Hub angemeldet werden möchten, sobald die Funktion Smart Hub gestartet wird, wählen Sie Automatisch anmelden. Das Symbol 
 ✓ wird angezeigt.

Wenn Sie das Kennwort für Ihr
Samsung-Konto vergessen, können Sie

es zurücksetzen. Wählen Sie Passwort zurücksetz.. Ein Popup-Fenster wird angezeigt Wählen Sie OK. Smart Hub sendet einen Hinweis an Ihre E-Mail-Adresse, in dem erläutert wird, wie Sie Ihr Kennwort zurücksetzen.

B Hinterg.bild

Hiermit können Sie das Hintergrundbild für das Smart Hub-Startfenster ändern.

C Kontoverwaltung

Hiermit können Sie Ihre Konten bei

verschiedenen Dienstanbietern registrieren oder Ihr Samsung-Konto löschen bzw. deaktivieren. Weitere Informationen zum Kontoverwaltung finden Sie in diesem Abschnitt unter "Konfigurieren von Smart Hub mit Hilfe des Einstellungsmenüs".

Nur verfügbar, wenn Sie bei Smart Hub angemeldet sind.

Verwenden des Menüs "Extras" in Verbindung mit Smart Hub

 Je nach den Symbolen und Ordnern, die im Fenster Smart Hub angezeigt werden, werden einige der nachfolgend aufgeführten Funktionen nicht angezeigt.

Anmelden / Logout

Hiermit können Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto an- bzw. abmelden.

Hinterg.bild

Hiermit können Sie das Hintergrundbild für das Smart Hub-Startfenster ändern.

Vers.

Mit Hilfe der Funktion Vers. können Sie die Position einer Anwendung oder eines Ordners auf dem Bildschirm verändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktion Vers. zu verwenden:

- Wählen Sie ein Anwendungssymbol
   oder einen Ordner, und öffnen Sie dann
   mit Hilfe der Fernbedienung das Menü
   Extras.
- 2. Wählen Sie Vers.. Ein Fenster zum

Ändern der Position wird angezeigt.

3. Verschieben Sie das Symbol mit Hilfe der Fernbedienung. Wenn sich das Symbol an der gewünschten Position befindet, wählen Sie es aus. Das Anwendungssymbol wird an die neue Position verschoben.

Zu Ordn. wechs.

Mit der Funktion Zu Ordn. wechs. können Sie eine Anwendung in einen Ordner verschieben. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktion Zu Ordn. wechs. zu verwenden:

- Wählen Sie eine Anwendung aus, und öffnen Sie dann mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras.
- 2. Wählen Sie Zu Ordn. wechs.. Das Fenster Zu Ordn. wechs. wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung einen Ordner aus. Eine Meldung bestätigt, wenn das Verschieben beendet

ist. Wählen Sie OK. Das Meldungsfenster wird geschlossen. Die Anwendung wurde in den Ordner verschoben.

Wenn Sie eine Anwendung in einem
Ordner wählen, können Sie ,Zu Ordn.
wechs. verwenden, um die Anwendung
zum Fenster ,Smart Hub zu verschieben.

Zugreifen auf eine Anwendung innerhalb eines Ordners

1. Wählen Sie im Fenster Smart Hub einen

Ordner aus. Der Ordner wird geöffnet.

 Wählen Sie die Anwendung, die Sie ausführen möchten. Der Anwendungsdienst wird gestartet.

#### Entfernen

Mit der Funktion Entfernen können Sie Anwendungen im Fenster Smart Hub entfernen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktion Entfernen zu verwenden:

- Wählen Sie eine Anwendung aus, und öffnen Sie dann mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras.
- 2. Wählen Sie Entfernen. Die Meldung Möchten Sie die ausgewählten Elemente löschen? wird angezeigt.
  - 3. Wählen Sie OK. Die Anwendung wird entfernt.
- Neuer Ordner

Mit der Funktion Neuer Ordner können Sie neue Ordner erstellen und diesen Namen

zuweisen. Sie können Anwendungen in die Ordner verschieben, die Sie erstellt haben.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktion Neuer Ordner zu verwenden:

- Öffnen Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras.
- 2. Wählen Sie im Menü die Option Neuer Ordner. Das Fenster Neuer Ordner und eine Bildschirmtastatur werden

- angezeigt.
- 3. Geben Sie den Namen des Ordners mit der Tastatur und der Fernbedienung ein.
- 4. Wählen Sie anschließend die Option OK. Das Fenster Neuer Ordner wird geschlossen und ein Neuer Ordner erscheint im Fenster Smart Hub.
- Ordner umben.

Mit der Funktion Ordner umben. können Sie die Ordner umbenennen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die

Funktion Ordner umben. zu verwenden:

- Wählen Sie einen Ordner aus, und öffnen Sie dann mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras.
- Wählen Sie Ordner umben.. Das
   Fenster Ordner umben. und eine
   Bildschirmtastatur werden angezeigt.
- 3. Geben Sie den neuen Namen mit der Tastatur und der Fernbedienung ein.
  - 4. Wählen Sie anschließend die Option

OK. Das Fenster Ordner umben.
wird geschlossen, und der neue oder
geänderte Name wird unter dem Ordner
angezeigt.

#### Sperren

Mit Hilfe der Funktion Sperren können Sie bestimmte Anwendungen im Fenster Smart Hub sperren, sodass auf diese nur nach Eingabe des richtigen Kennworts zugegriffen werden kann.

# Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktion Sperren zu verwenden:

- Wählen Sie eine Anwendung aus, und öffnen Sie dann mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras.
- 2. Wählen Sie Sperren. Das Fenster "Sicherheit" wird angezeigt.
- 3. Geben Sie mit Hilfe Ihrer Fernbedienung das Sicherheitskennwort ein. Wenn Sie noch keine eigene PIN eingestellt haben, verwenden Sie "0-0-0-0".

- 4. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie OK. Das Meldungsfenster wird geschlossen und ein Schloss wird links neben der Anwendung gezeigt.
- Freigabe

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktion Freigabe zu verwenden:

 Wählen Sie eine Anwendung aus, und öffnen Sie dann mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras.

- 2. Wählen Sie Freigeben. Das Fenster "Sicherheit" wird angezeigt.
- 3. Geben Sie mit Hilfe Ihrer Fernbedienung das Sicherheitskennwort ein. Wenn Sie noch keine eigene PIN eingestellt haben, verwenden Sie "0-0-0-0".
  - 4. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie OK. Das Meldungsfenster wird geschlossen und das Schloss links neben der Anwendung

verschwindet.

Information

Hiermit können Sie je nach Anwendung detaillierte Informationen zur ausgewählten Anwendung anzeigen.

Sie können die Anwendung im Fenster Detailinformationen sperren oder freigeben.

Konfigurieren von Smart Hub mit dem Menü Einstellungen,

Über das Menü Einstell, können Sie auf die Funktionen Kontoverwaltung, Dienstmanager, Zurückset. und Info zu Smart Hub zugreifen. Um diese drei Funktionen zu verwenden, müssen Sie bei Ihrem Samsung Smart Hub-Konto angemeldet sein.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Menü Einstell. zu öffnen und dann ein Menüelement auszuwählen:

- Öffnen Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras.
- Wählen Sie Einstell.. Das Fenster Einstell. wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung ein Menüelement aus.
- Kontoverwaltung

Das Menü Kontoverwaltung enthält
Funktionen, mit denen Sie Ihre Konten bei
verschiedenen Dienstanbietern registrieren
und Ihr Samsung-Konto löschen oder

deaktivieren können.

bereits ein Konto bei einem der unter Mit anderen Konten verkn. aufgelisteten Anbieter besitzen, können Sie das Konto bei diesem Anbieter und das entsprechende Kennwort mit Ihrem Samsung-Konto verbinden. Dadurch können Sie sich einfach und bequem über Smart Hub beim Konto anmelden, ohne den Kontonamen oder das Kennwort eingeben zu müssen.

Mit anderen Konten verkn.: Wenn Sie



Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktion für eine Verknüpfung zu anderen Konten zu nutzen:

 Wählen Sie im Menü Kontoverwaltung die Option Mit anderen Konten verkn..
 Das Fenster Mit anderen Konten verkn. wird angezeigt.

Wählen Sie eine Anwendung aus, die Sie mit Ihrem Samsung-Konto verbinden möchten.

- 3. Wählen Sie im angezeigten Popup-Fenster die Option Anmelden.
- 4. Geben Sie unter dem Link zum
  Eingabefenster des anderen Kontos mit
  der Fernbedienung die Kennung Ihrer
  Site und das Kennwort ein. Wählen Sie
  anschließend die Option OK.

- Ø Als Kennung und Kennwort müssen Sie die Daten eingeben, mit denen Sie sich normalerweise zu Ihrem Konto für die jeweilige Anwendung anmelden.
- 5. Wenn Sie die Benutzerkennung und das Kennwort richtig eingegeben haben, wird die Meldung Registrierung erfolgreich angezeigt.
- Wenn Sie die Anwendung eines weiteren Dienstes hinzufügen möchten,

wiederholen Sie für diese Anwendung die Schritte 2 bis 4.

7. Wählen Sie anschließend die Option OK.

Aus TV-Kontoliste entfernen: Hiermit
werden alle derzeit im Fenster Dienstekonto
registrieren angezeigten, registrierten
Dienstkonten gelöscht.

Samsung-Konto deaktiviert und gelöscht, ebenso wie alle Ihre Kontoeinstellungen für

Konto deaktivieren: Hiermit wird Ihr

Smart Hub.

Dienstmanager

Automat. Ticker: Sie können Automat.

Ticker so einstellen, dass es beim Anschalten des Fernsehers aktiviert wird.

Die Ticker-Anwendung stellt

Nachrichten sowie Wetter- und

Aktienmarktinformationen zur

Verfügung. Ehe Sie Automat. Ticker

aktivieren können, müssen Sie die Ticker-

App auf Ihr Smart Hub laden.

Push-Benachrichtigungseinstell.: Wenn die Push-Benachrichtigung aktiviert ist, werden Sie mit einer Meldung informiert, sobald in einer der im Fenster Smart Hub installierten Anwendungen ein Ereignis

eintritt. Auf dem Fernsehbildschirm werden die Benachrichtigungsmeldung sowie Details zum Ereignis auch dann angezeigt, wenn Sie gerade fernsehen.

Zurückset.

werden alle heruntergeladenen
Anwendungen initialisiert, alle
Benutzerkonten und im Fernsehgerät
gespeicherten Einstellungen gelöscht
sowie alle Einstellungen für Smart Hub

Durch Ausführen der Funktion Zurückset.

auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Anschließend wird die Funktion Smart

Hub so erneut ausgeführt, als ob Sie die

Funktion zum ersten Mal nutzen würden.

Ihr Konto wird jedoch nicht vom Smart
Hub-Server gelöscht. Um sich bei Ihrem
Konto anzumelden, geben Sie im Fenster
Anmelden Ihre Benutzerkennung und Ihr
Kennwort ein.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die

#### Funktion Zurückset. zu verwenden:

- Wählen Sie im Menü Einstell. die Option Zurückset.. Das Fenster Zurückset. wird angezeigt.
- 2. Geben Sie mit Hilfe Ihrer Fernbedienung das Sicherheitskennwort ein.
- 3. Nach kurzer Zeit werden die Einstellungen für die Funktion Smart Hub automatisch auf die Standardwerte zurückgesetzt. Der Bildschirm wird

schwarz, und anschließend wird

das Fenster von Smart Hub erneut angezeigt. Nach kurzer Zeit wird der Reinitialisierungsprozess gestartet.

4. Zum Abschließen der Reinitialisierung befolgen Sie die Anweisungen ab Schritt 2 im Abschnitt in "Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie die Funktion Smart Hub zum ersten Mal verwenden" in diesem Handbuch.

Info zu Smart Hub

Mit Hilfe der Funktionen im Menü Info zu

Smart Hub können Sie Informationen zu Smart Hub anzeigen.

Detail: Hier finden Sie Informationen zu
Smart Hub, wie z. B. die Versionsnummer,
die Anzahl der installierten Dienste, die
Speicherbelegung und die einzigartige
Geräte-ID.

Vertragsbedingungen: Hiermit zeigen Sie die Funktion Vertragsbedingungen an.

## Mit Hilfe von Samsung Apps

## **Samsung Apps**



Die Anweisungen können je nach Version der

Anwendung unterschiedlich sein. Befolgen

Sie in diesem Fall die Anweisungen auf dem

Bildschirm.

Auf Samsung Apps können Sie

Anwendungen herunterladen, um sie mit

Ihren TV/AV-Geräten von Samsung zu

verwenden.

Mithilfe der heruntergeladenen

Anwendungen können Sie eine Vielzahl von Inhalten (z. B. Videos, Musik, Fotos, Spiele, nützliche Informationen usw.) nutzen.

In regelmäßigen Abständen kommen neue Anwendungen hinzu.

Verwenden der Farb- und Funktionstasten in Verbindung mit dem Samsung Apps

Anmelden / Logout

Hiermit können Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto an- bzw. abmelden.

• B Nach Preis filtern

Hiermit wechseln Sie zwischen den Optionen Alle, Bezahlt und Kostenlos.

C Sortieren

Hiermit sortieren Sie die Anwendungen nach Empfohlen, Name, Datum oder Herunterg..

Sie können alle Kategorien sortieren, mit Ausnahme der Kategorie Sehr beliebt. • D Ansicht

Jedes Mal, wenn Sie mit Hilfe Ihrer

Fernbedienung 

auswählen, wechselt der

Ansicht zwischen dem Standardmodus und

der Miniaturbildansicht.

■■ Blättern

Hiermit wechseln Sie zur nächsten oder vorherigen Seite.

Hiermit zeigen Sie das Optionsmenü an.

• 5 Zurück

Hiermit wechseln Sie zum vorherigen Menü.

# Verwenden von Samsung Apps nach Kategorie

Folgende Kategorien sind verfügbar:

Sehr beliebt

Hiermit werden die beliebtesten

Anwendungen angezeigt.

Video

Hiermit werden Anwendungen mit

verschiedenen Videomedien wie Filmen,

Fernsehshows und Kurzvideos angezeigt.

Spiel

Hiermit zeigen Sie verschiedene
Spieleanwendungen wie Sudoku oder
Schach an.

Sport

Hiermit zeigen Sie Anwendungen mit Sportinhalten an, wie z.B. Ergebnisse und Bilder zu Spielen und Kurzvideos.

Lifestyle

Hiermit zeigen Sie Anwendungen mit Lifestyle-Medien an, wie z. B.

Musikangebote, Verwaltungstools für private Fotos und soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter.

#### Information

Hiermit zeigen Sie Anwendungen mit informativen Inhalten an, wie z.B.

Nachrichten, Finanz-, Aktienmarkt- und Wetterinformationen usw.

### Bildung

Hiermit zeigen Sie Anwendungen mit Bildungsinhalten an, wie z. B. Bücher, Wörterbücher, Video on Demand (VOD) für Kinder usw.

• Eigene Apps

Eigene Apps bietet Informationen zu Ihrem
Samsung Apps-Guthaben, eine Liste von
Anwendungen, die erworben oder bereits
auf Ihrem Fernsehgerät installiert wurden

Sie können Apps-Geld erwerben, sodass Sie Anwendungen über tv.samsungapps. com kaufen können.

Merunterg. Apps zeigt eine Liste aller

gebührenfreien Anwendungen an, die auf dem Fernsehgerät installiert wurden.

Hilfe

Wenn Sie Fragen zu Samsung Apps haben, schauen Sie zuerst in diesem Abschnitt nach.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine

Anwendung auf Samsung Apps zu suchen:

 Wählen Sie im Fenster Samsung Apps den Ordner Samsung Apps suchen. Das Fenster zum Suchen und die Tastatur werden angezeigt.

- 2. Geben Sie mit Hilfe Ihrer Fernbedienung ein Suchwort ein. Das Suchwort sollte Teil des Namens einer Anwendung sein. Geben Sie zum Beispiel ,"f-a-c-e" ein, um nach Facebook zu suchen.
  - 3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie unter dem Suchwort die Option OK.
  - 4. Warten Sie, bis das Fenster mit den Suchergebnissen angezeigt wird.

Nachdem Samsung-Apps die Ergebnisse anzeigt, können Sie in der Liste der Suchergebnisse nach der gewünschten Anwendung suchen.

Wenn Sie die Suche mit Hilfe eines Stichworts schon einmal durchgeführt haben, finden Sie das Stichwort in der Suchhistorie.

Wenn Sie eine Tastatur und/oder Maus an Ihren Fernseher angeschlossen haben, können Sie Maus verwenden, um das Feld , "Samsung Apps durchsuchen" zu aktivieren und das Suchwort einzugeben.

## Suchen

**♦** → Suchen

(Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar.)

Einfache Suche und leichter Zugriff auf Inhalte aus unterschiedlichen Quellen (wie z. B. Anwendungen, Your Video, AllShare

Play)

 Wählen Sie oben im Fenster in Smart Hub die Option Suchen oder drücken Sie auf die Taste "Search" Ihrer Fernbedienung. 2. Wenn Sie einen Suchbegriff direkt eingeben möchten, wählen Sie mit Suchbegriff eingeben. das entsprechende Eingabefeld aus. Eine Zifferntastatur wird angezeigt. Geben Sie mit Hilfe Ihrer Fernbedienung den Suchbegriff ein.

Wenn Sie eine Suche nach Kategorie durchführen möchten, wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung unter dem Feld die gewünschte Kategorie aus.

## Verwenden der Funktion "Suchen" nach

#### Kategorie

Your Video

Hiermit personalisieren Sie Ihren Filmund Fernsehspaß mit einem individuell angepassten Empfehlungsservice für Videoon-Demand (VOD).

Bel. Suchbegr.

Hiermit können Sie die Suche mit einem Stichwort durchführen, dass Sie aus der

Stichwortliste ausgewählt haben. In der Stichwortliste werden Begriffe angezeigt, nach denen Sie häufig suchen.

Beliebt. Anwend.

In der Anwendungsliste können Sie nach Anwendungen und Diensten suchen. Die Anwendungsliste enthält Anwendungen, die von den Benutzern häufig heruntergeladen werden.

Suchhistorie

Hiermit können Sie ein zuvor verwendetes

Wenn Sie die Option Alle löschen wählen, wird die gesamte Suchhistorie gelöscht.

Suchwort aus der Suchhistorie löschen.

## Verwenden der Farb- und Funktionstasten in

## Verbindung mit der Suchfunktion

• B Aktual.

Hiermit aktualisieren Sie die Funktion Suchen.

• 🖈 Extras

Hiermit können Sie allgemeine Einstellungen

für die Funktion Suchen konfigurieren oder die Suchhistorie löschen.

• 5 Zurück

Hiermit kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

Verwenden des Menüs "Extras" in Verbindung mit der Funktion "Suchen"

• Allg. Einstell.

Empfohlene Schlüsselwörter: Hiermit schalten Sie die Empfehlungsfunktion für

Suchbegriffe, ein bzw. aus.

Suchbereich: Hiermit legen Sie den Suchumfang fest. Standardmäßig werden alle Anwendungen durchsucht.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Suchbereich anzupassen:

- Öffnen Sie im Fenster Suchen mit Hilfe Ihrer Fernbedienung das Menü Extras.
- 2. Wählen Sie die Option "Allg. Einstell.".
- 3. Wählen Sie unter Suchbereich eine

Anwendung aus. Im Kontrollkästchen verschwindet das Symbol 

.

- Wenn Sie ,das 
   ✓ entfernen, wird die
   Anwendung aus dem Suchbereich
   entfernt. Nur markierte Anwendungen
   werden eingeschlossen.
  - 4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf die Taste RETURN.
- Suchhistorie

Hiermit können Sie ein zuvor verwendetes Suchwort aus der Suchhistorie löschen. Wenn Sie die Option Alle löschen wählen, wird die gesamte Suchhistorie gelöscht.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Suchwort aus der Suchhistorie zu löschen:

- Öffnen Sie im Fenster Suchen mit Hilfe Ihrer Fernbedienung das Menü Extras.
- 2. Wählen Sie Suchhistorie.
- 3. Wählen Sie in der Suchwortliste ein Suchwort aus.
- 4. Drücken Sie die Taste 💽. Das Suchwort

wird aus der Liste entfernt.

## Your Video



Die Anweisungen können je nach Version der

Anwendung unterschiedlich sein. Befolgen

Sie in diesem Fall die Anweisungen auf dem

Bildschirm.

(Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar.)

Mit diesem Smart Hub-Dienst erhalten

Sie Videoempfehlungen, können bei

unterschiedlichen Anbietern nach Filmen

suchen und Filme erwerben oder als Stream empfangen. Um Filme zu erwerben oder als Stream zu empfangen, müssen Sie die App des entsprechenden Anbieters in Smart Hub installiert haben. Je nach Anbieter benötigen Sie möglicherweise auch ein Konto bei diesem Anbieter...

#### Verwenden der Funktion "Ihr Video"

 Wählen Sie im Fenster Smart Hub den Ordner Your Video. 2. Wenn Sie erstmals auf Your

Video zugreifen, wird die

Datenschutzerklärung angezeigt. Lesen
Sie diesen Hinweis und wählen Sie dann
Zustimmen.

3. Wenn das Fenster Your Video angezeigt wird, wird eine Liste der empfohlenen Filme mit dem Hinweis "Empfehlung" angezeigt. Verschieben Sie die Markierung ,vom oberen Bildschirmrand zum ersten Film und blättern Sie dann

rechts in den Filmen, um alle Filme in der Liste anzuzeigen.

- 4. Um weitere Filmlisten anzuzeigen, verschieben Sie die Markierung wieder zurück an den oberen Bildschirmrand. Sie haben – zusätzlich zu den Empfehlungen die Wahl zwischen Neuerscheinung, 20 beste Filme, Top 20 TV-Shows und Von Freunden.
  - 5. Um einen Film auszuwählen, markieren Sie den Film und drücken Sie dann auf

P. Das Datenfenster für den Film wird geöffnet. In diesem Fenster werden Allgemeine Informationen, Regisseur/Darsteller, Fotos, Preise und verwandte Filme angezeigt.

6. Um den Film anzuzeigen, wählen Sie Ansehen. Nun wird eine Liste der Online-Anbieter angezeigt, bei denen Sie den Film mieten oder kaufen können.
Beim Mieten können Sie den Film in

der Regel über einen bestimmten

Zeitraum (Stunden der Tage) als Stream herunterladen.

Damit Sie auf die Website eines Anbieters wechseln können, müssen Sie die entsprechende App dieses Anbieters auf Smart Hub installiert haben. Um Apps zu installieren, wechseln Sie zu Samsung Apps im Hauptfenster von Smart Hub.

7. Sie können nach einem bestimmten Film suchen. Um zu suchen, wählen Sie mit

Ihrer Fernbedienung . Das Fenster für die Sucheingabe und eine Tastatur werden angezeigt.

das Suchfeld ein. Bei der Eingabe der Buchstaben werden unter dem Suchfeld Empfehlungen angezeigt. Sie können entweder weiterhin Zeichen eingeben oder, wenn ihr gesuchter Film vorgeschlagen wird, die Markierung nach unten verschieben, um den Film

8. Geben Sie den Namen des Films in

auszuwählen. Das Datenfenster des Films wird angezeigt (siehe Schritte 5 und 6).

Wenn Sie die Eingabe mit Hilfe der Tastatur vornehmen, können Sie entweder auf Enter drücken, oder Sie bewegen die Markierung mit dem Pfeil nach unten auf den Vorschlag.

Verwenden der Farb- und Funktionstasten in Verbindung mit der Suchfunktion

A Anmelden / Logout

Anmelden oder Abmelden bei Ihrem Smart Hub-Konto.

Suchen

Suchen nach Filmen oder Videos (Schritte 7 und 8).

• 🖈 Eigene Seite

Hiermit zeigen Sie Ihre Lesezeichen für Eigenes Video, Vorlieben/Freigaben (wenn in Smart Hub ein Facebook- oder Twitter-Konto registriert ist) und Sie können

bestimmte Voreinstellungen festlegen.

• 5 Zurück

Hiermit kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

Verwenden der Funktions- und Farbtasten auf der Datenseite eines Films

- A Anmelden / Logout
- Anmelden oder Abmelden bei Ihrem
   Smart Hub-Konto.
- B Lesezeichen / Lesez. lösch.
   Lesezeichen auf einen Film oder ein

Lesezeichen werden auf das Seite
"Eigene Seite" angezeigt.

• © Suchen

So wechseln Sie zum Startfenster

7 und 8).

D Start

Video setzen oder entfernen. Nchdem

Sie ein Lesezeichen gesetzt haben, wird

links auf dem Bildschirm ein Lesezeichen

Suchen nach Filmen oder Videos (Schritte

angezeigt. Filme und Videos mit einem

#### Eigenes Video.

Hiermit zeigen Sie Ihre Lesezeichen für "Eigenes Video", Vorlieben/Freigaben (wenn in Smart Hub ein Facebook- oder Twitter-Konto registriert ist) und Sie können bestimmte Voreinstellungen festlegen.

• 5 Zurück

Zurück zur vorherigen Seite bzw. dem vorherigen Schritt.

# Verwenden der Genres bei "Your Video (Ihr Video)"

Wenn Sie "Your Video (Ihr Video)" starten, wird im Videofenster die Registerkarte zum Suchen angezeigt. Sie können auch die Registerkarte "Genres" anzeigen, auf der Filme und Videos nach dem Genre sortiert werden.

 Markieren Sie im Suchfenster von "Your Video" die Option "Fenres" am unteren "Genre" wird angezeigt.

Bildschirmrand. Die Registerkarte

- 2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Genre" links auf dem Bildschirm entweder Filme oder TV-Show.
  - 3. Wechseln Sie rechts auf dem Bildschirm das Genre (Action/Abenteuer,
    Animationsfilm usw.). Your Video zeigt die Filme oder Fernsehsendungen zu

4. Markieren Sie einen Film oder eine

diesem Genre an.

Se dung und wählen Sie sie dann. Das Datenfenster für diesen Film oder diese Fernsehsendung wird angezeigt.

Verwenden der Farb- und Funktionstasten im Fenster eines Genrefilms oder einer Fernsehsendung

- A Anmelden / Logout
  - Anmelden oder Abmelden bei Ihrem Smart Hub-Konto.
- B Genres

So zeigen Sie die Registerkarte "Genres" erneut an.

So sortieren Sie Filme und Videos nach

• C Suchen

Suchen von Filmen oder Videos.

D Sortieren

Altersfreigabe, Jahr oder Name.

• 🖈 Eigene Seite

Hiermit zeigen Sie Ihre Lesezeichen für "Eigenes Video", Vorlieben/Freigaben

(wenn in Smart Hub ein Facebook- oder

Twitter-Konto registriert ist) und Sie können bestimmte Voreinstellungen festlegen.

• 5 Zurück

Zurück zur vorherigen Seite bzw. dem vorherigen Schritt.

#### Verwenden von "Eigene Seite"

Mit "Eigene Seite" zeigen Sie Ihre
Lesezeichen für "Eigenes Video",
Vorlieben/Freigaben (wenn in Smart

Hub ein Facebook- oder Twitter-Konto registriert ist) und Sie können bestimmte Voreinstellungen festlegen. Wenn das Symbol **Figure** Seite unten auf dem Bildschirm angezeigt wird, wählen oder drücken Sie 'press 🖵 Die "Eigene Seite" den Filmen und Videos wird angezeigt, auf die Sie ein Lesezeichen gesetzt haben. Wählen Sie einen Film oder ein Video mit Lesezeichen, greifen Sie auf Ihre Vorlieben/Freigaben zu oder ändern Sie

Ihre Voreinstellungen, nachdem Sie sie angezeigt haben.

Verwenden der Farb- und Funktionstasten in Verbindung mit "Eigenes Video"

- A Anmelden / Logout
  - Anmelden oder Abmelden bei Ihrem Smart Hub-Konto.
- Suchen
   Suchen von Filmen oder Videos.
- D Start

So wechseln Sie zum Startfenster Eigenes Video.

• 5 Zurück

Zurück zur vorherigen Seite bzw. dem vorherigen Schritt.

## **Family Story**



Die Anweisungen können je nach Version der Anwendung unterschiedlich sein. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nutzen von Fotos, Nachrichten und Ereignissen mit Ihrer Familie.

Family Story ermöglicht das gemeinsame

Gruppe erstellen

Wenn Sie die Funktion Family Story zum

ersten Mal mit Ihrer Familie verwenden, können Sie eine Familiengruppe erstellen und Mitglieder einladen.

Mitglieder einladen

Nach dem Erstellen einer Gruppe, können Sie die Familienangehörigen als Mitglieder einladen, mit denen Sie Ihre Familienfotos und -ereignisse teilen möchten.

Der Gruppe beitreten

Wenn Sie von einem Familienmitglied in eine Familiengruppe eingeladen wurden, können

Sie Der Gruppe beitreten wählen, um Family Story-Dienste zu nutzen.

Siemüssen bei Ihrem Smart Hub-Konto angemeldet sein, um auf Ihre Gruppe zuzugreifen oder die Family Story zu nutzen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine

Familiengruppe zu erstellen:

 Wählen Sie im Fenster Smart Hub die Funktion Family Story. Das Fenster Family Story wird angezeigt.

 Wählen Sie Gruppe erstellen. Das Popup-Fenster Erstellen und Einladen wird angezeigt.

3. Wählen Sie OK. Der Vertrag zu Family
Story wird angezeigt. Lesen Sie diesen
Vertrag und wählen Sie dann Annehmen.

Sie müssen zunächst den Vertragsbedingungen zustimmen, bevor Sie den Dienst Family Story nutzen können. 4. Geben Sie eine Gruppenname, Ihr

Name und Ihre Telefonnummer ohne

Bindestriche mit Ihrer Fernbedienung
ein.

Wenn Sie zu Ihrer Gruppe ein Bild hinzufügen möchten, wählen Sie ein Bildfeld aus. (Dazu müssen Sie ein externes Gerät mit Fotos an den USB-Anschluss des Fernsehgeräts anschließen.)

\* Mit einem Sternchen markierte

Felder müssen ausgefüllt werden.

5. Wählen Sie anschließend die Option Fertig. Die Gruppe wird erstellt.

Wenn Sie Personen als Mitglieder zu Ihrer Gruppe einladen möchten, wählen Sie die Option Mitglieder einladen. Wenn Sie zu Ihrer Familiengeschichte wechseln möchten, wählen Sie die Option Zu Family Story wechseln. Wenn Sie Mitglieder einladen gewählt haben, wechseln Sie in der nachfolgenden Arbeitsanweisung direkt zu Schritt 4.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um andere Personen einzuladen, Mitglied in Ihrer Family Story zu werden:

Öffnen Sie im Startmenü von Family
 Story mit Hilfe der Fernbedienung das
 Menü Extras, und wählen Sie dann die
 Option Gruppenmitglieder. Das Fenster
 Gruppenmitglieder wird angezeigt.

- Wählen Sie Mitglieder einladen. Das Popup-Fenster Einladen wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie OK. Das Fenster Mitglieder einladen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie Wählen, um eine Nachricht einzugeben.. Die Bildschirmtastatur wird angezeigt.
- 5. Geben Sie die Nachricht mit Hilfe der Fernbedienung ein. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie unten auf das Tastatur OK und dann Fertig.

6. Wählen Sie Telefonnummer oder Samsung-Konto-ID. Die Bildschirmtastatur wird wieder angezeigt.

7. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung die Telefonnummer des Mitglieds oder dessen Benutzerkennung für das Samsung-Konto ein. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie unten auf das Tastatur OK und dann Fertig.

Wenn Sie weitere Mitglieder

hinzufügen möchten, wählen Sie die Option Mitglied hinzufügen und wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7.

- 8. Wenn Sie keine weitere Mitglieder mehr hinzufügen möchten, wählen Sie Fertig. Das Fenster Mitgliedereinladung abgeschlossen wird angezeigt.
- 9. Wenn die Einladung mit Hilfe der Telefonnummer durchgeführt wurde, wird ein 4-stelliger Einladungscode erstellt, der dem neuen Mitglied

mitgeteilt werden muss. Bei einer
Einladung über das Samsung-Konto
wird das Mitglied per E-Mail über die
Einladung informiert. Wählen Sie zum
Fertigstellen OK.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um mit Hilfe des empfangenen Einladungscodes Mitglied in einer Gruppe zu werden:

> Starten Sie den Dienst Family Story, und stimmen Sie den Vertragsbedingungen

zu.

2. In einem Popup-Fenster werden Sie nach der Art der Einladung gefragt. Wenn Sie per Telefon eingeladen wurden, wählen Sie Einladungscode. Wenn Sie über das Samsung-Konto eingeladen wurden, wählen Sie Samsung-Konto.

3. Wenn Sie der Gruppe über das Samsung-Konto beitreten, wird Ihnen eine Liste mit Einladungen Ihrer Familiengruppen angezeigt. Wählen Sie zum Beitreten die Option Annehmen. Wenn Sie der einladenden Gruppe nicht beitreten möchten, wählen Sie die Option Verbiet...

4. Wenn Sie über die Option

müssen Sie zunächst mit Hilfe der
Fernbedienung Ihre Telefonnummer
eingeben. Wählen Sie anschließend
die Option Fertig. Anschließend wird
Ihnen eine Liste mit Einladungen Ihrer
Familiengruppe angezeigt. Wählen Sie

Einladungscode beitreten möchten,

zum Beitreten die Option Annehmen. Wenn Sie der einladenden Gruppe nicht beitreten möchten, wählen Sie die Option Verbiet.. Geben Sie den 4-stelligen Einladungscode ein, den Ihnen das einladende Familienmitglied mitgeteilt hat, und wählen Sie dann die Option Fertig, um den Vorgang abzuschließen.

5. Wählen Sie OK. Sie sind der Familiengruppe beigetreten.

### Erstellen eines Albums

Sie können Bilder von einem USB-Gerät hochladen und ein Bilderalbum erstellen, auf das andere Gruppenmitglieder zugreifen und zu dem sie Bilder hinzufügen können,.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Album zu erstellen:

 Schließen Sie ein USB-Gerät an, auf dem die Bilder gespeichert sind, die Sie zum Album auf Ihrem Fernsehgerät hochladen möchten.

Melden Sie sich beim Ihrem Smart Hub-Konto an und starten Sie dann Family Story.

- 3. Markieren und wählen Sie das Symbol
  "Album wählen" links auf dem Bildschirm
  der Family Story oder wählen Sie , zum
  Erstellen mit der Fernbedienung. Das
  Fenster zum Erstellen wird angezeigt.
  - 4. Markieren und wählen Sie auf der Registerkarte Album die Option

"Hinzufügern". Das Fenster mit dem Dateibrowser wird geöffnet.

- 5. Markieren und wählen Sie das USB-Gerät. Das Gerät wird geöffnet und es werden entweder Ordner oder Bilddateien angezeigt.
  - 6. Wenn Bilddateien angezeigt werden, markieren und wählen Sie die einzelnen Dateien, die Sie hochladen möchten. Neben den einzelnen Dateien wird ein Häkchen angezeigt.

7. Wenn Ordner angezeigt werden, markieren und wählen Sie den Ordner mit den Dateien, die Sie hochladen möchten. Wählen Sie die einzelnen Datei aus, die Sie hochladen möchten. Neben den einzelnen Dateien wird ein Häkchen angezeigt.

Sie können die Schaltfläche Alle wählen rechts daneben wählen, wenn Sie alle angezeigten Bilder auswählen möchten. 8. Nach dem Abschluss, markieren und wählen Sie rechts OK. Das Fenster zum Erstellen wird erneut mit einigen oder allen Fotos angezeigt, die Sie hochladen möchten.

Fotos oder wählen Sie Alle löschen.

Wenn Sie fertig sind, wählen Sie unten auf der Seite die Option Entfernen. In einem Popup-Fenster müssen Sie das Löschen der Fotos bestätigen. Wählen Sie Ja.

- 9. Markieren und wählen Sie unten im Fenster die Schaltfläche "Fertig". Die Fotos werden hochgeladen und dann wird das Fenster Geschichte des Tages mit den Fotos angezeigt.
- 10. Wählen Sie 5 Zurück. Das Fenster mit

der "Cover Story" wird mit den Fotos angezeigt.

Im Fenster der Cover Story werden die hochgeladenen Fotos als laufende Diashow angezeigt. Außerdem werden einige der Fotos in einer "Ausstelllung" unterhalb von dem Bereich für die Diashow angezeigt.

#### Löschen von Bildern

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Bilder zu löschen:

- Markieren und wählen Sie in der Cover Story die Fotos in dem Streifen unten links. Das Fenster mit der Geschichte des Tages wird angezeigt.
- Markieren und wählen Sie das Foto, das Sie löschen möchten.
- 3. Wählen Sie 🗐 Extras.
  - 4. Wählen Sie im Menü Extras die Option Entfernen. In einem Popup-Fenster

müssen Sie das Löschen der Fotos bestätigen.

5. Wählen Sie OK. Das Bild wird gelöscht.

### Bearbeiten von Bildern

Mit der Bearbeitungsfunktion können Sie ein Memo zu einem Bild oder ein Bild zu einem Ereignis hinzufügen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Bilder zu bearbeiten:

- Markieren und wählen Sie in der Cover
   Story die Fotos in dem Streifen unten
   links. Das Fenster mit der Geschichte des
   Tages wird angezeigt.
- 2. Markieren und wählen Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten.
- 3. Wählen Sie 🞵 Extras.
- 4. Wählen Sie im Menü Extras die Option Bearb.. Das Fenster Bearb. wird angezeigt.
- 5. Wenn Sie ein Memo hinzufügen

möchten, markieren und wählen Sie das Feld "Memo eingeben". Das Fenster für die Eingabe des Memotextes und eine Tastatur werden angezeigt.

Tastatur werden angezeigt.

6. Wenn Sie ein Bild zu einem Ereignis hinzufügen möchten, markieren und wählen Sie Ereignis suchen. Das Fenster

wählen Sie Ereignis suchen. Das Fenster
Ereignisliste wird angezeigt. Verwenden
Sie die Pfeiltasten nach links oder rechts,
um den Monat zu ändern. Verwenden Sie
die Pfeiltasten nach oben oder unten, um

ein Ereignis zu wählen. Nach Abschluss drücken Sie die Eingabetaste.

7. Nachdem Sie ein Memo oder ein Foto zu einem Ereignis hinzugefügt haben, markieren und wählen Sie Fertig am unteren Bildschirmrand.

#### Erstellen des Memos

Sie können ein Memo erstellen, das alle Gruppenmitglieder sehen können.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Memo zu erstellen:

- Melden Sie sich bei Ihrem ,Smart Hub-Konto an und starten Sie Family Story.
- 2. Markieren und wählen Sie "Memo erstellen" links auf dem Bildschirm der Family Story oder wählen Sie 3, zum Erstellen mit der Fernbedienung. Das Fenster zum Erstellen wird angezeigt.
- Markieren und wählen Sie auf der Registerkarte Memos den Bereich

"Memo eingeben". Das Fenster für die Eingabe des Memotextes und eine Tastatur werden angezeigt.

- 4. Markieren und wählen Sie mit Ihrer
  Fernbedienung die Buchstaben. Wenn
  Sie eine USB- oder Bluetooth-Tastatur
  an den Fernseher angeschlossen haben,
  können Sie die Buchstaben mit der
  Tastatur eingeben.
- 5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie auf der Bildschirmtastatur OK und

drücken Sie die Taste . Wenn Sie eine Hardwaretastatur verwenden, drücken Sie darauf die Eingabetaste. Dasa Fenster zum Erstellen des Memos wird wieder geöffnet und zeigt das Memo an.

möchten, markieren und wählen Sie erneut das Feld "Memo eingeben".

Das Fenster für die Eingabe des

Memotextes und die Tastatur werden wieder angezeigt.

Wenn Sie ein Memo bearbeiten

- 6. Markieren und wählen Sie unten im Fenster die Schaltfläche Fertig. Das Fenster mit der Geschichte des Tages wird mit dem Memo wieder angezeigt.
- 7. Wählen Sie 5 Zurück, um wieder zum Hauptfenster der Family Story zurückzukehren.

#### Löschen von Memos

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein

### Memo zu löschen:

- Markieren und wählen Sie im Fenster der Cover Story screen die Memos rechts im Fenster. Das Fenster mit der Geschichte des Tages wird angezeigt.
- Markieren und wählen Sie das Memo, das Sie löschen möchten.
- 3. Wählen Sie 🞵 Extras.
- 4. Wählen Sie im Menü Extras die Option Entfernen. In einem Popup-Fenster

müssen Sie das Löschen der Memos

bestätigen.

5. Wählen Sie OK. Das Memo wird gelöscht.

## Bearbeiten von Memos

NA L L

Memo zu bearbeiten:

 Markieren und wählen Sie im Fenster der Cover Story screen die Memos rechts im Fenster. Das Fenster mit der Geschichte des Tages wird angezeigt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein

- 2. Markieren und wählen Sie das Memo, das Sie bearbeiten möchten.
- 3. Wählen Sie 🞵 Extras.
- 4. Wählen Sie im Menü Extras die Option Bearb.. Das Fenster Bearb. wird angezeigt.
- 5. Markieren und wählen Sie das Feld
  "Bearbeiten". Das Fenster für die
  Eingabe des Memotextes und eine
  Tastatur werden angezeigt. Bearbeiten
  Sie das Memo und drücken Sie auf die

Eingabetaste, wenn Sie fertig sind.

6. Das Bearbeitungsfenster wird erneut angezeigt. Markieren und wählen Sie unten im Fenster die Schaltfläche Fertig.

# Erstellen eines Ereignisses

Sie können Bilder von Ereignissen wie einer Geburtstagsparty oder einer Hochzeit so veröffentlichen, dass alle Gruppenmitglieder sie sehen können. Sie können diese Aufzeichnung auch für ein

zukünftiges Ereignis erstellen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Ereignis einzurichten:

- Schließen Sie ein USB-Gerät mit den Bildern des Ereignisses an, die Sie zu Ihrer Family Story hochladen möchten.
- 2. Melden Sie sich bei Ihrem "Smart Hub-Konto an und starten Sie Family Story.
- 3. Markieren und wählen Sie "Ereignis erstellen" links auf dem Bildschirm der

Family Story oder wählen Sie 13, zum
Erstellen mit der Fernbedienung. Das
Fenster zum Erstellen wird angezeigt.

- 4. Markieren und wählen Sie auf der Registerkarte Termin das Feld Ereignistitel. Das Fenster für die Eingabe des Ereignistitels und eine Tastatur werden angezeigt.
  - 5. Markieren und wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung die Buchstaben. Wenn Sie eine USB- oder Bluetooth-Tastatur

an den Fernseher angeschlossen haben, können Sie die Buchstaben mit der Tastatur eingeben.

6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie auf der Bildschirmtastatur OK und drücken Sie die Taste →. Wenn Sie eine Hardwaretastatur verwenden, drücken Sie darauf die Taste →.

7. Markieren und wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung im Fenster "Ereignistitel" Fertig. Die Registerkarte "Ereignis" wird

angezeigt.

8. Markieren und wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung das Feld Beschreibung eingeben. Das Fenster für die Eingabe einer Beschreibung und eine Tastatur werden angezeigt.

9. Geben Sie die Beschreibung des
Ereignisses in der gleichen Weise ein,
wie Sie in Schritt 5 den Ereignistitel
eingegeben haben. Wenn Sie fertig sind,
schließen Sie das Fenster zur Eingabe

der Beschreibung in der gleichen Weise, wie Sie in Schritt 6 und 7 das Fenster "Ereignistitel" geschlossen haben.

10. Markieren und wählen Sie das Feld
"Von". Das Fenster Zeiteinstellung wird
angezeigt. Mit den Pfeiltasten nach oben
und nach unten auf Ihrer Fernbedienung
können Sie die Werte in den einzelnen
Feldern ändern. Verwenden Sie die

Pfeiltasten nach links oder rechts, um zwischen den Feldern zu wechseln. Nach

- Abschluss drücken Sie die Eingabetaste.
- 11. Markieren und wählen Sie das Feld
  "Von". Das Fenster Zeiteinstellung wird
  angezeigt. Stellen Sie die Zeit An ebenso
  ein, wie die Zeit Von in Schritt 10.
- 12. Um das Ereignistyp zu definieren,
  markieren und wählen Sie den Befehl
  Ändern. Die Liste der Ereignistypen wird
  angezeigt.
- 13. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um einen Ereignistyp zu

wählen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste . Die Registerkarte "Ereignis" wird wieder angezeigt.

14. Um das Fotos hinzuzufügen, markieren und wählen Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen. Das Fenster mit dem Dateibrowser wird geöffnet.

15. Markieren und wählen Sie das USB-Gerät. Das Gerät wird geöffnet und es werden entweder Ordner oder Bilddateien angezeigt. 16. Wenn Bilddateien angezeigt werden, markieren und wählen Sie die einzelnen Dateien, die Sie hochladen möchten. Neben den einzelnen Dateien wird ein Häkchen angezeigt.

17. Wenn Ordner angezeigt werden, markieren und wählen Sie den Ordner mit den Dateien, die Sie hochladen möchten. Wählen Sie die einzelnen Datei aus, die Sie hochladen möchten. Neben den einzelnen Dateien wird ein Häkchen

angezeigt.

Sie können rechts Alle wählen markieren und auswählen, wenn Sie alle angezeigten Bilder auswählen möchten.

18. Nach dem Abschluss, markieren und wählen Sie rechts OK. Die Registerkarte "Ereignis" wird erneut mit einigen oder allen Fotos angezeigt, die Sie hochladen möchten.

Um ein Foto aus der Warteschlange

zum Hochladen zu löschen, wählen Sie 🖵 Extras. Wählen Sie im Menü Extras die Option Fotos Entfernen. Markieren und wählen Sie entweder einzelne Fotos oder wählen Sie Alle löschen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie unten auf der Seite die Option Entfernen. In einem Popup-Fenster müssen Sie das Löschen der Fotos bestätigen. Wählen Sie Ja.

#### 19. When done entering all information and

selecting all photos, highlight and select the Fertig button at the bottom of the Event Tab. Die Family Story lädt die von Ihnen gewählten Fotos hoch und zeigt dann das Fenster "Geschichte des Tages" an.

20. Wählen Sie 5 Zurück, um wieder zum Hauptfenster der Family Story zurückzukehren.

#### Löschen eines Ereignisses

## Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Ereignis zu löschen:

- Markieren und wählen Sie im Fenster der Cover Story die Ereignisse rechts im Fenster. Das Fenster mit der Geschichte des Tages wird angezeigt.
- Markieren und wählen Sie das Ereignis, das Sie löschen möchten.
- 3. Wählen Sie 🖅 Extras.
- 4. Wählen Sie im Menü Extras die Option

Entfernen. In einem Popup-Fenster müssen Sie das Löschen des Ereignisses bestätigen.

5. Wählen Sie OK. Das Ereignis wird gelöscht.

## Bearbeiten eines Ereignisses

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein

Ereignis zu bearbeiten:

1. Markieren und wählen Sie im Fenster

- der Cover Story die Ereignisse rechts im Fenster. Das Fenster mit der Geschichte des Tages wird angezeigt.
  2. Markieren und wählen Sie das Ereignis,
  - das Sie bearbeiten möchten.
  - 3. Wählen Sie 🞵 Extras.
  - 4. Wählen Sie im Menü Extras die Option

    Bearb.. Das Fenster zum Bearbeiten wird

    angezeigt.
  - 5. Bearbeiten Sie die Elemente des Ereignisses in der gleichen Weise, wie Sie

- sie anfänglich eingegeben haben.
- 6. Um ein Foto zu entfernen, markieren Sie das Foto und wählen Sie 🖵 Extras.
- 7. Wählen Sie im Menü Extras die Option Fotos trennen.
- 8. Markieren und wählen Sie entweder einzelne Fotos oder markieren und wählen Sie Alle wählen.
- 9. Markieren und wählen Sie Entfernen.
  In einem Popup-Fenster müssen Sie das
  Löschen des Fotos bestätigen. Wählen

Sie Ja.

10. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie unten auf dem Bildschirm ie Option Fertig.

#### Funktionen im Fenster der Cover Story

Im Fenster der Cover Story können Sie eine Diashow starten, einzelne Bilder sowie Memos und Ereignisse anzeigen.

Starten einer Diashow

 Markieren und wählen Sie im Fenster der Cover Story den großen Bereich für die werden laufend andere Bilder angezeigt.

Die Diashow beginnt. Die Steuerlemente
für die Diashow werden kurz angezeigt
und verschwinden dann.

Diashow. In diesem Bereich des Fensters

anzuhalten, um die Steuerelemente nochmal anzuzeigen, drücken Sie die Eingabetaste auf der Fernbedienung.

2. Um die Diashow zu starten und

3. Um einzelne Bilder anzuzeigen, halten Sie die Diashow an und drücken dann auf

- die Pfeiltaste nach links oder rechts auf Ihrer Fernbedienung.
- 4. Um die Geschwindigkeit der Diashow zu ändern, wählen Sie ◄ oder ▶.

5. Zum Beenden der Diashow wählen Sie 为

Zurück.

## Anzeigen einzelner Bilder

1. Markieren und wählen Sie in der Cover
Story die Fotos in dem Streifen unten
rechts. Das Fenster mit der Geschichte

des Tages wird mit dem Foto wieder angezeigt.

- 2. Markieren und wählen Sie ein Foto. Das einzelne Foto wird angezeigt.
- Um einen Kommentar zu einem Foto
  hinzuzufügen, markieren und wählen Sie
  Kommentar hinzufügen oder wählen Sie

  Kommentar hinzufügen. Das Fenster
  für die Eingabe des Kommentars und eine
  Tastatur werden angezeigt.
  - Um eine Diashow mit dem Bild

anzuzeigen, markieren und wählen Sie das Bild. Die Diashow beginnt.

 Um eine Diashow zusammen mit einem anderen Mitglied Ihrer Gruppe anzusehen, wählen Sie 💽 Jetzt gemeinsam ansehen. Mit dieser Funktion können Sie und ein weiteres Mitglied Ihrer Gruppe die gleiche Diashow auf ihrem eigenen Fernseher ansehen, selbst wenn sie Tausende von Meilen auseinander leben.

## Anzeigen einzelner Memos

- Markieren und wählen Sie im Fenster
   der Cover Story die Memos rechts im
   Fenster. Das Fenster mit der Geschichte
   des Tages wird mit den einzelnen Memos
   wieder angezeigt.
- 2. Markieren und wählen Sie ein Memo. Das einzelne Memo wird angezeigt.
- Um einen Kommentar zu einem Memo hinzuzufügen, markieren und wählen Sie

Kommentar hinzufügen oder wählen Sie

Kommentar hinzufügen. Das Fenster
für die Eingabe des Kommentars und eine
Tastatur werden angezeigt.

## Anzeigen einzelner Ereignisse

die Schaltfläche

1. Markieren und wählen Sie im Fenster der Cover Story die Ereignisse rechts im Fenster. Das Fenster mit der Geschichte des Tages wird mit den einzelnen

Ereignissen wieder angezeigt.

- Markieren und wählen Sie ein Ereignis.Das einzelne Ereignis wird angezeigt.
- Um einen Kommentar zu einem Ereignis hinzuzufügen, markieren und wählen Sie die Schaltfläche Kommentar hinzufügen oder wählen Sie B Kommentar hinzufügen. Das Fenster für die Eingabe des Kommentars und eine Tastatur werden angezeigt.
  - Um eine Diashow mit den beim Ereignis

gespeicherten Bildern anzuzeigen, markieren und wählen Sie die Bilder unten links auf dem Bildschirm. Die Diashow beginnt.

#### Die Funktionen im Menü Extras

Das Menü Extras wird in den meisten
Fenster der Family Story angezeigt.
In diesem Abschnitt finden Sie eine
Beschreibung aller Funktionen im Menü
Extras, sortiert nach Fenster

Extras Menüfunktionen im Fenster der Cover Story

Gruppenmitglieder: Liste der aktuellen

Gruppenmitglieder und der aktuell eingeladenen Personen.

Eigene Gruppen: Liste der Gruppen, in

denen Sie Mitglied sind. Ermöglicht zugleich den Zugriff auf Ihre Gruppen. Einstell.: Hiermit können Sie Ihre

Profilinformationen bearbeiten und festlegen, ob Ihre Gruppe neue Inhalte,

Logout: Abmelden von Family Story und
Ihrem Smart Hub-Konto. Hiermit kehren Sie
zum Fenster Smart Hub zurück.

Erstellen: Hiermit gelangen Sie zum Fenster

zum Erstellen von Fotoalben, Memos oder

Mitglieder und Einladungen zulässt, und

Erinnerungen für Ereignisse herausgeben.

Updates: Hiermit werden Sie informiert, ob es eine Aktualisierung für die Family Story-Anwendung gibt, die Sie herunterladen und

installieren können.

Extras Menüfunktionen im Fenster mit der Geschichte des Tages

Filter: Hiermit können Sie in Kategorien auswählen, was Sie im Fenster mit der Geschichte des Tages anzeigen möchten: AlleKategorien: Album, Memos, Termin.

Nach Mitglied anzeigen: Anzeigen der Einträge (Alben, Memos, Ereignisse) nach Mitgliedern.

Die restlichen Funktionen –

Gruppenmitglieder, Eigene Gruppen,

Abmeldung und Updates – stimmen mit

den Funktionen im Fenster der Cover Story

überein.

Andere Funktionen im Fenster mit der Geschichte des Tages

Das Fenster mit der Geschichte des Tages bietet am unteren Rand außerdem einen Datumsfilter. Erstellungsdatum / Datum des Hochladens:
Sie können die Elemente der Geschichte des
Tages nach Erstellungsdatum oder Datum
des Hochladens sortieren, indem Sie den
Schieberegler Erstellungsdatum / Datum
des Hochladens markieren und wählen.

Auch können Sie schnell zu dem Monat wechseln, in dem bestimmte Ereignisse stattgefunden haben oder hochgeladen wurden, indem Sie die markierte Zahl des Monats in der Zahlenleiste wählen. Sie

können auch zuerst das Jahr und dann den Monat wählen. Wenn Sie einen Monat wählen, zeigt die Family Story die Elemente an, die im fraglichen Monat hochgeladen wurden oder stattgefunden haben.

## **Fitness**



Die Anweisungen können je nach Version der Anwendung unterschiedlich sein. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mit der Anwendung Fitness von Smart Hub können Sie ein von Ihnen erstelltes Fitnessund Trtainingsprogramm überwachen und verwalten.

Sie müssen beim Smart Hub-Dienst

angemeldet sein, um die Funktion Fitness nutzen zu können.

# Lesen Sie vor dem Durchführen der Übungen die folgenden Hinweise:

- Wärmen Sie sich auf, und dehnen Sie sich vor den Übungen.
- Wenn Sie Schmerzen fühlen, Ihnen schwindelig ist oder Sie erschöpft oder kurzatmig sind, unterbrechen Sie die Übungen unverzüglich.

#### **Erstellen eines Profils**

Wenn Sie die Funktion Fitness zum ersten

Mal nutzen, sollten Sie zunächst ein eigenes

Profil erstellen. Wählen Sie im Fenster

Fitness die Funktion Profilerstellung. Ein

Popup-Fenster wird angezeigt Wählen Sie Profilerstellung. Das Fenster "Personal

Trainer/Profil erstellen" wird angezeigt.

 Um mit dem nächsten Schritt fortzufahren, drücken Sie auf den Pfeil nach rechts. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.

- 2. Wählen Sie Geburtsname. Das Fenster
  Benutzername und eine Tastatur werden
  angezeigt. Geben Sie Ihren Namen ein.
  Wählen Sie anschließend die Option OK.
- 3. Wählen Sie Nachname. Das Fenster für die Eingabe des Benuzernamens und eine Tastatur werden angezeigt. Geben Sie Ihren Nachnamen ein. Wählen Sie anschließend die Option OK.

- 4. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Pfeiltaste nach rechts. Das Popup-Fenster Geschlecht wird angezeigt.
- 5. Markieren und wählen Sie Ihr Geschlecht. Wenn Sie Ihr Geschlecht wählen, wird in Ihrer Auswahl ein schwarzer Punkt angezeigt.
  - 6. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung solange die Pfeiltaste nach rechts, bis das Popupfenster Geburtsdatum angezeigt wird.

Ihr Geburtsdatum ein. Anhand dieser
Angaben werden einige Einstellungen für
Sie personalisiert.

7. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung

- 8. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Pfeiltaste nach rechts. Das Popup-Fenster Units wird angezeigt.
- 9. Wählen Sie die gewünschte Einheit aus. Die gewählte Einheit wird in der gesamten Fitness-App angewendet. Wechseln Sie noch einmal nach rechts.

Das Popup-Fenster Größe wird angezeigt.

- 10. Geben Sie Ihre Größe ein. Anhand Ihrer Angaben wird Ihr Body Mass Index (BMI) berechnet. Wechseln Sie noch einmal nach rechts. Das Popup-Fenster Gewicht wird angezeigt.
- wird angezeigt.

  11. Geben Sie Ihr Gewicht ein. Anhand Ihrer
  Angaben wird Ihr Body Mass Index (BMI)
  berechnet. Wechseln Sie noch einmal

nach rechts. Die App berechnet Ihren

BMI.

12. Die Erstelllung Ihres Profils ist abgeschlossen. Das Fernsehgerät zeigt Ihre Profilinformation und den BMI an. Um die Fitness-App zu starten, wählen

Verwenden der Funktion "Fitness" nach

Sie Spaß mit Fitness.

Kategorien

Training

Hier werden Informationen zu Ihrem

Übungsziel, Ihrem aktuellen Status und den empfohlenen Inhalten angezeigt.

#### Fortschritt

Hiermit zeigen Sie Informationen zu
Ihrem grundlegenden Körperprofil, dem
Übungsfortschritt, den Ergebnissen in
Bezug auf Ihre Ziele usw. an.

#### Alle durchs.

Sie können die Übungsinhalte bequemer nutzen, da alle Inhalte entsprechend ihres

Typs in verschiede Gruppen eingeteilt sind, z.B. Ausdauer und Yoga.

## Auswählen von Übungsprogrammen

Fitness zeigt eine Reihe von Übungsvideos und -programmen an, die Sie verwenden können, um Ihre Fitnessziele zu erreichen. Jedes dieser Videos und die Programme müssen bei Samsung Apps heruntergeladen werden. Videos mit der Kennzeichnung VOD (Video on Demand) sind Teil einer Gruppe

kostenloser Übungsvideos. Wir empfehlen, dass Sie diese zuerst herunterladen.

Gehen Sie so vor, um ein VOD-Programm oder ein Video herunterzuladen;

- Markieren und wählen Sie im Fenster
   Fitness ein Programm. In einem Popup Fenster wird abgefragt, ob Sie zu
   Sa,sung-Apps wechseln möchten.
- 2. Wählen Sie Ja. Das Fenster Samsung Apps wird angezeigt.

- 3. Wenn Sie erstmals ein Video oder VOD-Programm herunterladen werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie die VOD Video-App herunterladen müssen, mit der Sie die VOD-Übungsvideos herunterladen und abspielen können.
- 4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die VOD Video-App herunterzuladen.
- 5. Nachdem die Video-App

heruntergeladen wurde, drücken Sie mehrmals auf RETURN, um wieder zum Fitness-Fenster zurückzukehren.

6. Nun können Sie jedes der VOD Videos auswählen und abspielen.

Wenn Sie diese Videos abspielen, merkt sich die Fitness-App, welches Video Sie verwenden, und berechnet anhand des Vidoes, wie viele Kalorien Sie verbrannt haben.

# Kids



Die Smart Hub Kids-App ist ein Schnellstarter und enthält eine Liste empfohlener Beiträge für Kinder sowie Anwendungen zu schulischen Anwendungen und Inhalten, die Ihre Kinder schnell und einfach starten können. Sie bietet auch Werkzeuge zur Verwaltung, mit denen Sie kontrollieren können, was und wie lange Ihre Kinder mit der App sehen

dürfen.

# Verwenden des Menüs "Kids" in Verbindung mit den Kategorien

Playground

Hiermit zeigen Sie empfohlene Inhalte und Anwendungen an. Wenn Sie eine Anwendung oder einen Inhalt auswählen, werden diese vom Fernsehgerät unverzüglich angezeigt.

Sie können jeweils bis zu 40 Elemente

pro Wiedergabeliste hinzufügen. Siehe "Meine Wahl" in diesem Abschnitt.

Siekönnen die Inhaltsliste bearbeiten.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Abschnitt unter "Meine Wahl".

Die meisten Inhalte müssen vonSamsung-Apps heruntergeladen werden.Befolgen Sie zum Herunterladen die

Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach dem Herunterladen drücken Sie mehrmals auf RETURN, bis die KidsApp wieder angezeigt wird. Markieren und wählen Sie die Inhalte oder die App, um sie zu starten.

#### Aufkleberalbum

Hiermit zeigen Sie das Stickeralbum an, das die von Ihren Kindern gesammelten Sticker enthält. Sie können es außerdem für den Dienst Family Story freigeben.

Ihre Kinder können die Sticker auf folgende Arten erhalten:

- Durch den Benutzer (die Eltern): Hiermit vergeben Sie im Menü Eltern mit Hilfe der Funktion Vorhand. Aufkleber einen Sticker.
- Automatisch: Kids vergibt einen Sticker,
   während das Kind Inhalte ansieht.

## Erstellen eines Stickeralbums

Wenn Sie einen neuen Aufkleberalbum,
 Sticker erstellen möchten, wählen
 Sie oben im Fenster die Option

Aufkleberalbum und dann unten Neues
Aufkleberalbum erstellen. Das Fenster
Neues Aufkleberalbum erstellen wird
angezeigt.

 Geben Sie mit Hilfe Ihrer Fernbedienung den Namen des Stickeralbums ein.
 Wählen Sie anschließend die Option Weiter.

3. Wählen Sie die Farbe des Stickeralbums aus. Wählen Sie anschließend die Option Weiter.

4. Überprüfen Sie das erstellte
Stickeralbum. Wenn Sie den Namen
ändern möchten, wählen Sie Bearb..
Wenn Sie die Farbe ändern möchten,
wählen Sie die Option Zurück.

5. Wählen Sie anschließend die Option Fertig. Das neue Stickeralbum wird erstellt.

Sie können ein neues Stickeralbum erstellen. Sie können maximal 10 Bücher erstellen. Sie können die empfangenen Stickers durch Markieren und Auswählen von New Sticker kontrollieren. Zu jedem Zeitpunkt werden unter Neue Sticker maximal zehn neue Stickertypen angezeigt.

#### Alle durchs.

Hiermit zeigen Sie eine Liste mit für Kinder geeignete oder bildungsrelevanten Anwendungen sowie eine Liste aller Inhalte an.

Wenn Sie Anwendungen oder Inhalte auswählen, wenn die Anwendung noch nicht auf dem Fernsehgerät installiert ist, wird im Fenster Samsung Apps das entsprechende Fenster zum Herunterladen der Anwendungen oder Inhalte angezeigt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktion Alle durchs. zu verwenden:

1. Wählen Sie im Fenster Alle durchs. das

gewünschte Zeichen. Die Inhalte für dieses Zeichen werden rechts angezeigt.

- 2. Wählen Sie die gewünschte Art von Inhalt.
- 3. Das Fenster "Detaillierte Infos" wird für den ausgewählten Inhalt angezeigt. Sie können die Inhalte abspielen, mit Ihrer Family Story teilen, Inhalte zu Meine Wahl hinzufügen und eine Altersfreigabe hinzufügen.

Sie können die Inhalte wiedergeben,

sobald Sie sie erworben haben. Wenn Sie die Inhalte noch nicht erworben haben, können Sie von Samsung Apps herunterladen.

#### Eltern

Hiermit können Sie die Einstellungen der Funktion Playground bearbeiten, Sticker an Ihre Kinder vergeben, die Nutzungsdauer überprüfen und die Alarmfunktion einstellen.

## **Meine Wahl**

Hiermit können Sie Inhalte unter

Playground hinzufügen oder entfernen.

Unter Playground werden nur hinzugefügte
Inhalte angezeigt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Inhalte der Funktion "Spielplatz" hinzuzufügen oder zu löschen:

 Wählen Sie im Fenster Eltern die Funktion Meine Wahl. Das Fenster Meine Wahl wird angezeigt.

- Meine Wahl Enthält Inhalte, die Sie mit dem Fenster Alle durchs. hinzugefügt haben.
- 2. Wählen Sie die Inhalte aus, die Sie zur Liste hinzufügen oder aus dieser entfernen möchten. Ein Popup-Fenster wird angezeigt
- 3. Wählen Sie Ja.
- 4. Die ausgewählten Inhalte werden hinzugefügt oder entfernt.

#### Vorhand, Aufkleber

Wenn Ihre Kinder ihre Sache heute gut gemacht haben, können Sie ihnen einen Sticker vergeben.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihren Kindern einen Sticker zu vergeben:

 Wählen Sie im Fenster Eltern die Funktion Vorhand. Aufkleber. Das Fenster Vorhand. Aufkleber wird angezeigt.

- 2. Wählen Sie einen Sticker aus, den Sie vergeben möchten. Ein Popup-Fenster wird angezeigt
- 3. Wählen Sie Ja.
- 4. Wählen Sie das Stickeralbum aus, in das Sie den Sticker übernehmen möchten und wählen Sie dann Vorh..
  - Wenn Sie ein Stickeralbum überprüfen möchten, wählen Sie die Option Jetzt überp.. Sie können die im ausgewählten Stickeralbum

enthaltenen Sticker überprüfen.

5. Der Sticker wird in das von Ihnen ausgewählte Stickeralbum übernommen.

## Anzeigeverlauf

Hiermit können Sie graphisch kontrollieren, wie lange Ihre Kinder die App verwendet haben. Auch sehen Sie hiermit, wie lange Ihre Kinder die verschiedenen Vidoes und Inhaltselemente angezeigt haben. Ändern des Datums oder eines Inhaltstitels mit der

Fernbedienung.

Benach. festl.

Hiermit können Sie einstellen, wie lange Ihre Kinder sehen dürfen. Nach Ablauf der Zeit wird ein Alarmfenster angezeigt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Zeit einzustellen, die Ihre Kinder mit der App fernsehen dürfen:

 Wählen Sie im Fenster Eltern die Funktion Benach. festl.. Das Fenster Benach. festl. wird angezeigt.

- 2. Wählen Sie Timer.
- 3. Wählen Sie die Zeit. Der Alarm ist eingestellt.

# Web Browser



Die Anweisungen können je nach Version der

Sie in diesem Fall die Anweisungen auf dem

Anwendung unterschiedlich sein. Befolgen

Bildschirm.

(Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar.)

Mit der durch Smart Hub bereitgestellten Funktionen können Sie über Ihr

Fernsehgerät im Internet surfen.

- Wählen Sie im Fenster Smart Hub die Funktion Web Browser. Das Fenster Web Browser wird angezeigt.
- 2. Sie können genau wie mit Ihrem PC im Internet surfen.

# Verwenden der Farb- und Funktionstasten in Verbindung mit dem Webbrowser

B Systemsteuerung

Oben im Fenster an bzw. blenden Sie aus.

• C Link-Browsing / Browsen per Zeiger

Sie können für den Cursor zwischen den Modi Link-Browsing und dem Browsen per Zeiger wechseln. Im Modus Browsen per Zeiger verwenden Sie ein Zeigegerät, um die Elemente auf dem Bildschirm auszuwählen. Dieses Zeigegerät funktioniert genauso wie die zeigegeräte, die Sie vom Computer kennen. Im Modus Link-Browsing verschieben Sie ein blaues Rechteck zwischen den verschiedenen

Verknüpfungen auf dem Bildschirm. Hierfür verwenden Sie die Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung. Browsen per Zeiger Am besten schließen Sie eine Maus an Ihr Fernsehgerät an. Link-Browsing Funktioniert nur, wenn Sie mit Ihrer Fernbedienung browsen.

Wenn Sie Browsen per Zeiger wählen, können Sie die Fernbedienung zum Auswählen der Elementer im Menü Extras nicht verwenden. Im Modus Browsen per Zeiger k\u00f6nnen Sie den Zeiger mit den Pfeiltasten auf Ihrer Fernbbedienung verschieben.bewegen

### • D PIP

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion PIP. Wenn die Funktion PIP aktiviert ist, können Sie fernsehen und gleichzeitig die Funktion Web Browser nutzen.

•  $\pi$  Extras

Hiermit zeigen Sie das Menü Extras an.

Link-Browsing / Browsen per Zeiger: Sie können für den Cursor zwischen den Modi Link-Browsing und dem Browsen per Zeiger wechseln. PIP: Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion PIP.

PIP-Einstell.: Hiermit wählen Sie aus,

wo das PIP-Fenster auf dem Bildschirm

Systemsteuerung: Hiermit zeigen Sie die

blenden Sie aus.

Systemsteuerung oben im Fenster an bzw.

angezeigt wird und welche Tonquelle
das Fernsehgerät abspielt: Den Ton vom
Hauptfenster (Browser) oder den Ton vom
Teilfenster (PIP-Fenster).

Zu Lesez. hinzuf.: Fügen Sie die aktuelle Seite zu Ihren Lesezeich. hinzu.

Greifen aktivieren / Greifen deaktivieren:
Sie können die aktuelle Webseite in
die vonlhnen gewünschte Richtung
verschieben. Um eine Webseite zu
verschieben, wählen Sie die seite

und verschieben Sie sie dann mit der Fernbedienung in die gewünschte Richtung.

Nur verfügbar, wenn für den Cursor der Modus Browsen per Zeiger eingestellt ist.

■■ Auf/ab rollen

Hiermit können Sie auf der Seite nach oben oder nach unten blättern.

• 5 Zurück

Hiermit schließen Sie den Web Browser.

# Verwenden der Systemsteuerung in Verbindung mit dem Webbrowser

Der Web Browser zeigt am oberen Rand eine Reihe von Symbolen an, über die Ihnen verschiedene nützliche Funktionen zur Verfügung stehen. Mit diesen Symbolen können Sie den Web Browser problemlos verwenden. Die Symbole werden im Folgenden beschrieben, angefangen mit dem Symbol ganz links auf dem Bildschirm.

#### Zurück

Hiermit wechseln Sie zur vorherigen/ nächsten Website.

Wenn keine vorherige Website gespeichert wurde, funktioniert das Symbol nicht.

Weiterl.

Hiermit wechseln Sie zur nächsten Website.

Wenn keine nächste Website gespeichert wurde, funktioniert das Symbol nicht.

Aktual. / Stopp

Hiermit aktualisieren Sie die zurzeit

angezeigte Seite oder brechen den laufenden Ladevorgang ab.

## Startseite

Hiermit wechseln Sie zur URL, die als Startseite festgelegt wurde.

## Zoom

Optionen 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% und An Bildsch. an. wählen.

Sie können für den Zoom zwischen den

• Lesezeich.

Hiermit zeigen Sie das Fenster Lesezeich. an.

Sie können die aktuelle Seite als Lesezeichen festlegen oder eine Favoritenseite aus der Liste der Lesezeichen auswählen. Zudem können Sie nach Datum, Name oder Anzahl der Besuche sortieren. Wählen Sie zum Sortieren die Option Sortieren. Bei Auswahl der Option URL eingeben können Sie eine neue URL-Adresse direkt mit Hilfe der Fernbedienung oder Maus eingeben und ein Lesezeichen setzen. Wenn Sie ein Lesezeichen markieren, wird auf der

rechten Seite die Schaltfläche Option
angezeigt. Im Popup-Fenster Option können
Sie die ausgewählte Seite bearbeiten
oder diese aus der Liste der Lesezeichen
entfernen.

Verwenden des Menüs "Extras" in Verbindung mit der Funktion "Lesezeichen"

Alle löschen

Hiermit löschen Sie alle in der Liste enthaltenen Lesezeichen.

Zu Lesez. hinzuf.

Hiermit setzen Sie ein Lesezeichen auf die aktuelle Seite.

• Lesez. importieren

Hiermit können Sie eine Lesezeichendatei importieren, die auf einem anderen Gerät wie einem PC gespeichert ist.

Lesezei. exportieren

Hiermit können Sie eine Lesezeichendatei von Ihrem Fernsehgerät auf ein anderes Gerät exportieren, das an den Fernseher angeschlossen ist.

## Verlauf

Hiermit zeigen Sie das Fenster Verlauf an. Sie können eine Website aus der Liste Verlauf auswählen. Zudem können Sie nach Datum, Name oder Anzahl der Besuche sortieren. Wählen Sie zum Sortieren die Option Sortieren. Bei Auswahl der Option URL eingeben können Sie eine neue URL-Adresse direkt mit Hilfe der Fernbedienung

oder Maus eingeben. Wenn Sie eine Seite markieren, wird auf der rechten Seite die Schaltfläche Option angezeigt. Im Popup-Fenster Option können Sie die ausgewählte Seite aus der Verlaufsliste entfernen oder zu den Lesezeichen hinzufügen.

Wenn Sie alle Einträge in den Verlaufslisten löschen möchten, öffnen Sie das Menü Extras und wählen Sie dann Alle löschen.

#### URL-Feld

Hiermit zeigen Sie die URL der aktuellen
Seite an. Wenn Sie das URL-Feld auswählen,
wird das Popup-Fenster mit der URL
angezeigt. Mit Hilfe der Fernbedienung
können Sie eine neue URL direkt eingeben.

# Fensterliste

Hiermit zeigen Sie eine Liste oder Bilder der geöffneten Fenster an (die Fensterliste).

Sie können aus der Liste (mit der Option Neues Fenster öffnen) ein neues Fenster

öffnen, ein Fenster aus der Liste auswählen

und darauf zugreifen sowie eines oder alle Fenster in der Liste schließen. Bei Auswahl der Option URL eingeben können Sie eine neue URL-Adresse direkt mit Hilfe der Fernbedienung eingeben. Wenn Sie oben rechts im Fenster auf Text/Bild klicken, wechselt die Fensterliste zwischen Textbeschreibungen und den Bildern der geöffneten Seiten.

Verwenden des Menüs "Extras" in

## Verbindung mit der Windows-Liste

Neues Fenster öffnen

Hiermit öffnen Sie ein neues
Browserfenster. Auf der neuen
Registerkarte des Webbrowsers wird
automatisch die Startseite angezeigt.

Alle Fenster schlie.

Schließen Sie alle geöffneten Fenster,
die in der Fensterliste aufgeführt sind.
Wenn alle Fenster geschlossen werden,
wird der Webbrowser auf dem Fernseher

automatisch neu geöffnet. Im neuen Browserfenster wird automatisch die Startseite angezeigt.

### Suchen

Hiermit können Sie das Internet durchsuchen. Beim Zugreifen auf das Eingabefeld Suchen wird das Fenster Suchen angezeigt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um im Internet nach einem eingegebenen Begriff

#### zu suchen:

- Wählen Sie im Fenster Suchen die Suchmaschine aus.
- 2. Wählen Sie Suchbegriff eingeben.. Das Tastaturfenster wird angezeigt.
- 3. Geben Sie mit der Maus oder
  Fernbedienung das Wort ein, das Sie als
  Suchbegriff verwenden möchten. Dasa
  Fernsehgerät sucht mit der von Ihnen
  eingestellten Suchmaschine nach dem
  Suchbegriff.

Freig.

Hiermit geben Sie die aktuelle Website für Ihre Family Story frei.

Optionen

Über diese Option können Sie die Einstellungen für den Web Browser konfigurieren.

Konfigurieren der Optionen des Webbrowsers

Bewegen Sie den Mauszeiger zum oberen

Rand des Fensters, und wählen Sie dann das Symbol Optionen.

## Lese-Tools

Hiermit vergrößern Sie den Haupttext für leichteres Lesen der Seite. Lese-Tools ist nicht für alle Seiten verfügbar.

## Approved Sites

Hiermit können Sie den Zugriff Ihrer
Kinder auf für sie ungeeignete Websites
einschränken. Die Funktion ermöglicht
daher nur den Zugriff auf registrierte

Websites.

Immer wenn Sie auf Approved Sites zugreifen, wird das Fenster zur Eingabe der PIN angezeigt. Beim ersten Zugriff auf Approved Sites geben Sie mit der Zifferntastatur Ihrer Fernbedienung die Standard-PIN (0-0-0-0) ein. Sie können die PIN mit dem Rücksetzkennwort für die Funktion Approved Sites ändern. Siehe unten.

**Approved Sites-Funktion: Hiermit wird die** 

Funktion Approved Sites aktiviert bzw. deaktiviert.

Passwort f. Approved Sites zurücksetzen.:
Hiermit ändern Sie das Kennwort für die
Funktion Approved Sites.

Akt. Seite hinz.: Hiermit fügen Sie die aktuell angezeigte Website zur Liste der zugelassenen Websites hinzu.

Approved Sites verwalten: Hiermit geben Sie eine URL ein, die Sie zur Liste der zugelassenen Websites hinzufügen

möchten oder löschen Websites aus der Liste der zugelassenen Websites.

Wenn Sie die Funktion Approved Sites

aktivieren und noch keine Website zur Liste der zugelassenen Websites hinzugefügt haben, können Sie auf keine Internetseite zugreifen.

Privates Surfen

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Modus "Privacy (Datenschutz)". Wenn der Modus "Privacy (Datenschutz)" aktiviert ist,

werden die URLs der von Ihnen besuchten
Websites vom Browser nicht gespeichert.
Wenn Sie die Funktion Privates Surfen
aktivieren möchten, wählen Sie die Option
Ja.

Wenn die Funktion Privates Surfen
ausgeführt wird, erscheint neben der
URL im oberen Bereich des Bildschirms
das Stoppsymbol. Wenn Sie die Funktion
Privates Surfen deaktivieren möchten,
wählen Sie sie erneut bei aktivierter

Funktion Privates Surfen aus.

PIP-Einstell.

Hiermit können Sie die Funktion PIP konfigurieren.

Position: Hiermit wählen Sie eine Position für das PIP-Bild.

Ton wählen: Hiermit wählen Sie die gewünschte Audioquelle: Hauptsender oder PIP-Sender (wenn die PIP-Funktion aktiviert ein ist).

Webbrowser-Einstellung

Hiermit können Sie die Optionen für den Web Browser konfigurieren.

Als Startseite fest.: Hiermit können Sie die Startseite festlegen.

- Am häufigsten besucht: Sie können die am häufigsten besuchte URL als Startseite festlegen.
- Aktuelle Seite: Hiermit legen Sie die aktuelle Seite als Startseite fest.
- Lesezeich.: Hiermit legen Sie eine mit einem Lesezeichen versehene URL als

Startseite fest.

URL eingeben: Hiermit geben Sie die
 URL der Seite ein, die Sie als Startseite
 festlegen möchten. Die Tastatur
 funktioniert wie das Tastenfeld eines
 Mobiltelefons.

Popup-Blocker: Hiermit wird die Funktion Popup-Blocker aktiviert bzw. deaktiviert.

Werbeblocker: Sie können Werbung blockieren oder URLs auswählen, auf denen die Werbung blockiert ist.

- Werbeblocker: Hiermit wird die Funktion
   Werbeblocker aktiviert bzw. deaktiviert.
- Akt. Seite sperren: Hiermit fügen Sie die aktuelle Seite zur Liste der blockierten Seiten hinzu.
- Gesp. Websites verwalten: Sie können eine Website, auf der die Werbung blockiert werden soll, hinzufügen, indem Sie die URL direkt eingeben. Sie können außerdem eine Website aus der Liste entfernen.

Allgemein: Sie können Informationen zu Ihrer Person entfernen.

- Verlauf löschen: Hiermit löschen Sie den Verlauf der Website.
- Internetverlauf löschen:

Hiermit entfernen Sie
Internetzugangsinformationen, wie z. B.
Cookies

Einst. zurücks.: Hiermit setzen Sie alle
 Webbrowsereinstellungen auf die
 Standardwerte zurück.

 Menü ausblenden: Hiermit schalten Sie die automatische Ausblendung der Systemsteuerung ein bzw. aus. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Systemsteuerung oben im Fenster ausgeblendet und nur dann angezeigt, wenn Sie den Zeiger in den oberen Bereich des Fensters bewegen.

Kodierung: Hiermit konfigurieren Sie die Kodierungseinstellungen für die Websites automatisch oder manuell.

- Autom. auswähl.: Hiermit aktivieren
  deaktivieren Sie die automatische
  Codierung von Webseiten. Der Browser
  wählt automatisch die richtige Codierung
  aus.
- Einstell.: Wählen Sie ein manuell
   Codierungsformat aus der Liste der
   Codierungen aus. Dieses Codierung wird auf alle Seiten angewendet.

Pointer: Wenn der Cursor auf

Zeigermodus eingestellt ist, können Sie die

Geschwindigkeit des Cursors festlegen.

 Zeiger-Geschw.: Hiermit stellen Sie die Geschwindigkeit des Mauszeigers ein.

Browser-Informationen: Hiermit zeigen Sie die Version und die urheberrechtsinformationen für den Web Browser an.

# Skype



Die Anweisungen können je nach Version der

Anwendung unterschiedlich sein. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Skype hat eine kleine Software entwickelt, die die Kommunikation mit Menschen in aller Welt erleichtert.

Mit Skype können Sie andere Menschen grüßen und gemeinsam mit ihnen lachen.

Und wenn Sie beide auf Skype sind, ist das kostenlos. Kommunizieren Sie mit Menschen rund um die Welt!

Wenn Sie Skype verwenden möchten, benötigen Sie die Samsung TV-Kamera (gesondert erhältlich). Die TV-Kameras anderer Hersteller sind auf Ihrem Fernsehgerät mit Skype nicht kompatibel.

Weitere Informationen erhalten Sie im Skype-Benutzerhandbuch, das Sie von www.samsung.com herunterladen können.

## [Rechtliche Hinweise]

Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten der Geräte mit dem Samsung Smart Hub-Inhaltsdienst sowie der Beschränkungen hinsichtlich der verfügbaren Inhalte, sind manche Funktionen, Anwendungen und Dienste möglicherweise auf manchen Geräten und in manchen Regionen nicht

verfügbar.

Für manche Features bei Smart Hub sind möglicherweise zusätzliche Peripheriegeräte erforderlich, oder es müssen Mitgliedschaften vereinbart werden, für die zusätzliche Gebühren anfallen. Wechseln Sie zu http:// www.samsung.com, wenn Sie weitere Informationen zu bestimmten Geräten und zur Verfügbarkeit von Inhalten benötigen.

Die Dienste und die Verfügbarkeit von

# Inhalten über Smart Hub können sich von Zeit zu Zeit unangekündigt ändern.

# **AllShare Play**



Anzeigen und Abspielen von Foto-,
Musik- und Filmdateien von einem USBMassenspeichergerät (MSC), einem PC oder
einem DLNA-Gerät (zum Beispiel einem
Handy) auf Ihrem Fernseher.

Um Inhalte von einem USB-Gerät anzuzeigen, müssen Sie das Gerät an einen USB-Anschluss des Fernsehers anschließen. Wenn Sie eine USB-Festplatte verwenden möchten, empfehlen wir die Verwendung einer USB-Festplatte mit Netzteil.

einer USB-Festplatte mit Netzteil.

Um Inhalte von Ihrem PC oder
einem DLNA-kompatiblen Handy
abzuspielen, müssen Sie Ihren PC

abzuspielen, müssen Sie Ihren PC
und das Fernsehgerät mit Ihrem
Netzwerk verbinden und die AllShare-

Netzwerk verbinden und die AllShare-Netzwerksoftware auf Ihren PC herunterladen und installieren.

Außerdem müssen Sie, um Inhalte

von einem DLNA-kompatiblen Gerät abspielen zu können, über ein drahtloses Netzwerk verfügen.

## Anschließen eines USB-Geräts

- 1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- Schließen Sie ein USB-Gerät mit Foto-, Musik- und/oder Filmdateien an den USB-Anschluss des Fernsehgeräts an.
- 3. Wenn ein USB-Gerät an den Fernseher angeschlossne ist, wird das Fenster

Angeschl. Gerät. angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Optionen Videos, Fotos und Musik die Kategorie der wiederzugebenden Dateien.

Wenn ausschließlich das USB-Gerät als externes Gerät an den Fernseher angeschlossen ist, werden die auf dem USB-Gerät gespeicherten Dateien möglicherweise automatisch wiedergegeben.

4. Das Musik-, Photo- oder Videofenster

von AllShare Play wird geöffnet. Wenn das USB-Gerät über Ordner verfügt, zeigt das Fernsehgerät eine Liste von Ordnern an. Markieren und wählen Sie dann einen Ordner. Wenn das USB-Gerät nicht über Ordner verfügt, zeigt der Fernseher Dateien oder Miniaturbilder an.

5. Markieren und wählen Sie dann eine Datei aus, die angezeigt oder abgespielt werden soll.

- Um einen anderen Inhaltstyp oder Gerätetyp auswählen, drücken Sie so oft auf die Taste RETURND, bis der der Hauptbildschirm von AllShare Play angezeigt wird.
- Weitere Informationen über die Wiedergabe von Dateien finden Sie im Abschnitt dieser Anleitung, der mit "Steuern der Videowiedergabe" beginnt.

# Lesen Sie diese Informationen, ehe Sie AllShare Play zusammen mit einem USB-Gerät verwenden.

## Einschränkungen und Hinweise

Beschädigung von Daten.

 Ehe Sie Ihr Gerät an das Fernsehgerät anschließen, sichern Sie Ihre Dateien, um eventuellem Datenverlust vorzubeugen.
 SAMSUNG haftet nicht für Verlust und

Schließen Sie eine USB-Festplatte an

(HDD: 5 V und 1A) an.Trennen Sie nicht USB-Geräte keinesfalls,

den dafür reservierten USB 1-Anschluss

- während das Fernsehgerät davon liest.
   Wenn Sie ein USB-Gerät über ein USB-
- Verlängerungskabel anschließen, wird das Gerät möglicherweise nicht erkannt oder die darauf gespeicherten Dateien können nicht gelesen werden.
  - Wenn das an das Fernsehgerät angeschlossene USB-Gerät nicht

beschädigt sind oder eine Datei in der Liste nicht abgespielt wird, schließen Sie das USB-Gerät an den PC an, kopieren Sie die Dateien wieder auf das Gerät und versuchen Sie dann, sie abzuspielen.

erkannt wird, die Dateien auf dem Gerät

 Wenn eine mit dem PC gelöschte Datei von Smart Hub weiterhin gefunden wird, verwenden Sie die Funktion "Papierkorb leeren" des PCs, um die Datei dauerhaft zu löschen.  Wenn Ihr PC keine funktionelle Datenbank der gespeicherten Dateien auf einem USB-Gerät aufbauen kann, weil es keinen freien Speicherplatz auf dem USB-Gerät gibt, so können Sie möglicherweise keine neuen Dateien anzeigen, die Sie hinzugefügt haben, auch wenn Sie diese Dateien auf dem USB-Gerät gespeichert haben.

## Unterstützte Geräte

- Einige Typen von USB-Digitalkameras und -Audiogeräten sind eventuell nicht mit diesem Fernseher kompatibel.
- AllShare Play unterstützt ausschließlich USB-Massenspeichergeräte vom Typ MSC (Mass Storage Class). MSC-Geräte
- sind Massenspeicher zur Übertragung von Daten. Beispiele für MSC sind Thumb-Laufwerke und Flash Card-Lesegeräte
  - sowie USB HDD (USB-HUB wird nicht unterstützt). Die Geräte müssen direkt

mit dem USB-Anschluss des Fernsehers verbunden werden.

Eine USB-Festplatte wird von LED-Fernsehgeräten der Serie 4500 und 5400 nicht unterstützt.

- USB-Festplatten mit mehr als 2 TB werden nicht unterstützt.
- Wenn mehr als 2 PTP-Geräte (Picture Transfer Protocol) angeschlossen sind, können Sie nur jeweils eines verwenden.
- Wenn mehr als zwei MSC-Geräte

- angeschlossen sind, werden manche davon möglicherweise nicht erkannt.
- Ein USB-Gerät, das hohe elektrische Leistung (mehr als 500 mA oder 5 V) abfordert, wird möglicherweise nicht unterstützt.
  - Wenn während der mit Autom.
     Schutzzeit eingestellten Zeit kein
     Fernsehsignal ansteht, wird der
     Bildschirmschoner aktiviert.
    - Möglicherweise wird bei einigen

externen Festplattenlaufwerke der Energiesparmodus ausgelöst, wenn sie an das Fernsehgerät angeschlossen werden.

### Dateisystem und -formate

- Die USB-Funktion arbeitet bei nichtlizenzierten Multimediadateien möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- MTP (Media Transfer Protocol) wird nicht unterstützt.

- Als Dateisysteme werden ausschließlich FAT16, FAT32 und NTFS unterstützt.
- AllShare Play unterstützt nur das
   Format Sequential-JPEG. Das Format
   Progressive-JPEG wird nicht unterstützt.
- Je höher die Auflösung des Bilds, desto länger dauert es, um es auf dem Bildschirm anzuzeigen.
  - Die maximal unterstützte JPEG-Auflösung beträgt 15360 x 8640 Pixel.
- Wenn eine Datei beschädigt ist oder

das Fernsehgerät den Dateityp nicht unterstützt, wird die Meldung Nicht unterstütztes Dateiformat. angezeigt.

Ordneransicht sortiert sind, können pro Ordner bis zu 1000 Dateien angezeigt werden.

Wenn die Dateien nach dem Kriterium

 Wenn die Anzahl der auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Dateien und Ordner mehr als ca. 8000 beträgt, werden manche Dateien und Ordner möglicherweise nicht angezeigt und einige Ordner können nicht geöffnet werden.

MP3-Dateien mit DRM, die von

- einer gebührenpflichtigen Website
  heruntergeladen wurden, können nicht
  wiedergegeben werden. Digital Rights
  Management (DRM) ist eine Technologie,
  die das Erstellen von digitalen
  Inhalten und deren Vertrieb sowie das
  - Management integriert und umfassend

unterstützt. Dies beinhaltet den Schutz der Rechte und der Interessen der Content-Provider, die Verhütung von unerlaubtem Kopieren der Inhalte sowie das Management von Abrechnung und Bezahlung.

 Selbst wenn das Format der wiederzugebenden Datei unterstützt wird, erscheint möglicherweise eine Fehlermeldung aufgrund eines Problems mit einem Unter-Container oder dem Profil.

# Herstellen der Verbindung zum PC über das Netzwerk

Sie können die auf Ihrem PC gespeicherten
Videos, Bilder und Musikstücke mit AllShare
Play über eine Netzwerkverbindung
wiedergeben.

Weitere Informationen zum
Konfigurieren Ihres Fernsehgeräts
und dem Herstellen einer Verbindung

zum Netzwerk, finden Sie in diesem
Handbuch im Abschnitt "Konfigurieren
des Netzwerks".

Wenn Sie die auf Ihrem Computer gespeicherten Inhalte wiedergeben möchten, müssen Sie sowohl das Fernsehgerät als auch den PC mit dem LAN-Netzwerk verbinden und die AllShare PC-Software herunterladen und auf Ihrem PC installieren.

Wir empfehlen, dass sowohl das

Teilnetz des Netzwerks verwenden. IP-Adressen bestehen aus vier Teilen, die durch Punkte voneinander getrennt sind (111.222.333.444). Wenn Fernsehgerät und PC im gleichen Teilnetz arbeiten, stimmen die ersten 3 Teile der IP-Adressen (111.222.333) beider Geräte überein. Lediglich der letzte Teil (die Host-Adresse) ist unterschiedlich. Wenn Sie auf einem PC gespeicherte Medien

Fernsehgerät als auch der PC das gleiche

über das Netzwerk wiedergeben, werden die folgenden Funktionen von AllShare Play nicht unterstützt:

Die Funktionen Hintergrundmusik und Einstellung der Hintergrundmusik.

Benutzerdefiniertes Sortieren von Dateien in den Ordnern Fotos, Musik und Videos.

Die Funktionen ← (Rücklauf) or
 → (Vorlauf), während ein Film wiedergegeben wird.

#### Weitere Hinweise

- DivX DRM wird nicht unterstützt.
- Richten Sie die Firewall Ihres PCs so ein, dass die AllShare PC-Software nicht blockiert wird.
- Wenn Sie die Funktion AllShare Play über eine Netzwerkverbindung verwenden, treten je nach Internetserver die folgenden Einschränkungen auf:
  - Die Sortiermethode kann variieren.

- Möglicherweise wird die Funktion
   Szenensuche nicht unterstützt.
- Möglicherweise wird die Funktion
   Forts. nicht unterstützt, mit der die
   Widergabe eines Videos fortgesetzt
   wird.
  - wird.
     Die Funktion Forts. unterstützt
    maximal einen Benutzer. (Gespeichert
    wird nur die Stelle, an der der

letzte Benutzer die Wiedergabe

unterbrochen hat.)

- Die Suchfunktion funktioniert je nach Inhalt möglicherweise nicht.
- Möglicherweise kommt es zu
  Anzeigeaussetzern, während Sie ein
  Video mit AllShare Play über eine

Sie können den Inhalt des Webspeichers auf dem Fernsehgerät wiedergeben. Befolgen Sie die

nachfolgenden Hinweise:

Netzwerkverbindung abspielen.

Öffnen Sie den AllShare Play s-Dienst auf

dem Fernsehgerät → Wählen Sie einen
Inhaltstyp, also Musik, Fotos oder Videos
→ Wählen Sie SugarSync → Wählen Sie
die Datei, die wiedergegeben werden
soll.

Dort können Sie Inhalte von Ihrem PC auf den Webspeicher (SugarSync) laden. Sie können das Fernsehgerät aber nur

verwenden, um den Inhalt auf einem

PC abzuspielen, dessen Upload-Pfad

Wechseln Sie zu www.sugarsync.com.

Webarchiv - AllShare Play - Musik / Fotos / Videos.

Sie können den Fernseher auch zum
 Abspielen der Inhalte von einem AllShare
 Play -fähigen Mobilgerät abspielen
 verwenden, wenn zum Hochladen der
 obigen Pfad festgelegt wurde.

Verwenden von AllShare Play

AllShare Play ermöglicht Ihnen die Nutzung der folgenden Dienste. Sie müssen sich zunächst bei Ihrem Samsung-Konto anmelden, um den Webspeicher oder die

sozialen Netzwerke verwenden zu können.

Mit Hilfe von AllShare Play können Sie Inhalte auf drei Arten wiedergeben:

Über ein USB-Gerät: Sie können Videos,
 Fotos oder Musikstücke wiedergeben,
 die auf einem angeschlossenen USB-

Gerät gespeichert sind.

- Über DLNA oder einen Webspeicher: Sie können Inhalte wiedergeben, die sich in einem Webspeicher oder auf mit Ihrem Heimnetzwerk verbundenen Geräten befinden.
- Über soziale Netzwerke: Sie können einige Inhalte wiedergeben, die Sie aus sozialen Netzwerken wie Family Story, Facebook oder Picasa beziehen.

Bevor Sie jedoch Facebook oder Picasa

nutzen können, müssen Sie zunächst die entsprechenden Anwendungen im Smart Hub-Menü installieren.

Vor der Verwendung von SugarSync,
Facebook oder Picasa müssen Sie sich
bei der jeweiligen Anwendung anmelden.

bei der jeweiligen Anwendung anmelden.
Alternativ können Sie Ihr Konto für
die jeweilige Anwendung bei Ihrem
Samsung-Konto registrieren. Weitere
Informationen zum Registrieren Ihres

jeweiligen Anwendungskontos finden

Sie im Abschnitt "Smart Hub" unter "Konfigurieren von Smart Hub mit Hilfe des Einstellungsmenüs".

Für die Verwendung von Family Story müssen Sie sich zunächst bei Ihrem Samsung-Konto anmelden. Zudem sollten Sie vor der Nutzung von Family Story mindestens einer Gruppe beitreten.

Sie können die gewünschten Inhalte auf ein anderes Gerät übertragen, das an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

Inhaltstyp	Unterstütztes Übertragungsgerät
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Mobilgerät	USB

## Liste (Im Menü AllShare Play)



Mit dieser Funktion können Sie schnell und einfach auf Inhalte zugreifen.

Kürzl. wiederg.

Anzeigen einer Liste der zuletzt abgespielten Video-, Photo- und Musikdateien. In dieser Liste können Sie auch Dateien auswählen, die Sie erneut wiedergeben möchten.

Wenn Sie eine Datei aus der Liste

Kürzl. wiederg. wiedergeben und das entsprechende Gerät nicht angeschlossen ist oder die Datei nicht gefunden werden kann, wird die Meldung "Die gesuchte Datei kann nicht gef. werden." angezeigt.

Die Liste Kürzl. wiederg. kann bis zu 48
Dateien enthalten. Die Dateien werden so sortiert, dass die zuletzt abgespielten Dateien am Anfang der Liste stehen.

Kürzl. wiederg. Dateien, die auf einem

Mobilgerät gespeichert sind, werden möglicherweise nicht abgespielt.

#### Neues

Hiermit zeigen Sie die auf dem USB-Gerät oder Ihrem PC neu gespeicherten Video-, Foto- oder Musikdateien an. In dieser Kategorie können Sie Dateien auswählen, die zuletzt aktualisiert wurden.

#### W.-Liste

Hiermit zeigen Sie die auf dem USB-Gerät oder Ihrem PC gespeicherten Wiedergabelisten an. Wenn Sie eine bestimmte Wiedergabeliste abspielen möchten, wählen Sie die entsprechende Wiedergabeliste aus. Die ausgewählte Wiedergabeliste wird unverzüglich abgespielt.

Sie können bis zu 12 Wiedergabelisten erstellen.

Sie können jeweils bis zu 100 Dateien pro Wiedergabeliste hinzufügen.

Pro Wiedergabeliste können Sie jeweils

nur eine Art von Inhalten hinzufügen. Sie können beispielsweise Musikdateien nur zu einer Wiedergabeliste hinzufügen, die Musikdateien enthält.

## Erstellen einer Wiedergabeliste

- Wählen Sie links im Hauptfenster von AllShare Play die Option Videos, Fotos oder Musik.
- 2. Markieren und wählen Sie rechts im Fenster das Gerät, auf dem sich

die Dateien befinden, die Sie in die Wiedergabeliste aufnehmen möchten. AllShare Play Anzeigen der Ordner und/ oder Dateien auf dem Gerät.

werden, markieren und wählen Sie den Ordner mit den Dateien, die Sie wünschen. Wenn nur Dateien angezeigt werden, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3. Wenn Ordner in AllShare Play angezeigt

4. Markieren Sie eine Datei und öffnen Sie dann mit Hilfe der Fernbedienung das

Menü Extras.

- 5. Markieren und wählen Sie Zu W.-Li. hinz..
- 6. Markieren und wählen Sie die Datei aus, die Sie hinzufügen möchten. Im Kontrollkästchen wird das Symbol angezeigt.
  - 7. Wiederholen Sie Schritt 6, um weitere Dateien auszuwählen.
    - Wenn Sie alle Dateien in der Liste auswählen möchten, wählen Sie die Option Alle wählen. Wählen Sie die

Datei erneut aus, um die Auswahl zu stornieren.

- 8. Wählen Sie anschließend die Option Hinzuf.. Das Fenster Zu W.-Li. hinz. wird angezeigt.
- 9. Wählen Sie Neu erst.. Das Fenster Neue Wdg.liste erstellen. wird angezeigt.
- 10. Geben Sie mit der Fernbedienung den Namen der Wiedergabeliste oder übernehmen Sie den Standardnamen.
- 11. Wählen Sie nach Abschluss die Option

Fertig. Die neue Wiedergabeliste wird erstellt. Ein Popup-Fenster mit hinzugefügten Elementen wird angezeigt.

12. Wählen Sie Wiederg, um diese jetzt abzuspielen, oder OK, um sie später abzuspielen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Musikdateien zur Wiedergabeliste hinzuzufügen:

 Wählen Sie links im Hauptfenster von AllShare Play die Option Videos, Fotos oder Musik.

Sie müssen die Inhalte der gleichen Art wählen, wie sie bereits in der Wiedergabeliste enthalten sind. Wenn Sie Dateien zu einer Widergabeliste mit Musik hinzufügen möchten, so muss es sich um Musikdateien handeln.

2. Markieren und wählen Sie rechts

im Fenster das Gerät, auf dem sich die Dateien befinden, die Sie in die Wiedergabeliste aufnehmen möchten.

AllShare Play Anzeigen der Ordner und/ oder Dateien auf dem Gerät.

3. Wenn Ordner in AllShare Play angezeigt werden, markieren und wählen Sie den Ordner mit den Dateien, die Sie wünschen. Wenn nur Dateien angezeigt werden, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

4. Markieren Sie eine Datei und öffnen Sie

dann mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras".

- 5. Markieren und wählen Sie Zu W.-Li. hinz..
- - 7. Wiederholen Sie Schritt 6, um weitere Dateien auszuwählen.
    - Wenn Sie alle Dateien in der Liste auswählen möchten, wählen Sie

- "Alle auswählen". Wählen Sie die Datei erneut aus, um die Auswahl zu stornieren.
- 8. Wählen Sie anschließend die Option
  Hinzufügen. Das Fenster Zu W.-Li. hinz.
  wird angezeigt.
- 9. Markieren und wählen Sie die Widergabeliste, zu der Sie Dateien hinzufügen möchten. Ein Popup-Fenster mit hinzugefügten Elementen wird angezeigt.

10. Wählen Sie Wiederg, um diese jetzt abzuspielen, oder OK, um sie später abzuspielen.

## Verwenden der Wiedergabeauswahl mit Musikdateien

- Markieren Sie eine Musikdatei in der Dateiliste.
- 2. Öffnen Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras, und wählen Sie die Funktion Ausw. wiederg..

- 3. Wählen Sie den Titel aus, denSie hinzufügen möchten. ImKontrollkästchen links wird das Symbolangezeigt.
- 4. Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Dateien auszuwählen.
  - Wenn Sie alle Dateien in der Liste auswählen möchten, wählen Sie die Option Alle wählen. Wählen Sie die Datei erneut aus, um die Auswahl zu stornieren.

Wählen Sie Wiederg. Die gewählten Musikdateien werden wiedergegeben.

## Verwenden der Anzeige mit Musikdateien

Wenn Sie die Funktion AllShare Play statt mit einem USB-Gerät in Verbindung mit einem Webspeicher verwenden, wird die Funktion Ansicht nicht unterstützt.

 Zum Sortieren der Dateien in der Dateiliste wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung die Option D. Das Fenster Ansicht wird angezeigt.

2. Wählen Sie die gewünschten Sortierkriterien aus.

Ordneransicht

Anzeigen der Ordner auf dem Gerät in alphabetischer Sortierung. Wählen Sie einen Ordner, um die Dateinamen und Miniaturbilder anzuzeigen.

Titel

Hiermit sortieren Sie die Dateien nach Symbol/Zahl/Anfangsbuchstabe/

Sonderreihenfolge und zeigen sie entsprechend an.

### Interpret

Hiermit sortieren Sie die Musikdateien in alphabetischer Reihenfolge nach dem Namen des Interpreten.

#### Album

Hiermit sortieren Sie die Musikdateien in alphabetischer Reihenfolge nach dem Namen des Albums.

#### Genre

Hiermit sortieren Sie die Musikdateien nach dem Genre.

Hiermit senden Sie die Musikdateien.

Hiermit senden Sie Ihre Musikdateien an andere Geräte oder einen Webspeicher.

- Um die Sendefunktion zu verwenden, müssen Sie bei Smart Hub angemeldet sein.
  - Wenn Sie Musikdateien in der Dateiliste senden möchten, öffnen Sie mit Hilfe der

Fernbedienung das Menü Extras, und wählen Sie dann Senden.

- 3. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Dateien auszuwählen.
  - Wenn Sie alle Dateien in der Liste auswählen möchten, wählen Sie die Option Alle wählen. Wählen Sie die Datei erneut aus, um die Auswahl zu

#### stornieren.

- 4. Wählen Sie anschließend die Option Senden. Das Fenster Senden wird angezeigt.
- 5. Wählen Sie das Zielgerät aus, an das Sie die Datei senden möchten. Wählen Sie anschließend Senden.
- 6. Befolgen Sie nun die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um

eine oder mehrere Dateien aus der Wiedergabeliste zu entfernen:

- Wählen Sie im Hauptfenster AllShare Play die Funktion Liste.
- Markieren Sie im Bereich der Wiedergabelisten unten im Fenster die Wiedergabeliste, die Sie bearbeiten möchten.
- 3. Öffnen Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras, und wählen Sie die Funktion Wdg.-L. bearb.. Das Fenster

Wdg.-L. bearb. wird angezeigt.

- 5. Wiederholen Sie Schritt 5, um weitere Dateien auszuwählen.
  - Wenn Sie alle Dateien in der Liste auswählen möchten, wählen Sie die Option Alle wählen. Wählen Sie die Datei erneut aus, um die Auswahl zu stornieren.

- 6. Wählen Sie anschließend die Option Entfernen. Ein Popup-Fenster wird angezeigt
- 7. Wählen Sie Ja. Die ausgewählt(en)
  Datei(en) wurden aus der
  Wiedergabeliste entfernt.

## Videos (Im Menü AllShare Play)

**⊘** → AllShare Play → Videos

Sie können auf einem USB-Gerät und/ oder Ihrem PC gespeicherte Videodateien wiedergeben.

Genauere Einzelheiten zu den Untertitelund Codecformaten finden Sie im Abschnitt "Weitere Informationen" unter "Unterstützte Dateiformate für Untertitel und AllShare Play".

# Wiedergeben eines Videos

- 1. Wählen Sie im Fenster AllShare Play die Funktion Videos.
- 2. Markieren und wählen Sie das Gerät, das Sie abspielen möchten.
- 3. Wenn in AllShare Play Ordner angezeigt werden, markieren und wählen Sie den Ordner mit der Datei, die Sie wünschen, und wechseln Sie dann zu Schritt 4. Wenn AllShare Play nur Dateien anzeigt, fahren Sie direkt mit Schritt 4 fort.

4. Markieren und wählen Sie im Fenster mit der Dateiliste das gewünschte Video.

Wenn Sie ein Video während der

Wiedergabe unterbrechen, können
Sie die Wiedergabe zu einem späteren
Zeitpunkt an der gleichen Stelle
fortsetzen.

Der Dateiname wird über dem

Bildschirm zusammen mit der Spielzeit

Wenn die Zeitinformationen für

angezeigt.

das Video nicht vorhanden sind, werden Wiedergabezeit und Fortschrittsbalken nicht angezeigt.

Halten Sie während der Wiedergabe eines Videos die Vor- oder Rücklauftaste 3 Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten Video zu wechseln.

Regler für Videowiedergabe



Jedes Mal, wenn Sie mit Hilfe der

Fernbedienung ← oder → wählen, ändert
sich die Wiedergabegeschwindigkeit
folgendermaßen. (← 1 / ← 2 / ← 3 / → 1 /
→ 2 / → 3)

• •, •

Hiermit springen Sie ausgehend von der aktuellen Position zurück oder vor.

• 11

Hiermit halten Sie eine Szene an.

Zeitlupe: Sie können im Pausemodus →

wählen. Jedes Mal, wenn Sie mit Hilfe der Fernbedienung 
→ auswählen, wird die Wiedergabegeschwindigkeit auf № 1/8 / № 1/4 / № 1/2 reduziert. Die Wiedergabegeschwindigkeit wird in der oberen linken Ecke angezeigt.

> Für Schrittwiedergabe: Sie können im Pausemodus II wählen. Jedes Mal, wenn Sie mit Hilfe der Fernbedienung II wählen, wird ein neuer Rahmen

angezeigt.

- Wenn Sie zur normalen
   Wiedergabegeschwindigkeit
   zurückkehren möchten, wählen Sie
   mit Hilfe der Fernbedienung ▶.
- Bei schrittweiser Wiedergabe und bei Zeitlupe wird kein Ton ausgegeben.
- Schrittweise Wiedergabe undZeitlupe sind nur vorwärts möglich.

Verwenden des Menüs "Extras" in Verbindung mit Videos

- In der Dateiliste k\u00f6nnen Sie die folgenden Optionen verwenden:
  - Ansicht

Hiermit sortieren Sie die Dateiliste nach einem von vier Sortierkriterien.

Ausw. wiederg.

Hiermit können Sie eine oder mehrere Dateien für die sofortige Wiedergabe auswählen.

Senden

Hiermit senden Sie Ihre Videodateien an

andere Geräte oder einen Webspeicher.

Sie müssen sich bei Smart Hub anmelden, um diese Funktion nutzen zu können.

Anmelden / Logout

Hiermit melden Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto an bzw. ab.

Zu W.-Li. hinz.

Erstellen Sie Widergabelisten. Durch Erstellen von

von Wiedergabelisten können Sie einfach

und leicht ein Reihe von Videos abspielen, die Sie gern sehen möchten.

Zur Wiedergabeliste wechseln
 Wechseln zur Wiedergabeliste.

Information

Hiermit zeigen Sie detaillierte Informationen zur ausgewählten Datei an.

- Bei der Wiedergabe können Sie im Menü Extras die folgenden Optionen wählen.:
  - Zur Videoliste

Hiermit wird das Video angehalten und YSie wechseln zur ersten Datei im Dateifenster.

Vom Anfang wiedergeben

Hiermit spielen Sie eine Videodatei erneut von Beginn an ab.

Szenensuche

Hiermit verwenden Sie die Funktion

Szenensuche verwenden, um einen Film

ab der gewünschten Szene anzuzeigen

oder zu starten.

Wenn die Indexinformationen der Datei beschädigt sind oder die Datei keinen Index unterstützt, können Sie die Funktion Szenensuche mit der Datei nicht verwenden.

#### Titelsuche

Sie können das Video mit den Pfeiltasten nach links und rechts durchsuchen oder direkt mit der Fernbedienung einen Zeitpunkt eingeben.

Zeitsuche

Hiermit suchen Sie eine Videodatei oder geben die Wiedergabezeit direkt mit Hilfe der Fernbedienung ein.

Wiederholmod.

Sie können eine einzelne Filmdatei oder alle Dateien der Wiedergabeliste wiederholt abspielen.

Bildformat

Hiermit können Sie das Bildformat entsprechend Ihren Wünschen anpassen.

Bildmodus

Bildmodus einstellen.

Hiermit können Sie die Funktion

Hiermit können Sie die Funktion

Tonmodus

Tonmodus einstellen.

Wiedergabesprache

Hiermit können Sie die Videos in einer der

unterstützten Sprachen wiedergeben.

Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn Sie

Streamingdateien abspielen, die mehrere

Audioformate unterstützen.

#### Untertitel

Hiermit können Sie die Sprachuntertitel anzeigen. Wenn die Untertiteldatei mehrere Sprachen enthält, können Sie eine bestimmte Sprache auswählen.

Untertiteleinstell.

Sie können für die Untertitel Optionen wie Farbe und Transparenz einstellen.

Anzeigen der Funktion Untertiteleinstell..

Information

Hiermit zeigen Sie detaillierte

Informationen zur ausgewählten Datei an.

Welche Funktionen zu einem Zeitpunkt im Menü Extras verfügbar sind, hängt von den Eigenschaften des abgespielten Vidos ab. Nicht für alle Videos stehen unbedingt alle Funktionen zur Verfügung.

Verwenden der Anzeigefunktion für Videodateien

Wenn Sie die Funktion AllShare Play statt mit einem USB-Gerät in Verbindung mit einem Webspeicher verwenden, wird die Funktion Ansicht nicht unterstützt.

- Zum Sortieren der Dateien in der Dateiliste wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung die Option D. Das Fenster Ansicht wird angezeigt.
- 2. Auswählen der Sortierkriterien
- Ordneransicht

Anzeigen der Ordner auf dem Gerät in

alphabetischer Sortierung. Wählen Sie einen Ordner, um die Dateinamen und Miniaturbilder anzuzeigen.

#### Titel

Symbol/Zahl/Anfangsbuchstabe/
Sonderreihenfolge und zeigen sie entsprechend an.

Hiermit sortieren Sie die Dateien nach

Spätestes Dat.

Hiermit sortieren Sie die Dateien nach dem spätesten Erstellungsdatum und

zeigen Sie entsprechend an.

Frühestes Dat.

Hiermit sortieren Sie die Dateien nach dem frühesten Erstellungsdatum und zeigen Sie entsprechend an.

#### Senden von Videodateien

Hiermit senden Sie Ihre Videodateien an andere Geräte oder einen Webspeicher.

Um die Sendefunktion zu verwenden, müssen Sie bei Smart Hub angemeldet sein.

- Wenn Sie Videodateien in der Dateiliste senden möchten, öffnen Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras, und wählen Sie dann Senden.
- 3. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Dateien auszuwählen.

Wenn Sie alle Dateien in der Liste

auswählen möchten, wählen Sie die Option Alle wählen. Wählen Sie die Datei erneut aus, um die Auswahl zu stornieren.

- 4. Wählen Sie anschließend die Option Senden. Das Fenster Senden wird angezeigt.
- 5. Wählen Sie das Zielgerät aus, an das Sie die Datei senden möchten. Wählen Sie anschließend Senden.
- 6. Befolgen Sie nun die Anweisungen auf

## dem Bildschirm.

## Fotos (Im Menü AllShare Play)

**⊘** → AllShare Play → Fotos

## Anzeigen eines Fotos (oder einer Diashow)

Genauere Einzelheiten zu den unterstützten Formaten für Bilddateien finden Sie im Abschnitt "Weitere Informationen" unter "Unterstützte Formate für Untertitel und AllShare Play".

1. Wählen Sie im Fenster AllShare Play die

Funktion Fotos.

- 2. Wählen Sie rechts im Fenster das Gerät, auf dem sich die Photos befinden, die Sie in die anzeigen möchten.
- 3. Wenn in AllShare Play Ordner angezeigt werden, wählen Sie den Ordner mit der Datei, die Sie wünschen, und wechseln Sie dann zu Schritt 4. Wenn AllShare Play nur Miniaturbilder der Photos anzeigt, fahren Sie direkt mit Schritt 4 fort.
  - 4. Wählen Sie zum Starten der Diashow mit

# 

Hilfe der Fernbedienung die Option ▶.

Foto manuell zu wechseln.

Während der Diashow werden alle Dateien in der Dateiliste, beginnend mit der ausgewählten Datei, nacheinander angezeigt.

Beim Anzeigen einer Fotodatei oder Diashow können Sie eine Hintergrundmusik wiedergeben, wenn auf dem gleichen Gerät Musikdateien gespeichert sind.

Wenn Sie die falsche

Hintergrundmusik wählen, können Sie die Musik erst dann wieder wechseln, wenn die Hintergrundmusik fertig geladen ist.

# Regler für Fotoanzeige

• 4/>

Hiermit wird die Geschwindigkeit der Diashow folgendermaßen geändert

(Langsam, Normal, Schnell). Im oberen Teil des Bildschirms wird die Geschwindigkeit angezeigt.

• •,

Hiermit wechseln Sie zum vorherigen oder nächsten Photo.

•

Hiermit kehren Sie zur Dateiliste zurück.

Hiermit starten Sie die Diashow.

Hiermit halten Sie die Diashow an.

Verwenden des Menüs "Extras" in Verbindung mit dem Menü "Fotos"

- Um das Menü Extras in Verbindung mit
  Photos zu verwenden, müssen Sie zuerst
  eine Photodatei in der Dateiliste markieren.
  Nachdem Sie in der Dateiliste ein Photo
  markiert haben, können Sie im Menü Extras
  die folgenden Optionen verwenden:
  - Ansicht

Hiermit sortieren Sie die Dateiliste nach einem von vier Sortierkriterien.

- Ausw. wiederg.

Hiermit können Sie eine oder mehrere Dateien für die sofortige Wiedergabe auswählen.

Senden

Hiermit geben Sie Ihre Fotos für Ihre Family Story oder andere Fotoanwendung frei.

Um die Sendefunktion zu verwenden,

müssen Sie bei Smart Hub angemeldet sein.

– Anmelden / Logout

Hiermit melden Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto an bzw. ab.

Zu W.-Li. hinz.

Erstellen Sie Widergabelisten. Wenn Sie Wiedergabelisten erstellen, können Sie einfach und leicht eine Reihe von Photos anzeigen

Zur Wiedergabeliste wechseln

Wechseln zur Wiedergabeliste.

Information

Hiermit zeigen Sie detaillierte Informationen zur ausgewählten Datei an.

- Während der Wiedergabe einer Fotodatei können Sie die folgenden Optionen verwenden:
  - Zur Fotoliste

Hiermit wechseln Sie zur Dateiliste.

Diashow starten / Diashow anhalten

Hiermit können Sie eine Diashow starten und anhalten. Alternativ wählen Sie ▶, um eine Diashow zu starten oder II, um sie mit Fernbedienung anzuhalten.

Diashow-Geschw.

Hiermit wählen Sie die Geschwindigkeit der Diashow während der Diashow aus. Alternativ können Sie mit Hilfe der Fernbedienung ← oder → auswählen.

Hintergrundmusik an / Hintergrundmusik
 aus

Sie können die Hintergrundmusik anoder ausschalten.

Einstellung der Hintergrundmusik
 Sie können die Hintergrundmusik
 auswählen und einstellen, während
 Sie eine Fotodatei oder eine Diashow
 anzeigen.

Bildmodus

Hiermit können Sie die Funktion Bildmodus einstellen.

Tonmodus

Hiermit können Sie die Funktion Tonmodus einstellen.

Nur verfügbar, wenn dieHintergrundmusik aktiviert ist.

Zoom

Hiermit vergrößern Sie Bilder im Vollbildmodus.

Drehen

Hiermit können Sie Bilder drehen.

Information

Hiermit zeigen Sie detaillierte

Informationen zur ausgewählten Datei an.

# Verwenden der Anzeigefunktion für

# Fotodateien

Wenn Sie die Funktion AllShare Play
statt mit einem USB-Gerät in Verbindung
mit Family Story, Facebook oder Picasa
verwenden, wird die Funktion Ansicht nicht
unterstützt.

1. Zum Sortieren der Dateien in der

Dateiliste wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung die Option D. Das Fenster Ansicht wird angezeigt.

#### 2. Auswählen der Sortierkriterien

#### Ordneransicht

Anzeigen der Ordner auf dem Gerät in alphabetischer Sortierung. Wählen Sie einen Ordner, um die Dateinamen und Miniaturbilder anzuzeigen.

#### Titel

Hiermit sortieren Sie die Dateien nach

Symbol/Zahl/Anfangsbuchstabe/
Sonderreihenfolge und zeigen sie entsprechend an.

Spätestes Dat.

dem spätesten Erstellungsdatum und zeigen Sie entsprechend an.

Hiermit sortieren Sie die Dateien nach

Frühestes Dat.

Hiermit sortieren Sie die Dateien nach dem frühesten Erstellungsdatum und zeigen Sie entsprechend an.

Monatlich

Hiermit sortieren Sie die Fotos nach dem Monat und zeigen Sie entsprechend an.

#### **Senden von Fotos**

Hiermit geben Sie Ihre Photos für Ihre
Family Story frei oder senden sie an andere
Geräte.

Um die Sendefunktion zu verwenden, müssen Sie bei Smart Hub angemeldet sein.

- Angenommen, Sie möchte eine Videodatei für Ihre Family Story freigeben.
- 2. Um die Musikdateien aus der Dateiliste zu senden, markieren Sie eine Datei, öffnen Sie mit der Fernbedienung das Menü Extras und wählen Sie dann Senden.
- 3. Wählen Sie die Fotodatei aus, die Sie senden möchten. Das Zeichen wird im Kontrollkästchen links daneben angezeigt.

- 4. Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Dateien auszuwählen.
  - Wenn Sie alle Dateien in der Liste auswählen möchten, wählen Sie die Option Alle wählen. Wählen Sie die Datei erneut aus, um die Auswahl zu stornieren.
- 5. Wählen Sie anschließend die Option
  Senden. Das Fenster Senden wird
  angezeigt.
- 6. Wählen Sie das Zielgerät aus, an das Sie

die Datei senden möchten.

- 7. Wählen Sie die Familiengruppe aus, für die die Datei freigegeben werden soll. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
- 8. Geben Sie eine Nachricht ein, die Sie an die ausgewählte Familiengruppe senden möchten.
  - Wenn das Tastaturfenster QWERTY angezeigt wird, können Sie eine an das Fernsehgerät angeschlossene Tastatur verwenden, um eine

#### Nachricht zu verfassen.

# 9. Wählen Sie anschließend die Option Senden.

## Musik (Im Menü AllShare Play)

**⊘** → AllShare Play → Musik

# Wiedergeben von Musik

Genauere Einzelheiten zu den unterstützten Formaten für Musikdateien finden Sie im Abschnitt "Weitere Informationen" unter "Unterstützte Formate für Untertitel und AllShare Play".

# 1. Drücken Sie im Fenster AllShare Play

die Pfeiltaste, um das Menü Musik auszuwählen.

- 2. Wählen Sie das Gerät, auf dem die Dateien gespeichert sind, die Sie abspielen möchten.
- 3. Wenn in AllsShare Play Ordner angezeigt werden, markieren und wählen Sie den Ordner mit den Musikdateien, die

Sie wünschen, und wechseln Sie dann

zu Schritt 4. Wenn AllIShare Play nur Dateien anzeigt, fahren Sie direkt mit Schritt 4 fort.

4. Wählen Sie die gewünschte Musikdatei aus der Dateiliste oder durch Auswählen von ► mit Hilfe der Fernbedienung aus.

Wenn Sie zur vorherigen Seite
wechseln möchten, wählen Sie mit
Hilfe der Fernbedienung die Option 
Wenn Sie zur nächsten Seite wechseln
möchten, wählen Sie mit Hilfe der
Fernbedienung die Option 
Fernbedienung die Option

Sie können während der

suchen, indem Sie mit Hilfe der Fernbedienung ← oder → auswählen.

Wenn der Ton beim Wiedergeben von

Musikwiedergabe nach Musikdateien

MP3-Dateien "schräg" klingt, stellen Sie im Menü Ton den Equalizer ein. (Bei übermodulierten MP3-Dateien kann es zu Tonproblemen kommen.)

es zu Tonproblemen kommen.)

Palten Sie während der Wiedergabe einer Musikdatei die Vor- oder

Rücklauftaste 3 Sekunden lang

gedrückt, um zur nächsten Musikdatei zu wechseln.

# Regler für Musikwiedergabe

Während der Wiedergabe können Sie unten rechts im Fenster weitere Funktionen auswählen.

Wiederg / Pause

Hiermit können Sie die Wiedergabe eines Videos oder einer Musikdatei starten oder anhalten. Alternativ können Sie mit Hilfe der Fernbedienung ► oder II auswählen.

• Wiederholmod.

Sie können eine oder alle Musikdateien aus der Dateiliste wiederholt abspielen.

Zufallswiederg.

Sie können Musikdateien nacheinander oder in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

Tonmodus

Hiermit können Sie die Funktion

Tonmodus einstellen.

Verwenden des Menüs "Extras" in Verbindung mit dem Menü "Musik"

 Um das Menü Extras in Verbindung mit Musik zu verwenden, müssen Sie zuerst eine Musikdatei in der Dateiliste markieren. Nachdem Sie in der Dateiliste eine Musikdatei markiert haben, können Sie im Menü Extras die folgenden Optionen verwenden:

#### Ansicht

Hiermit sortieren Sie die Dateiliste nach einem von vier Sortierkriterien.

Ausw. wiederg.

Hiermit können Sie eine oder mehrere Dateien für die sofortige Wiedergabe auswählen.

#### Senden

Hiermit senden Sie Ihre Musikdateien an andere Geräte oder einen Webspeicher.

Um die Sendefunktion zu verwenden,

müssen Sie bei Smart Hub angemeldet sein.

– Anmelden / Logout

Hiermit melden Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto an bzw. ab.

Zu W.-Li. hinz.

Erstellen Sie Widergabelisten. Wenn
Sie Wiedergabelisten erstellen, können
Sie einfach und leicht eine Reihe von
Musikdateien wiedergeben

Zur Wiedergabeliste wechseln

Wechseln zur Wiedergabeliste.

Kodierung

Hiermit wählen Sie ein Kodierungsformat aus der Liste der Kodierungsformate aus.

Information

Hiermit zeigen Sie detaillierte Informationen zur ausgewählten Datei an.

## TV-Aufzeichnung (Im Menü AllShare Play)

für LED-Fernsehgeräte der Serien 4500 - 5400: Diese

Funktion wird nicht unterstützt.

**⊘** → AllShare Play → TV-Aufzeichnung

Um die Aufnahmefunktion oder die Funktion Timeshift zu verwenden, muss das angeschlossene USB-Gerät geeignet formatiert werden. Die Option "Gerät formatieren" wird empfohlen, wenn Sie eine USB-Festplatte verwenden möchten.

während das Gerät formatiert wird. Beim Formatieren des Geräts werden alle Dateien gelöscht.

Ehe Sie Ihr Gerät für den Fernseher formatieren, sichern Sie Ihre Dateien, um eventuellem Datenverlust vorzubeugen.
SAMSUNG haftet nicht für Verlust und Beschädigung von Daten.

So nehmen Sie ein aktuell gesendetes Programm auf

Hiermit können Sie ein aktuell gesendetes Programm aufnehmen.

Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie zuerst die aktuelle Uhrzeit einstellen.

 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste •, um die aktuelle Sendung aufzunehmen. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.

Wir empfehlen die Verwendung einer USB-Festplatte mit mindestens 5.400

- U/min. Eine USB-Festplatte vom Typ RAID wird jedoch nicht unterstützt.
- USB-Speichergeräte können erst dann für Aufnahmen verwendet werden, nachdem der Geräte-Leistungstest durchgeführt wurde.
- Wählen Sie die Option Länge, um die Aufnahmedauer einzustellen, und wählen Sie dann OK.

Wiedergeben aufgenommener

# Fernsehsendungen

- Wählen Sie im Fenster AllShare Play die Funktion TV-Aufzeichnung.
- Wählen Sie das Gerät aus, auf dem die wiederzugebenden Dateien gespeichert sind.
- Wählen Sie in der Dateiliste die Fernsehdatei aus, die Sie wiedergeben möchten.
  - Wenn Sie zur vorherigen Seite zurückkehren möchten, wählen

Sie mit Hilfe der Fernbedienung die Option ◄ . Wenn Sie zur nächsten Seite wechseln möchten, wählen Sie die Option ▶ .

- 4. Wählen Sie ▶.
- Die ausgewählte Datei wird zusammen mit der Wiedergabezeit oben angezeigt.

# Tasten zur Wiedergabesteuerung für TV-

# Aufzeichnungen



Jedes Mal, wenn Sie mit Hilfe der

Fernbedienung ← oder → wählen, ändert

sich die Wiedergabegeschwindigkeit

folgendermaßen. (← 1 / ← 2 / ← 3 / ← 4 / ←

5 / ← 6 / ← 7, → 1 / → 2 / → 3 / → 4 / → 5 / →

6 / → 7)



Hiermit springen Sie ausgehend von der aktuellen Position zurück oder vor.

• 1

Hiermit halten Sie eine Szene an.

- Wählen Sie im Pausemodus mit
   Hilfe der Fernbedienung 

  Jedes Mal, wenn Sie mit Hilfe der
   Fernbedienung 

  auswählen, wird die
   Wiedergabegeschwindigkeit auf 

  1/8 /
   1/4 / 

  1/2 reduziert.
- Wählen Sie im Pausemodus mit Hilfe der Fernbedienung II. Jedes Mal, wenn Sie II wählen, wird ein neuer Rahmen angezeigt.

Wenn Sie zur normalen

Wiedergabegeschwindigkeit zurückkehren möchten, wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung ▶.

- Im Stoppmodus erfolgt keine
  Tonausgabe.
- Die Wiedergabe in Standbildern funktioniert nur in der Vorwärtsrichtung.

Verwenden des Menüs "Extras" in Verbindung mit dem Menü "TV-Aufzeichnung"

- In der Dateiliste k\u00f6nnen Sie die folgenden Optionen verwenden:
  - Gruppe abspielen

Hiermit geben Sie die Inhalte ausgewählter Gruppen wieder.

Ansicht

Hiermit können Sie die Dateiliste durch Auswählen der gewünschten Sortierkriterien sortieren.

Ausw. wiederg.

Hiermit wählen Sie in der Dateiliste

Aufzeichnung aus.

– Entfernen

die Datei mit der gewünschten TV-

Hiermit entfernen Sie die Datei aus der Liste.

Zu W.-Li. hinz.

Hiermit erstellen Sie eine eigene
Wiedergabeliste. Durch Verwenden einer

eigenen Wiedergabeliste können Sie

Dateien mit TV-Aufzeichnungen schnell

und problemlos wiedergeben.

Zur Wiedergabeliste wechseln

Hiermit wechseln Sie zum Fenster "W.-Liste".

– Sperren / Freigeben

Hiermit aktivieren oder deaktivieren Sie die Sperre.

Gerätemanagement

Hiermit können Sie ein Gerät durchsuchen oder formatieren.

 Die folgenden Funktionen sind nur für bestimmte Inhalte verfügbar. Umbenennen

Hiermit ändern Sie den Namen des Inhalts.

Information

Hiermit zeigen Sie detaillierte Informationen zur ausgewählten Datei an.

- Während der Wiedergabe können Sie die folgenden Optionen verwenden:
  - Zur Aufnahmeliste

Hiermit wechseln Sie zur Dateiliste.

Vom Anfang wiedergeben

Hiermit spielen Sie die Datei mit der TV-Aufzeichnung erneut von Beginn an ab.

Titelsuche

Hiermit können Sie direkt zu einem anderen Titel wechseln.

Zeitsuche

Hiermit suchen Sie eine Videodatei oder geben die Wiedergabezeit direkt mit Hilfe der Fernbedienung ein.

Wiederholmod.

Aufzeichnung wiederholt abspielen.

Hiermit können Sie die Datei mit der TV-

Bildformat

Hiermit können Sie das Bildformat entsprechend Ihren Wünschen anpassen.

Bildmodus

Bildmodus einstellen.

Tonmodus

Hiermit können Sie die Funktion
Tonmodus einstellen.

Hiermit können Sie die Funktion

#### Information

Hiermit zeigen Sie detaillierte Informationen zur ausgewählten Datei an.

#### **Timeshift**

für LED-Fernsehgeräte der Serien 4500 - 5400: Diese

Funktion wird nicht unterstützt.

#### Verwenden der Funktion Timeshift

Wenn Sie eine Sendung verpassen, können Sie sie mit dieser Funktion später ansehen.

 Wählen Sie während dem Anzeigen eines gesendeten Programms mit Hilfe der Fernbedienung >, um die Funktion

Timeshift zu starten.

2. Wenn Sie die Funktion Timeshift unterbrechen möchten, wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung

Der Modus Timeshift kann einen Zeitbereich von max. 90 Minuten abdecken.

Die Funktion Timeshift wird bei Analogsendern nicht unterstützt.

Die Funktion Timeshift ist für Sender, die mit der Sendersperre gesperrt sind, nicht verfügbar.

# Vor der Verwendung der Timeshift- und Aufnahmefunktion...

Videoaufnahmen werden durch das DRM-System (DRM, Digitaler Urheberschutz) geschützt und können weder auf einem PC noch auf anderen Fernsehgeräten abgespielt werden. Beachten Sie, dass die auf dem Fernsehgerät gespeicherten Dateien nicht mehr verwendet werden können, nachdem die Hauptplatine

getauscht wurde.

#### **HINWEIS**

Festplatte mit mindestens 5.400 U/min.
Eine USB-Festplatte vom Typ RAID wird
jedoch nicht unterstützt.

Wir empfehlen die Verwendung einer USB-

 Die Aufnahmefunktion wie auch die Funktion Timeshift sind je nach Bildqualität und freiem Speicherplatz auf der Festplatte möglicherweise nicht verfügbar. Wenn die Funktion Timeshift ihre maximale

• Ein USB-Speicherstick ist nicht kompatibel.

- Aufnahmekapazität erreicht hat, wird die Pause abgebrochen.
- Wenn die Aufnahme zugleich durch den PVR (Persönlicher Videorekorder) und ein Gerät erfolgt, das die HDMI-CEC-Funktion unterstützt, hat die Aufnahme mit der PVR-Funktion Vorrang.
  - Wenn das USB-Gerät den Geräte-Leistungstest nicht besteht, müssen Sie

formatieren formatieren und den Geräte-Leistungstest erneut durchführen, bevor Sie unter TV-Programm oder Sender Programme aufnehmen können.

das Geräte mit Hilfe der Option Gerät

mit einem USB-Speichergerät durchgeführt werden, das den Geräte-Leistungstest bestanden hat.

Die Funktionen für Timeshift können nur

Die Funktion wird nicht aktiviert,
 Aufnahmen oder Timeshift mit einem Gerät

durchführen möchten, das den Geräte-Leistungstest nicht bestanden hat.

- Wenn Sie eine Funktion zum Ausschalten des Fernsehers (Sleep-Timer, Autom. Aus usw.) auf eine Zeit eingestellt haben, die im Konflikt mit einer Aufnahme steht, so wird das Fernsehgerät erst ausgeschaltet, wenn die Aufnahme beendet ist.
  - Um die Funktion Timeshift nutzen zu können, muss das USB-Gerät über eine freie Speicherkapazität von 1,5 GB verfügen.

- Die Funktion Aufnahme programmieren erfordert auf dem USB-Gerät eine freie Speicherkapazität von 100 MB.
- Wenn sich die freie Speicherkapazität des USB-Geräts beim Ausführen der Funktion Aufnahme programmieren auf weniger als 50 MB verringert, wird die Funktion Aufnahme programmieren automatisch beendet.
- Wenn sowohl die Funktion Aufnahme programmieren als auch die Funktion

Timeshift ausgeführt wird und sich die freie Speicherkapazität auf dem USB-Gerät auf weniger als 500 MB verringert, wird lediglich die Funktion Aufnahme programmieren automatisch beendet.

- Die Funktion Timeshift wird selbst dann fortgesetzt, wenn Sie den digitalen Sender wechseln, und Sie können die vergangenen Programme mit Hilfe der von der Funktion Timeshift gespeicherten Daten ansehen.
  - Wenn das Fernsehgerät in einen

Betriebszustand wechselt, der die Funktion Timeshift nicht unterstützt (Ausführen einer Anwendung, Wechsel des Eingangssignals, Wechsel des analogen Senders usw.), werden die Daten der Funktion Timeshift nicht gespeichert.

 Wenn das Fernsehgerät beim Ausführen der Funktion Timeshift in einen Betriebszustand wechselt, der die Funktion Timeshift nicht unterstützt, wird diese automatisch und ohne weitere Meldung beendet.

 Sobald Sie zu einem digitalen Sender wechseln, wird die zuvor beendete Funktion Timeshift automatisch fortgesetzt.

## Verwenden der DLNA-Funktion



Sie können die auf Mobiltelefonen oder anderen Geräten (z. B. Ihrem PC) gespeicherten Medieninhalte wie Videos, Fotos und Musikstücke abspielen, indem Sie sie über das Netzwerk auf dem Fernseher steuern.

www.samsung.com, oder wenden Sie sich an ein Samsung-Callcenter. Auf den

Weitere Informationen finden Sie unter

mobilen Geräten muss möglicherweise zusätzliche Software installiert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch zum jeweiligen Gerät.

Wenn Ihr Samsung-Fernseher an einen DLNA-Server angeschlossen wird, der nicht von Samsung stammt, kann es bei der Videowiedergabe zu einem Kompatibilitätsproblem kommen.

Wenn Sie Ihren Samsung-Fernseher über AllShare Play an ein Netzwerk anschließen, können Sie die folgenden
Originalfunktionen von Samsung nutzen:

- Wiedergabe verschiedener
   Videoformate (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV usw.)
- Miniaturbilder für Videos
- Lesezeichen (zum Fortsetzen der Videowiedergabe)
- Automatische Kapitelunterteilung
   (Navigation zwischen Szenen)
- Management der digitalen Inhalte

- Kompatibilität mit verschiedenen
   Untertitelformaten (SRT, SMI, SUB,
   TXT, TTXT)
- Suche anhand von Dateinamen
- und viele mehr

#### AllShare-Einstellungen

Menü → Netzwerk → AllShare-Einstellungen

Hiermit zeigen Sie eine Liste mit

Mobiltelefonen oder angeschlossenen

Geräten an, die so konfiguriert wurden,

dass sie mit den AllShare-Einstellungen Ihres Fernsehgeräts verwendet werden können.

- Die Funktion AllShare-Einstellungen steht in allen Mobilgeräten zur Verfügung, sofern diese DLNA DMC unterstützen.
- Erlaubt / Verboten: Hiermit lassen Sie die Geräte zu oder blockieren sie.
- Entfernen: Hiermit entfernen Sie die Geräte aus der Liste.

Mit dieser Funktion wird aber nur der Name des Mobilgeräts aus der Liste entfernt. Wenn das entfernte Gerät wieder eingeschaltet wird oder eine Verbindung zum Fernseher herstellen möchten, wird es möglicherweise wieder in der Liste angezeigt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um

Medieninhalte auf mit der DLNA-Funktion
verbundenen Geräten wiederzugeben:

- Wählen Sie im Fenster AllShare Play
  die Art der Inhalte, die Sie widergeben
  möchten: Videos, Fotos, Musik.
- 2. Wählen Sie auf der rechten Seite des Fensters DLNA. Die Liste der angeschlossenen Geräte wird angezeigt, die die DLNA-Funktion verwenden.
  - 3. Wählen Sie ein Gerät. AllShare zeigt die verfügbaren Ordner und/oder Dateien auf dem Gerät an.
    - 4. Markieren Sie eine Datei in der

Dateiliste. Die ausgewählte Datei wird wiedergegeben.

Abspielen von auf anderen DNLA-Geräten gespeicherten Medieninhalten

- Schließen Sie das Mobilgerät oder andere Geräte an, die AllShare Play unterstützen.
- 2. Abspielen von Medieninhalten auf dem Gerät. Am unteren Rand des Fernsehbildschirms wird ein Popup-

Fenster angezeigt.

3. Wählen Sie die Option Zulassen, um das angeschlossene Gerät zuzulassen. Sie können die auf dem angeschlossenen Gerät gespeicherten Medieninhalte über Ihr Fernsehgerät wiedergeben.

Die zugelassenen Geräte finden Sie im Menü AllShare-Einstellungen.

Sie werden in einem Alarmfenster informiert, dass die vom Mobiltelefon gesendeten Medieninhalte (Videos,

Fotos, Musik) auf dem Fernseher angezeigt werden. Der Inhalt wird automatisch 3 Sekunden nach dem Öffnen des Alarmfensters angezeigt.

 Wenn Sie das geöffnete Alarmfenster mit Hilfe der Fernbedienung schließen, werden die Medieninhalte nicht wiedergegeben.

Wenn ein Gerät zum ersten Mal mit Hilfe der Medienfunktion auf Ihr Fernsehgerät zugreift, wird ein Warnfenster geöffnet. Wählen Sie Zulassen. Hiermit legen Sie fest, dass das Mobiltelefon ungehindert auf das Fernsehgerät zugreifen und die Funktion Medien zum Wiedergeben von Inhalten verwenden kann.

Wenn Sie die Übertragung von Medieninhalten von einem Mobiltelefon deaktivieren möchten, verweigern Sie im Menü Verboten durch Auswählen der Option AllShare-Einstellungen den Zugriff durch das Gerät.

- Die Inhalte k\u00f6nnen je nach Aufl\u00f6sung und Format m\u00f6glicherweise nicht auf Ihrem Fernsehger\u00e4t angezeigt werden.
- Einige Tasten sind je nach Medieninhalt möglicherweise deaktiviert.
- Sie können die Medienwiedergabe mit dem Mobiltelefon steuern. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch zum jeweiligen Gerät.

### Anynet+ (HDMI-CEC)

#### Menü → System → Anynet+ (HDMI-CEC)

Bei Anynet+ handelt es sich um eine Funktion, mit der Sie alle angeschlossenen Samsung-Geräte, die Anynet+ unterstützen, mit der Fernbedienung für Ihr Samsung-Fernsehgerät steuern können. Das Anynet+-System unterstützt nur Anynet+-fähige Samsung-Geräte. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Samsung-Gerät diese Funktion unterstützt, suchen Sie das

# Anynet+-Logo auf Ihrem Gerät.

Sie können Anynet+-Geräte nur mit der TV-Fernbedienung nicht aber mit den Tasten am Fernsehgerät steuern.

- Die TV-Fernbedienung funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. Wählen Sie in diesem Fall erneut das Anynet+-Gerät aus.
- Die Anynet+-Funktionen sind für Geräte anderer Hersteller nicht verfügbar.
  - Weitere Anweisungen zum

Anschließen eines externen Geräts, das Anynet+ unterstützt, finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts. Sie müssen die Anynet+-Geräte mithilfe eines HDMI-Kabels anschließen. Manche HDMI-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet+-Funktionen.

Anynet+ kann verwendet werden, wenn das AV-Gerät, das Anynet+ unterstützt, im Standby-Modus oder eingeschaltet ist.

Anynet+ unterstützt maximal 12 AV-Geräte. Beachten Sie, dass Sie maximal 3 Geräte des gleichen Typs anschließen können.

fähiges Heimkinosystem anschließen.

Zum Anschließen eines Anynet+-fähigen
Heimkinosystems verbinden Sie das
Heimkinosystem über ein HDMI-Kabel
mit dem Fernsehgerät:

Sie können jedoch nur ein Anynet+-

sowie den Subwoofer ausgeben möchten, verbinden Sie den Anschluss DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) an Ihrem Fernsehgerät über ein optisches

Digitalkabel mit dem Eingang "Digital

Audio Input" am Heimkinosystem.

Wenn Sie den Ton lediglich über

die vorderen, linken und rechten

Lautsprecher des Heimkinosystems

 Wenn Sie 5.1-Kanal-Audio genießen möchten, schließen Sie HDMI-Kabel an Satellitenreceiver usw. an. Verbinden Sie anschließend den Anschluss DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) an Ihrem DVD-Player, Satellitenreceiver usw. (d.h. Anynet+-Gerät 1 oder 2) direkt mit dem Heimkinosystem und nicht mit dem Fernsehgerät.

Ihren Anynet+-fähigen DVD-Player,

#### Anynet+ (HDMI-CEC) -Menü

#### **TOOLS** → Anynet+ (HDMI-CEC)

Der Inhalt des Anynet+-Menüs hängt vom Typ und Status der an das Fernsehgerät angeschlossenen Anynet+-Geräte ab.

Fernsehen

Hiermit wechseln Sie vom Anynet+-Modus in den Fernsehmodus.

Geräteliste

Hiermit zeigen Sie die Anynet+-Geräteliste an.

(Geräte\_Name) Menü

Zeigt das Menü des angeschlossenen

Geräts an. Wenn z. B. ein DVD-Player angeschlossen ist, wird das DVD-Menü des DVD-Players angezeigt.

(Geräte\_Name) Extras

Hiermit zeigen Sie das Menü "Extras"
des angeschlossenen Geräts an. Wenn
z. B. ein DVD-Player angeschlossen ist,
wird das Menü "Extras" des DVD-Players
angezeigt.

Dieses Menü steht je nach Gerät möglicherweise nicht zur Verfügung. • (Geräte\_Name) Titelmenü

Empfänger

Anzeigen des Titelmenüs für die

auf den angeschlossenen Geräten

DVD-Player angeschlossen ist, wird das
Titelmenü des Films angezeigt, der auf
dem DVD-Player wiedergegeben wird.

Dieses Menü steht je nach Gerät

möglicherweise nicht zur Verfügung.

Die Tonausgabe erfolgt über den

wiedergegebenen Medien. Wenn z.B. ein

Empfänger.

#### Konfigurieren von Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Damit Sie die Anynet+-Funktion nutzen können, müssen Sie zunächst die Funktion Anynet+ (HDMI-CEC) aktivieren Ein.

- Wenn die Funktion Anynet+ (HDMI-CEC) deaktiviert wird, sind auch alle Vorgänge in Verbindung mit Anynet+ deaktiviert.
- Autom. Ausschalten

Hiermit werden alle Anynet+-Geräte ausgeschaltet, sobald Sie das Fernsehgerät ausschalten.

- Wenn Sie unter Autom. Ausschalten die Option Ja auswählen, werden alle angeschlossenen externen Geräte ausgeschaltet, sobald Sie das Fernsehgerät ausschalten.
- Ist je nach Gerät möglicherweise nicht aktiviert.
- Empfänger

Hiermit können Sie die Tonwiedergabe über einen Empfänger (d. h. Heimkinosystem) anstelle des TV-Lautsprechers laufen lassen.

#### Wechseln zwischen Anynet+-Geräten

- Öffnen Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Extras, und wählen Sie die Funktion Anynet+ (HDMI-CEC).
  - 2. Wählen Sie Geräteliste. Das Fenster Geräteliste wird angezeigt.

Wenn Sie das gewünschte Gerät nicht finden, aktualisieren Sie die Liste durch Auswählen der Option Aktual..

3. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus, und warten Sie, bis der Wechselvorgang abgeschlossen ist.

Das Menü Geräteliste wird nur dann angezeigt, wenn im Menü System die Funktion Anynet+ (HDMI-CEC) aktiviert Ein ist.

Das Umschalten zum ausgewählten

Während des Umschaltens können Sie

Gerät kann bis zu 2 Minuten dauern.

Wenn Sie mit der Taste Quelle eine externe Signalquelle eingestellt haben, können Sie die Anynet+-

den Vorgang nicht abbrechen.

Funktion nicht verwenden. Achten
Sie darauf, immer nur mit der Taste
Geräteliste zu einem Anynet+-Gerät

zu wechseln. (TOOLS → Anynet+
(HDMI-CEC) → Geräteliste)

#### Tonwiedergabe mit einem Empfänger

sie.

Hiermit können Sie die Tonwiedergabe über einen Empfänger (d. h. Heimkinosystem) anstelle des TV-Lautsprechers laufen lassen. Wechseln Sie für die Tonwiedergabe über einen Empfänger zum Fenster Empfänger (System → Anynet+ (HDMI-CEC) → Empfänger). Wählen Sie anschließend die Option Empfänger, und aktivieren Ein Sie

Wenn Ihr Empfänger nur Audiosignale unterstützt, wird er in der Geräteliste möglicherweise nicht angezeigt.

werden, wenn Sie den optischen
Eingang des Empfänger mit dem
optischen Ausgang DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) des Fernsehgeräts
verbunden haben.

Der Empfänger kann eingesetzt

Wenn der Empfänger (d. h.Heimkinosystem) eingeschaltet

ist, können Sie den Ton so hören, wie er vom optischen Ausgang des Fernsehgeräts zur Verfügung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV-Signal anzeigt, überträgt das Fernsehgerät 5.1-Kanalton an den Empfänger. Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie z. B. einen DVD-Player handelt, der über HDMI an

das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Empfänger nur 2-Kanalton wiedergeben.

#### Verwenden der ARC-Funktion

für LED-Fernsehgeräte der Serie 6500 oder höher, für

Plasmafernsehgeräte

Sie können die Tonsignale vom Fernseher über ein HDMI-Kabel an einen Empfänger übertragen und damit ausgeben, ohne dass ein gesondertes optisches Kabel benötigt

wird. Wechseln Sie für die Tonwiedergabe über einen Empfänger mit Hilfe der ARC-Funktion zum Fenster Empfänger (System → Anynet+ (HDMI-CEC) → Empfänger).

Wählen Sie anschließend die Option

Empfänger, und aktivieren Ein Sie sie.

Um die ARC-Funktion verwenden zu können, müssen Sie an den Eingang HDMI IN 2 (ARC) einen Empfänger anschließen, der die HDMI-CEC- und ARC-Funktion unterstützt. Wenn Sie die ARC-Funktion ausschalten möchten, deaktivieren Aus Sie die Option Empfänger. Selbst wenn das Fernsehgerät weiterhin das ARC-Signal sendet, wird der Empfänger gesperrt und kann das Signal nicht empfangen.

#### Fehlerbehebung

Menü → Unterstützung → Eigendiagnose →

#### Fehlerbehebung

Eine vollständige Liste zur Fehlerbehebung finden Sie im Startfenster des e-Manuals (Menü → Unterstützung → e-Manual

→ Sonstige Informationen). Alternativ
drücken Sie die Taste SUPPORT, und suchen
Sie durch Auswählen eines Kapitels nach
dem gesuchten Problem.

#### Bildqualität (Fehlerbehebung)

Führen Sie zuerst den Bildtest durch, um zu sehen, ob Ihr Fernseher das Testbild korrekt anzeigt.

(Wechseln Sie zu Menü → Unterstützung → Eigendiagnose → Bildtest)

Wenn das Testbild richtig angezeigt wird, kann das schlechte Bild möglicherweise durch die Signalquelle oder das Signal verursacht sein.

# Das Fernsehbild ist nicht so gut wie im Geschäft.

- Wenn Sie einen analogen Kabel-/
  - Satellitenreceiver verwenden,
- ersetzen Sie diesen durch einen digitalen. Verwenden Sie HDMI- oder Komponentenkabel, um eine Bildqualität
- in HD (hohe Auflösung) zu ermöglichen.Viele HD-Sender senden aufbereitete
  - SD-Inhalte (Standardauflösung).
     Kabel-/Satellitenanschluss: Probieren Sie
     HD-Sender aus der Senderliste aus.

Sender, nachdem Sie den automatischen
Sendersuchlauf durchgeführt haben.

• Stellen Sie den Kabel-/Satellitenreceiver

Antennenanschluss: Probieren Sie HD-

- auf eine Bildauflösung von 1080i oder 720p ein.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim
   Fernsehen den Mindestabstand
   entsprechend der Größe des Fernsehers
   und der Auflösung des angezeigten
   Signals einhalten.

# Das Bild ist verzerrt: Macroblock-Fehler,

## Smallblock-Fehler, Punkte, Pixelfehler

 Durch die Kompression der Videoinhalte kann es zu Bildverzerrungen kommen, insbesondere bei schnellen Bildern wie

Schwache oder schlechte Signale können

 Signale können

bei Sportsendungen und Actionfilmen.

- zu Bildstörungen führen. Das ist kein Problem des Fernsehgeräts.
- Mobiltelefone, die in der Nähe (bis ca.

1 m) eines Fernsehgeräts betrieben werden, können bei Analogfernsehern Bildrauschen verursachen.

#### Die Farbe ist falsch oder fehlt.

 Wenn Sie einen Komponentenanschluss verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Komponentenkabel mit den richtigen Anschlüssen verbunden sind.
 Falsche oder lose Kontakte können
 Farbprobleme verursachen oder dazu führen, dass auf dem Bildschirm gar kein Bild angezeigt wird.

## Schlechte Farbe oder Helligkeit.

**Energiesparmod.**)

- Passen Sie die Optionen im Menü Bild des Fernsehgeräts an (wechseln Sie zum Modus Bild / Farbe / Helligkeit / Schärfe)
  - Stellen Sie die Energiesparmod.-Option im Menü des Fernsehers ein. (Wechseln Sie zu Menü → System → Öko-Lösung →

Versuchen Sie, das Bild auf die
 Standardwerte zurückzusetzen
 (wechseln Sie zu Menü → Bild → Bild zurücksetzen)

#### Gepunktete Linie am Bildschirmrand.

- Wenn Bildformat auf Bildanpassung eingestellt ist, ändern Sie es in 16:9.
- Ändern Sie die Auflösung des Kabel-/
   Satellitenreceivers.

#### Das Bild ist schwarzweiß.

 Wenn Sie einen AV-Composite-Eingang verwenden, schließen Sie das Videokabel (Gelb) an die grüne Buchse des Komponenteneingangs am Fernsehgerät an.

# Beim Senderwechsel friert das Bild ein bzw. ist verzerrt, oder die Bildanzeige erfolgt verzögert.

 Wenn das Fersehgerät an einen Kabelreceiver angeschlossen ist, versuchen Sie diesen Receiver
zurückzusetzen. (Trennen Sie das
Netzkabel kurz und warten Sie, bis der
Kabelreceiver neu startet. Dies kann bis
zu 20 Minuten dauern)

Stellen Sie die Bildauflösung des
 Kabelreceivers auf 1080i oder 720p ein.

#### Tonqualität (Fehlerbehebung)

Führen Sie zuerst einen Audiotest durch, um zu bestimmen, ob der Ton Ihres Fernsehers richtig arbeitet. (Wechseln Sie zu Menü

 $\rightarrow$  Unterstützung  $\rightarrow$  Eigendiagnose  $\rightarrow$ 

**Audiotest)** 

Wenn der Ton OK ist, kann das Tonproblem möglicherweise durch die Signalquelle oder das Signal verursacht sein.

#### Kein Ton oder Ton zu leise bei maximaler

#### Lautstärke.

 Überprüfen Sie die Lautstärke des an Ihren Fernseher angeschlossenen Geräts (Kabel/Satellitenreceiver, DVD-, Blu-ray-Player usw.).

#### Bild ist gut, aber kein Ton.

- Stellen Sie Lautsprecher auswählen auf TV-Lautsprecher ein (im Menü Ton).
- Wenn Sie ein externes Gerät verwenden, vergewissern Sie sich,

Audioeingänge am Fernsehgerät angeschlossen sind.

dass die Audiokabel an die richtigen

überprüfen Sie die Einstellungen für die Tonausgabe des Geräts (z.B. müssen Sie die Toneinstellungen Ihres Kabelreceivers möglicherweise in HDMI ändern, wenn der Receiver über HDMI an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist).

Wenn Sie ein externes Gerät verwenden,

Wenn Sie ein DVI/HDMI-Kabel

verwenden, ist ein separates Audiokabel erforderlich.

- Wenn Ihr Fernsehgerät über eine Kopfhörerbuchse verfügt, vergewissern Sie sich, dass nichts eingesteckt ist.
  - Trennen Sie das Netzkabel kurz, um das angeschlossene Gerät neu zu starten.

# Die Lautsprecher geben ein unerwünschtes

## Geräusch von sich.

• Überprüfen Sie die Kabelverbindungen.

Vergewissern Sie sich, dass kein Videokabel an einen Audioeingang angeschlossen ist.

- Überprüfen Sie die Signalstärke des Antennen-/Kabelanschlusses. Ein schwaches Signal kann Tonverzerrungen verursachen.
- Führen Sie einen Audiotest durch.
   (Unterstützung → Eigendiagnose → Audiotest)

Kein Bild, kein Video (Fehlerbehebung)

## Der Fernseher kann nicht eingeschaltet werden.

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit der Wandsteckdose und dem
  - Vergewissern Sie sich, dass die

Fernsehgerät verbunden ist.

- Netzsteckdose Strom liefert.
- Drücken Sie die Taste am
- Fernsehgerät, um zu prüfen, ob die
- Fernbedienung richtig funktioniert.

Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird, lesen Sie den Abschnitt "Die Fernbedienung funktioniert nicht" weiter unten.

# Das Fernsehgerät schaltet sich automatisch aus.

- Stellen Sie im Menü "Einstell." sicher, dass die Funktion Sleep-Timer deaktiviert Aus ist.
  - Wenn das Fernsehgerät an Ihren PC angeschlossen ist, überprüfen Sie die

Wenn Sie über Kabel oder Antenne

Fernsehgerät verbunden ist.

Energiespareinstellungen Ihres PCs.

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel

sicher mit der Wandsteckdose und dem

fernsehen, schaltet sich das Fernsehgerät nach 10 – 15 Minuten ohne Signal aus.

## Kein Bild/Video.

• Überprüfen Sie die Kabelverbindungen.

Kabelverbindungen zwischen dem Fernsehgerät und den externen Geräten. Stellen Sie den Videoausgang Ihres externen Geräts (Kabel-/ Satellitenreceiver, DVD-/Blu-ray-Player) so ein, dass er zur Verbindung mit dem Fernsehgerät passt. Zum Beispiel: Wenn

Unterbrechen Sie kurzzeitig alle

Fernsehgerät passt. Zum Beispiel: Wenn der HDMI-Ausgang des externen Geräts verwendet wird, schließen Sie es an den HDMI-Eingang Ihres Fernsehers an.

- Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Signalquelle für den Fernseher eingestellt ist. Öffnen Sie dazu mit Hilfe der Fernbedienung das Menü Quelle.

(Fehlerbehebung)

TV-Empf.-Anschluss (Terrestrisch / Kabel)

## Das Fernsehgerät empfängt nicht alle Sender.

- Stellen Sie sicher, dass das
   Antennenkabel richtig angeschlossen ist.
  - Probieren Sie es mit Einstell., um die verfügbaren Sender zur Senderliste

hinzuzufügen. Wechseln Sie zu Menü

→ System → Einstell., und warten Sie, bis die verfügbaren Sender gespeichert wurden.

 Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt ausgerichtet ist.

# Das Bild ist verzerrt: Macroblock-Fehler,

# Smallblock-Fehler, Punkte, Pixelfehler.

- Durch die Kompression der Videoinhalte kann es zu Bildverzerrungen kommen, insbesondere bei schnellen Bildern wie bei Sportsendungen und Actionfilmen.
  - Ein schwaches Signal kann

# Bildverzerrungen verursachen. Das ist kein Problem des Fernsehgeräts.

# PC-Verbindung (Fehlerbehebung)

Die Meldung "Nicht unterstützter Modus" wird angezeigt.

 Stellen Sie die Ausgangsauflösung und Frequenz Ihres PCs so ein, dass sie zu den vom Fernsehgerät unterstützten Auflösungen passt.

#### Bild ist gut, aber kein Ton.

Wenn Sie eine HDMI-Verbindung

verwenden, überprüfen Sie auf Ihrem PC die Einstellungen für die Tonausgabe.

#### Netzwerkverbindung (Fehlerbehebung)

#### Fehler der drahtlosen Netzwerkverbindung.

 Es ist ein Samsung WLAN-Adapter erforderlich, um das Drahtlosnetzwerk zu verwenden. für LED-Fernsehgeräte

der Serien 5300, 5500 - 5800 sowie

Plasmafernsehgeräte der Serien 550 - 570

 Das Fernsehgerät muss an einen drahtlosen IP-Sharer (Router) angeschlossen sein.

# Aufnahme / Timeshift (Fehlerbehebung)

Das USB-Gerät wird nicht erkannt, oder das

Ausführen der Funktion Gerät formatieren,
Geräteprüfung oder Geräte-Leistungstest

schlägt fehl.

- Schlagen Sie im Handbuch für das USB-Gerät nach um zu überprüfen, ob es für Aufnahmen geeignet ist.
- Wenn das USB-Gerät eine Sperre besitzt,
   stellen Sie sicher, dass sie deaktiviert ist.

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Gerät formatiert werden kann, wenn es an den Computer angeschlossen ist. Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem Fernseher, und formatieren Sie es. (Das Formatieren kann von Zeit zu Zeit
- Wenn der Geräte-Leistungstest oder das Formatieren fehlgeschlagen sind, gibt es entweder ein Problem mit der USB-

Hardware oder die USB-Hardware ist

fehlschlagen.)

nicht leistungsfähig genug (zu langsam).

Ich werde aufgefordert, ein USB-Gerät zu formatieren, das bisher gut funktioniert hat.

- Wenn das USB-Gerät eine Sperre besitzt,
   stellen Sie sicher, dass sie deaktiviert ist.
- Stellen Sie das USB-Gerät mit der Wiederherstellungsfunktion unter Geräteprüfung wieder her.

#### Die Aufnahmefunktion funktioniert nicht.

- Kontrollieren Sie, ob ein USB-Gerät angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob es sich bei dem Sender um einen zur Aufnahme

geeigneten Digitalsender handelt.

- Wenn das Signal schwach oder gar nicht vorhanden ist, wird die Aufnahmefunktion automatisch beendet.
- Das Fernsehgerät nimmt nicht auf, wenn auf dem USB-Gerät kein Speicher mehr frei ist. Überprüfen Sie, ob dies der Fall

ist.

#### Der Timeshift-Modus funktioniert nicht.

- Kontrollieren Sie, ob ein USB-Gerät angeschlossen ist.
- Radiosender und analoge Übertragungen werden nicht unterstützt.
- Sender mit Datensendungen werden nicht unterstützt.
- Wenn das Signal schwach oder gar nicht vorhanden ist, wird der Timeshift-Modus

- automatisch beendet.
- Der Timeshift-Modus ist nicht verfügbar, wenn auf dem USB-Gerät kein Speicher mehr frei ist. Überprüfen Sie, ob dies der Fall ist.
- Ein USB-Speicherstick wird nicht unterstützt. Verwenden Sie bitte eine USB-Festplatte.

Mit einer Meldung wird angezeigt, dass der Leistungstest nicht bestanden wurde, und die

# Funktionen für Aufnahmen sowie der Timeshift-Modus sind nicht verfügbar.

 Solche Probleme können auftreten, wenn Sie ein USB-Gerät mit geringer Leistung verwenden, das keine Aufnahmen ermöglicht. Wir empfehlen die Verwendung einer USB-Festplatte mit mindestens 5.400 U/min. Eine USB-Festplatte vom Typ RAID wird jedoch nicht unterstützt.

# Eine geplante Aufnahme ist fehlgeschlagen.

Bei bestimmten Vorgängen, wie

Formatierung, Leistungstest,

Fehlerprüfung oder Löschen, bei denen auf das Dateisystem eines USB-Geräts zugegriffen wird, werden geplante Aufnahmen deaktiviert.

• Wenn kein USB-Gerät angeschlossen ist, nimmt das Fernsehgerät auch dann nicht

auf, wenn die Aufnahmezeit erreicht ist.

Das Fernsehgerät nimmt nicht auf, wenn

auf dem USB-Gerät kein Speicher mehr frei ist. Überprüfen Sie, ob dies der Fall ist.

 Wenn Sie einen Sender aufnehmen, der mit der Funktion Prog.-Sperre/Bew.
 gesperrt ist, wird das Fenster zu Eingabe der PIN angezeigt, sobald Sie versuchen, diese Aufnahme wiederzugeben.

Mehrere Aufnahmegeräte sind angeschlossen, aber das Fernsehgerät beendet die Aufnahme.  Wenn mehrere Aufnahmegeräte angeschlossen sind und das eingestellte Standardaufnahmegerät hat keinen freien Speicher mehr, wird die Aufnahmefunktion abgebrochen. Wiederholen Sie den Aufnahmeversuch. Das Gerät mit dem meisten freien Speicher wird automatisch als Standardaufnahmegerät eingestellt, und die Aufnahme wird gestartet.

Sonstiges (Fehlerbehebung)

#### Das Bild wird nicht als Vollbild angezeigt.

- Bei HD-Sendern werden auf beiden
   Seiten schwarze Balken angezeigt,
   wenn Sie aufbereitete SD-Inhalte (4:3)
   wiedergeben.
- Seitenverhältnis als am Fernsehgerät eingestellt werden oben und unten schwarze Balken angezeigt.

Bei Filmen mit einem anderen

 Stellen Sie das Bildformat an Ihrem externen Gerät oder am Fernseher auf Vollbild ein.

#### Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung, und achten Sie dabei auf die richtige Polung (+/-).
  - Reinigen Sie das Sendefenster der Fernbedienung.
  - Versuchen Sie, die Fernbedienung aus

einer Entfernung von 1,5 bis 1,8 m aus direkt auf das TV-Gerät zu richten.

Die Fernbedienung des Kabel-/
Satellitenreceivers schaltet das Fernsehgerät
nicht ein/aus und regelt auch nicht die

Programmieren Sie die Fernbedienung

Lautstärke.

des Kabel-/Satellitenreceivers so, dass sie das Fernsehgerät anspricht. Den Code für SAMSUNG TV finden Sie in der

Bedienungsanleitung für Ihren Kabel-/ Satellitenreceiver.

# Die Meldung "Nicht unterstützter Modus" wird angezeigt.

überprüfen Sie die unterstützte
 Auflösung des Fernsehgeräts, und

stellen Sie die Ausgangsauflösung des externen Geräts dementsprechend ein.

Weitere Informationen erhalten Sie im

Abschnitt zum Einstellen der Auflösung

im Benutzerhandbuch.

Kunststoffgeruch tritt aus dem Fernsehgerät aus.

 Dieser Geruch ist normal und verschwindet nach kurzer Zeit.

Die Option Signalinformation steht für das Fernsehgerät im Menü für die Eigendiagnose nicht zur Verfügung.

Diese Funktion ist nur bei digitalen

Sendern mit Antennenanschluss (HF/Koax) verfügbar.

# Das Fernsehgerät ist seitlich geneigt.

Es gibt Schwierigkeiten, den Sockel des

 Entfernen Sie den Sockel des Standfußes vom Fernsehgerät, und wiederholen Sie die Montage.

# Standfußes zu montieren.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät

auf einer ebenen Fläche steht. Wenn Sie die Schrauben nicht vom Fernseher abziehen können, verwenden Sie einen magnetischen Schraubendreher.

Das Sendermenü wird grau angezeigt. (nicht verfügbar)

Das Sender-Menü steht nur zur
 Verfügung, wenn Sie eine Signalquelle
 für den Fernseher ausgewählt haben.

Ihre Einstellungen gehen nach 30 Minuten oder bei jedem Ausschalten des Fernsehers verloren.

 Wenn das Fernsehgerät im Modus Shop-Demo läuft, werden die Tonund Bildeinstellungen alle 30 Minuten zurückgesetzt. Ändern Sie die Einstellungen mit dem Shop-Demo-Verfahren vom Modus Privatgebrauch zum Modus Einstell.. Wählen Sie mit der Fernbedienung TV (im Menü Quelle) und wechseln Sie zu Menü → System →

Einstell..

Sie können den Modus Shop-Demo auch über das Menü Extras deaktivieren.

(Extras → Demo → Aus)

### Vorübergehender Ausfall von Bild oder Ton.

- Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse, und verbinden Sie sie neu.
- Der Ausfall von Ton oder Bild kann durch Einsatz übermäßig starrer oder dicker
   Kabel verursacht werden. Vergewissern

Sie sich, dass die Kabel für langfristigen Gebrauch flexibel genug sind. Bei Wandmontage empfehlen wir, Kabel mit 90 Grad-Steckern zu verwenden.

Sie sehen kleine Partikel, wenn Sie den Rahmen um den Bildschirm herum genau betrachten.

> Dies ist Teil des Produktdesigns und kein Defekt.

Das Menü PIP ist nicht verfügbar.

 PIP -Funktion stehg nur zur Verfügung, wenn Sie eine HDMI-, PC- oder Komponentensignalquelle verwenden.

# Die Meldung "Verschlüsseltes Signal" oder "Kein Signal oder schlechtes Signal" wird angezeigt.

- Wenn Sie ein CAM-Modul (mit "Cl"- oder "Cl+"-Karte) verwenden, überprüfen Sie, ob es richtig in den Common Interface-Steckplatz eingesetzt wurde.
  - Wenn das Problem fortbesteht,

ziehen Sie das CAM-Modul aus dem Fernsehgerät heraus, und setzen Sie es erneut ein.

Sie haben das Fernsehgerät vor 45 Minuten ausgeschaltet, es schaltet sich aber von selbst wieder ein.

 Dies ist normal. Das Fernsehgerät aktiviert die OTA-Funktion (Overthe-Air) selbst, um die Firmware für die Aktualisierung beim Fernsehen herunterzuladen.

# Es gibt wiederholte Bild-/Tonprobleme.

 Überprüfen und ändern Sie das Signal/ die Signalquelle.

Es kann eine Reaktion zwischen dem
Gummipolster des Sockels und der Oberfläche
mancher Möbel geben.

Um dies zu verhindern, bringen Sie
 Filzblöcke an jeder Fläche des Fernsehers

an, die in direkten Kontakt mit Möbeln gerät.

Sie können den optimalen Zustand Ihres
Fernsehgeräts erhalten, indem Sie die
aktuelle Firmware per USB von der Website
(samsung.com → Support → Downloads)
herunterladen.

POP wird angezeigt (Bannerwerbung des Fernsehgeräts).

Wählen Sie im Modus Privatgebrauch die Option Einstell.. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den Funktionen von Einstell..

# Der Plasmafernseher erzeugt ein brummendes Geräusch

für Plasmafernsehgeräte Plasmafernseher erzeugen meistens einen leichten Brummton. Dies ist normal. Dies wird von den elektrischen Ladungen verursacht, mit

denen die Bilder auf dem Fernsehschirm erzeugt werden.

Wenn der Brummton zu laut wird,
haben Sie möglicherweise die Helligkeit
des Fernsehgeräts zu hoch eingestellt.
Versuchen Sie, die Bildhelligkeit zu
reduzieren.

Das laute Brummen kann aber auch dadurch verursacht werden, dass die Rückseite Ihres Plasmafernsehers zu nah an einer Wand oder einer anderen harten

Verbindungskabel anders zu verlegen.

Auch unsachgemäße Installation der

Wandhalterung kann zu übermäßigem Lärm
führen.

Fläche steht. Versuchen Sie ebenfalls, Ihre

### Bildkonservierung (Einbrennen).

der Einbrennschutz-Technologie Pixel-Shift ausgestattet, um die Möglichkeit des

Einbrennens von Bildern zu verringern. Mit

für Plasmafernsehgeräte Dieses Gerät ist mit

Pixel-Shift können Sie das Bild so einstellen, dass es leicht auf-/abwärts (Pixel vertikal) oder seitwärts (Pixel horizontal) bewegt wird. Durch die regelmäßige, geringfügige Bewegung des Bilds wird das Einbrennen von Bildern verhindert.

# Anynet+ (HDMI-CEC) (Fehlerbehebung)

#### Anynet+ funktioniert nicht.

Überprüfen Sie, ob es sich um ein Anynet+-Gerät handelt. Das Anynet+-System

unterstützt nur Anynet+-fähige Geräte.

Sie können nur einen Empfänger (Heimkinosystem) anschließen.

Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des

Anynet+-Geräts richtig angeschlossen ist.

Prüfen Sie die Video/Audio/HDMI-

Kabelverbindungen des Anynet+-Geräts. Überprüfen Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) bei den Einstellungen von Anynet+ aktiviert Ein ist. Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung im TV-Modus arbeitet. Prüfen Sie, ob es sich um eine mit Anynet+ kompatible Fernbedienung handelt. Anynet+ funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. (Sendersuche, Verwendung von Smart Hub oder Einstell.

Stellen Sie nach dem Entfernen und erneutem Anschließen des HDMI-Kabels sicher, dass die Geräte wieder gesucht werden, oder schalten Sie das TV-Gerät aus

und wieder ein.

usw.)

Ich möchte Anynet+ starten. Überprüfen Sie, ob das Anynet+-Gerät ordnungsgemäß an das Fernsehgerät

angeschlossen ist, und prüfen Sie auch, ob

die Funktion Anynet+ (HDMI-CEC) aktiviert

Ein ist. (Menü → System → Anynet+ (HDMI-CEC))

Öffnen Sie mit Hilfe der Fernbedienung das

Menü Extras, und wählen Sie die Funktion
Anynet+ (HDMI-CEC). Wählen Sie dann das
gewünschte Menü.

Ich möchte Anynet+ beenden.

Wählen Sie im Anynet+-Menü die Option Fernsehen.

Wechseln Sie mit Ihrer Fernbedienung zum Fenster Quelle, und wählen Sie ein Gerät, das die Anynet+-Funktion nicht unterstützt.

Auf dem Bildschirm wird die Meldung Verbinden mit Anynet+-Gerät angezeigt.

Sie können die Fernbedienung nicht verwenden, während Sie Anynet+

Verwenden Sie die Fernbedienung erst,

Anzeigemodus wechseln.

konfigurieren, oder in einen anderen

nachdem die Konfiguration von Anynet+
abgeschlossen oder das Fernsehgerät zum
Anynet+-Gerät gewechselt hat.

Keine Wiedergabe mit dem Anynet+-Gerät.

Die Wiedergabefunktion kann nicht verwendet werden, wenn die Funktion Einstell. ausgeführt wird.

Das angeschlossene Gerät wird nicht angezeigt.

Überprüfen Sie, ob das Gerät die Anynet+-

Funktionen unterstützt.

Uberprüfen Sie, ob das HDMI-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Überprüfen Sie, ob die Funktion Anynet+
(HDMI-CEC) aktiviert Ein ist: (Menü →

System → Anynet+ (HDMI-CEC))

Anynet+ erfordert eine HDMI-Verbindung.

Suchen Sie erneut nach Anynet+-Geräten.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät über

ein HDMI-Kabel mit dem Fernsehgerät verbunden ist.

möglicherweise keine Anynet+-Funktionen.
Wiederholen Sie die Gerätesuche, wenn
die Verbindung wegen eines Stromausfalls
getrennt wurde, oder weil das HDMI-Kabel
herausgezogen wurde.

Manche HDMI-Kabel unterstützen

# Die Ausgabe des Fernsehtons erfolgt über den Empfänger.

Schließen Sie das Glasfaserkabel an das Fernsehgerät und den Empfänger an. Die ARC-Funktion ermöglicht digitale
Tonausgabe mit Hilfe des HDMI IN 2(ARC)Anschlusses, und sie kann nur genutzt
werden, wenn das Fernsehgerät an einen
Audioempfänger angeschlossen ist, der die
ARC-Funktion unterstützt.

## AllShare Play (Fehlerbehebung)

Diese Datei wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Dies ist möglicherweise auf die hohe Bitrate des Inhalts zurückzuführen. Der Inhalt wird zwar generell abgespielt, aber möglicherweise nicht störungsfrei wiedergegeben. Smart Hub (Fehlerbehebung)

Die Inhalte mancher Anwendungen liegen nur in englischer Sprache vor. Wie kann ich die

Sprache ändern?

Die Sprache der Anwendungsinhalte kann von der Sprache der Benutzerschnittstelle abweichen.

Die Option, die Sprache zu ändern, steht je nach Dienstanbieter möglicherweise nicht zur Verfügung.

#### Einige Anwendungsdienste funktionieren nicht.

Wenden Sie sich an den entsprechenden Dienstanbieter.

Besuchen Sie die Hilfewebsite, um Informationen über die Dienstanbieter der Anwendungen zu erhalten.

Nach einem Netzwerkfehler kann ich nur noch das Einstellungsmenü verwenden.

Wenn die Netzwerkverbindung nicht

ordnungsgemäß funktioniert, ist Ihr Dienst möglicherweise eingeschränkt, da alle Funktionen außer dem Einstellungsmenü mit dem Internet verbunden sein müssen.

## Web Browser (Fehlerbehebung)

angezeigt.

 Wählen Sie den Webbrowser aus Web Browser, um die Funktion Web Browser zu verwenden. Der Web Browser wird auf dem PC möglicherweise anders

- 2. Der Web Browser ist nicht Javakompatibel.
- 3. Eine Datei konnte beim Herunterladen nicht gespeichert werden, und eine Fehlermeldung wurde angezeigt.

- 4. Der Zugang zu manchen Websites oder zu Webbrowsern von bestimmten Unternehmen kann gesperrt sein.
- 5. Es kann sein, dass die Wiedergabe von Flash-Videos eingeschränkt ist.
- 6. E-Commerce, also der Online-Kauf von Produkten, wird nicht unterstützt.
- 7. Wenn Sie auf einer Webseite blättern, auf der nur in Teilen der Seite (und nicht auf der ganzen) geblättert werden kann, besteht die Möglichkeit, dass Zeichen

verzerrt angezeigt werden.

- 8. ActiveX wird nicht unterstützt.
- 9. Auf mache Optionen kann im
  Registerkartenmodus nicht zugegriffen
  werden. (Um auf solche Optionen
  zuzugreifen, schalten Sie auf

10. Manche Texte können beschädigt angezeigt werden, weil die Anzahl der unterstützten Schriftarten eingeschränkt ist.

Zeigermodus um.)

11. Die Reaktion auf einen Befehl
der Fernbedienung oder die
Bildschirmanzeige können, während eine
Webseite geladen wird, vorübergehend
verzögert sein.

manchen Betriebssystemen verzögert oder gar nicht erfolgen.

13. Kopieren und Einfügen werden nicht

12. Das Laden einer Webseite kann bei

14. Beim Schreiben von E-Mails oder

unterstützt.

möglicherweise nicht unterstützt (z.B. das Ändern von Schriftgröße und -farbe).

15. Sie können nur eine begrenzte Anzahl

von Lesezeichen und Protokollen

Nachrichten werden manche Funktionen

speichern.

16. Die maximale Anzahl der Fenster, die gleichzeitig geöffnet sein können, kann

je nach den Browsing-Bedingungen und

17. Die Geschwindigkeit beim

dem Fernsehmodell variieren.

Browsen im Web hängt von den Netzwerkbedingungen ab.

- 18. Wenn Sie ein Video mit dem Browser abspielen, wird die PIP-Funktion automatisch deaktiviert. Nach der Deaktivierung der PIP-Funktion wird die Wiedergabe des Videos möglicherweise nicht gestartet, und Sie müssen die Seite aktualisieren.
  - 19. Der Webbrowser kann nur MP3-Audiodateien abspielen.

Lesezeichendateien eines bestimmten
Dateiformats kompatibel. (Kompatibles
Format: Netscape-Lesezeichen-Datei-1)

21. Wenn Sie das Lesezeichen importieren
oder exportieren, wird die

Ordnerstruktur nicht mitübertragen.

20. Die Funktion zum Importieren oder

Exportieren von Lesezeichen ist nur mit

22. Wenn Sie die Lesezeichendatei von einem Fernsehgerät aus in einen Computer importieren, wird die Lesezeichendatei

im Ordner "Samsung Smart TV Bookmark" gespeichert.

23. Wenn Sie die Uhrzeit im Menü nicht eingestellt haben (Menü → System → Zeit → Uhr), werden die Verlaufsinformationen möglicherweise nicht gespeichert.

24. Der Verlauf der besuchten Websites
wird in chronologischer Reihenfolge
gespeichert, und Einträge werden
entsprechend dem Zugriff auf die älteste

Seite aus der Liste entfernt.

25. Manche Video- oder Audioinhalte können bei Flash-Wiedergabe je nach unterstütztem Video/Audiocodec möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

26. Eine plötzliche Änderung der
Bildhelligkeit im Fenster "Video" kann
Auswirkungen auf die Helligkeit des
umgebenden Standbilds haben.

Plasmafernsehgeräte

- 27. Videoinhalte, für die Flash Player 10.2 oder höher erforderlich sind, werden nicht unterstützt.
- 28. Videos von Dienstleistungsanbietern für PC-optimiertes Streaming werden von unserem proprietären Webbrowser möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

## AllShare Play

Unterstützte Dateiformate für Untertitel und

## <u>Untertitel</u>

## Extern

- - SAMI (.smi)
  - SubRip (.srt)
  - SubViewer (.sub)

MPEG-4 Timed Text (.ttxt)

- Micro (.sub oder .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

#### Intern

- Xsub
- Container: AVI
- SubStation Alpha
- Container: MKV
- Advanced SubStation Alpha

**Container: MKV** 

SubRip

**Container: MKV** 

– MPEG-4 Timed Text

Container: MKV

### Unterstützte Bildauflösungen

Dateinamenserweiterung	Тур	Auflösung		
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640		
*.png	PNG	1920 x 1080		
*.bmp	ВМР	1920 x 1080		
*.mpo	MPO	15360 x 8640		

#### Unterstützte Formate für Musikdateien

Dateinamenserweiterung	Тур	Codec	Kommentar		
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3			
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC			
*.flac	FLAC	FLAC	Die Suchfunktion (Wechsel) wird nicht unterstützt. Unterstützt maximal 2 Kanäle		
*.ogg	OGG	Vorbis	Unterstützt maximal 2 Kanäle		
*.wma	WMA	WMA	WMA 9 und 10 Pro unterstützen maximal 5.1-Kanäle und M2-Profile (außer bei einem LBR-Modus von M0).		

#### Videocodec

Dateinamenserweiterung	Container	Videocodec	Auflösung	Framerate (f/s)	Bitrate (Mbit/s)	Audiocodec
*.avi *.mkv	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	Divx 3.11/4.x/5.x/6.x			30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core G.711(A-Law, µ-Law)
*.asf *.wmv *.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080			
*.3gp *.vro		H.264 BP/MP/HP				
*.mpg *.mpeg		Motion JPEG	640 x 480		8	
*.ts *.tp *.trp		Window Media Video v9		6 – 30	30	
*.mov *.flv		MPEG2	1920 x 1080			
*.vob *.svi *.m2ts		MPEG1				
*.mts *.divx		VP6	640 x 480		4	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	8	Vorbis

#### Weitere Einschränkungen



Wenn der Inhalt eines Videos oder der

Container fehlerhaft sind, wird das Video

nicht ordnungsgemäß oder überhaupt nicht wiedergegeben.

nicht zur Verfügung, wenn der Inhalt eine Standardbitrate/Framerate aufweist, die über dem in der obigen Tabelle aufgeführten Wert der kompatiblen Framerate (Frames/Sekunde) liegt.

Ton oder Bild stehen möglicherweise

Wenn die Indextabelle einen Fehler aufweist, wird die Suchfunktion (Wechsel) nicht unterstützt.

- Wenn Sie Videos über die Netzwerkverbindung anzeigen, wird das Videobild möglicherweise nicht ohne Unterbrechungen angezeigt.
- Wenn die Bitrate des Videos mehr als 10 Mb/s beträgt, wird das Menü möglicherweise verzögert angezeigt.
- Manche USB-Geräte/Digitalkameras sind mit diesem Player möglicherweise nicht kompatibel.

#### Videodecoder

- Unterstützt max. H.264, Level 4.1.
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 werden nicht unterstützt.
- Für alle Videocodecs außer VP8, VP6:
  - weniger als 1280 x 720: max. 60 Frames
  - mehr als 1280 x 720: max. 30 Frames
- GMC wird nicht unterstützt.
- SVAF wird nur von den Optionen "Oben/
   Unten" und "Nebeneinander" unterstützt.

#### **Audiodecoder**

- WMA 9 und 10 Pro unterstützen maximal
   5.1-Kanäle und M2-Profile (außer bei einem LBR-Modus von M0).
- Verlustfreies WMA-Audio wird nicht unterstützt.
- Wenn Vorbis ausschließlich im Container
   Webm verwendet wird, werden maximal 2
   Kanäle unterstützt.

## **Datendienst**

Mit diesem Dienst können die Benutzer Informationen (Texte, Standbilder, Bilder, Dokumente, Software usw.) nutzen, die über gesendete Medien übertragen werden.

## Datendienst AutoStart (Ein / Aus) für Italien

 $Men\ddot{u} \rightarrow System \rightarrow Datendienst AutoStart$ 

Hiermit stellen Sie ein, ob der Datendienst automatisch gestartet werden soll.

Datendienst AutoStart führt den

Datendienst automatisch aus, ohne dass eine weitere Benutzereingabe erforderlich ist.

Wenn gleichzeitig eine weitere Funktion ausgeführt wird, steht die Funktion Datendienst AutoStart möglicherweise nicht zur Verfügung.

#### Verwenden von Datendiensten

Wenn der Sender, den Sie zurzeit anzeigen, einen Datendienst anbietet, können Sie eine Vielzahl von Datendiensten nutzen, indem Sie mit Hilfe der Fernbedienung Aauswählen.

Die angebotenen Informationen desDatendienstes k\u00f6nnen sich von Sendungzu Sendung unterscheiden.

Bei Verwendung des Datendienstes können Sie, je nach Dienst, mit den Zifferntasten möglicherweise nicht den Kanal wechseln.

1. Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung

die Option A. Wählen Sie den gewünschten Dienst.

Wenn die Funktion Datendienst

AutoStart aktiviert Ein ist, wird der

Datendienst automatisch mit einem

Ladefenster gestartet. In diesem Fall

ist die Funktion Anicht verfügbar.

- 2. Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung die Option A. Das Fenster für den Datendienst wird angezeigt.
- 3. Wechseln Sie im Fenster des

Datendienstes mit Hilfe der
Fernbedienung zur gewünschten Option,
und wählen Sie dann OK. Der gewählte
Dienst wird nun gestartet.

Wenn die Farbtaste für eine bestimmte Funktion auf dem Bildschirm als verwendbar angezeigt wird, können Sie durch Drücken dieser Taste die angebotene Funktion aufrufen.

4. Wenn Sie die Taste EXIT drücken, wird

der Datendienst geschlossen.

## Die wichtigen Tasten für den Datendienst und ihre Funktionen

• A (Datendienst)

Hiermit zeigen Sie die Liste der verfügbaren

Datendienste an und können den

gewünschten Datendienst unverzüglich starten.

• BACK

Hiermit kehren Sie zum vorherigen Fenster

zurück.

#### Farbtaste

Hiermit führen Sie Funktionen entsprechend den Angaben auf dem Bildschirm für die verschiedenen angezeigten Farbtasten, während der Datendienst ausgeführt wird.

Vorgänge können sich je nach Dienstanbieter unterscheiden.

#### Symbol

Text kann mit Hilfe der Zahlen und

Buchstaben auf und über den Zifferntasten der Fernbedienung eingegeben werden. Wenn Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung nacheinander drücken, während sich der Cursor im Eingabefeld befindet, werden die entsprechenden Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen angezeigt. Wenn Sie z. B. die Zifferntaste 3 schnell hintereinander drücken, werden die zugewiesenen Buchstaben (D, E und F) und die Zahl 3 nacheinander in der Reihenfolge

der Eingabe angezeigt.

TEXT

Hiermit wechseln Sie in den Videotextmodus oder kehren zum vorherigen Fenster zurück.

Vorgänge können sich je nachDienstanbieter unterscheiden.

• **A**/**V**/**4**/**>** 

Hiermit navigieren Sie im Datendienstmenü (Auf/Ab/Links/Rechts).

OK

Hiermit führen Sie ein gewähltes Element aus.

#### EXIT

Hiermit beenden Sie einen laufenden Datendienst.

# HbbTV

(Je nach Land)

Über HbbTV können Sie auf Dienste von Unterhaltungsanbietern, Online-Anbietern und CE-Herstellern zugreifen.

Im manchen Ländern gilt HbbTV als

Einige Sender unterstützen HbbTV möglicherweise nicht.

anderen Ländern unterstützt.

HbbTV ist standardmäßig deaktiviert.
 Wechseln Sie zum Aktivieren von HbbTV
 zu System → Datendienst, und aktivieren
 Aktivieren Sie die Funktion. (Je nach

HbbTV ist nicht verfügbar, wenn
 Timeshift läuft oder wenn ein
 aufgenommenes Video abgespielt wird.

Land)

3. Eine Anwendung auf HbbTV kann je nach den Bedingungen der Sendestation oder des Anwendungsproviders

vorübergehend ausfallen.

- 4. Eine Anwendung steht auf HbbTV zur Verwendung nur dann zur Verfügung, wenn das Fernsehnetzwerk mit einem externen Netzwerk verbunden ist. Die Anwendung kann je nach Netzwerkstatus ausfallen.
- Anwendung kann je nach Netzwerkstatus ausfallen.
   5. Wenn der aktuelle Kanal sowohl mit dem Texteingabemodus für HbbTV, als auch mit allen anderen kompatibel ist,

aktivieren Sie TTX durch zweimaliges

#### Drücken der TTX-Taste.

- Wenn auf dem Bildschirm (mit A usw.)
   angezeigt wird, dass auf HbbTV zugegriffen wird,.
- Wählen Sie TTX einmal, um den HbbTV-Texteingabemodus zu aktivieren.
- Wählen Sie TTX zweimal, um alle anderen Texteingabemodi zu aktivieren.

### Fernsehen mit einer CI-Karte


Gehen Sie folgendermaßen vor, um den

CI-Kartenadapter anzuschließen: für

LED-Fernsehgeräte der Serien 4500 - 6300 sowie

Plasmafernsehgeräte

Verwenden der "Cl"- oder "Cl+"-Karte

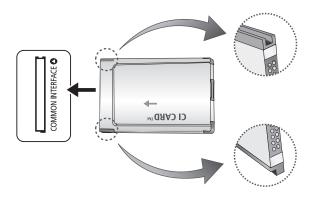

Um Bezahlsender zu sehen, müssen Sie eine "CI"- oder "CI+"-Karte einsetzen.

- Wenn Sie keine "Cl"- oder "Cl+"-Karte einsetzen, wird bei einigen Kanälen die Meldung "Verschlüsseltes Signal" angezeigt.
- Die Verbindungsinformationen mit

Telefonnummer, Kennung der "CI"oder "CI+"-Karte, Hostkennung und anderen Angaben wird nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

Wenn das Konfigurieren der
Kanalinformationen abgeschlossen ist,
wird die Meldung "Updating Completed"
(Aktualisierung abgeschlossen) angezeigt.
Dies bedeutet, dass die Senderliste

aktualisiert ist.

## **HINWEIS**

- Sie können die "Cl"- oder "Cl+"-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber erwerben.
  - Ziehen Sie die "Cl"- oder "Cl+"-Karte vorsichtig mit den Händen heraus. Sie könnte beim Herunterfallen ansonsten beschädigt werden.
    - Die Richtung, in der Sie die "Cl"- oder

"CI+"-Karte einsetzen müssen, ist auf der Karte markiert.

Die Position des COMMON INTERFACE Steckplatzes ist modellabhängig.

einigen Ländern und Regionen nicht

\_ "Cl"- oder "Cl+"-Karten werden in

unterstützt. Fragen Sie diesbezüglichIhren offiziellen Händler.Wenden Sie sich bei Problemen an den

Setzen Sie eine "Cl"- oder "Cl+"-

Dienstanbieter.

Karte ein, die für die aktuellen
Antenneneinstellungen geeignet ist.
Andernfalls ist das Bild gestört oder es
fällt aus.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den

Cl-Kartenadapter anzuschließen: für LED-

Fernsehgeräte der Serie 6500 und höher

Wir empfehlen, den Adapter anzuschließen, bevor Sie die

Wandhalterung befestigen oder die "Cl"-

oder "CI+"-Karte einstecken.



<Rückseite des Fernsehgeräts>

- Setzen Sie den Cl-Kartenadapter in die beiden Bohrungen von Gerät 1 ein.
  - Suchen Sie die beiden Bohrungen auf der Rückseite des Fernsehgeräts.
    Die beiden Bohrungen befinden sich neben dem COMMON INTERFACEAnschluss.
- 2. Schließen Sie den CI-Kartenadapter an

den COMMON INTERFACE-Anschluss von Gerät 2 an.

3. Setzen Sie die "Cl"- oder "Cl+"-Karte ein.

## <u>Achtung</u>

Wir empfehlen, die CI-Karte einzustecken, bevor Sie das Fernsehgerät an der Wand befestigen. Es könnte schwierig sein, sie erst nach der Montage einzustecken.

Stecken Sie die Karte ein, nachdem Sie das CI-Modul am Fernsehgerät befestigt haben.

Es ist schwierig, das Modul zu befestigen, wenn Sie die Karte bereits eingesteckt haben.

## Verwenden der "Cl"- oder "Cl+"-Karte



Um Bezahlsender zu sehen, müssen Sie eine "CI"- oder "CI+"-Karte einsetzen.

Wenn Sie keine "Cl"- oder "Cl+"-Karte

einsetzen, wird bei einigen Kanälen die Meldung "Verschlüsseltes Signal" angezeigt.

- Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der "Cl"oder "CI+"-Karte, Hostkennung und anderen Angaben wird nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
  - Wenn das Konfigurieren der

wird die Meldung "Updating Completed"
(Aktualisierung abgeschlossen) angezeigt.
Dies bedeutet, dass die Senderliste
aktualisiert ist.

Kanalinformationen abgeschlossen ist,

## **HINWEIS**

- Sie können die "Cl"- oder "Cl+"-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber erwerben.
  - Ziehen Sie die "Cl"- oder "Cl+"-Karte

vorsichtig mit den Händen heraus. Sie könnte beim Herunterfallen ansonsten beschädigt werden.

- Die Richtung, in der Sie die "Cl"- oder "Cl+"-Karte einsetzen müssen, ist auf der Karte markiert.
- Die Position des COMMON INTERFACE Steckplatzes ist modellabhängig.

## Videotextfunktion

(Je nach Land)

Auf der Videotext-Indexseite finden Sie Verwendungshinweise zum Videotext. Für die korrekte Anzeige von Videotextinformationen muss der Empfang des Senders einwandfrei sein. Andernfalls können Informationen unvollständig sein oder einige Seiten nicht angezeigt werden.

Sie können die Videotextseiten durch Drücken der Zifferntasten auf der

## Fernbedienung wechseln.

□ / ✓ Videotext ein / mix / aus: Hiermit aktivieren Sie den Videotextmodus für den aktuellen Sender. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Videotextinformationen gleichzeitig mit der aktuellen Sendung auf dem Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um den Videotext zu beenden.

Speichern: Hiermit können Sie Videotextseiten speichern.

**Größe:** Hiermit zeigen Sie

Videotextinformationen in doppelter Größe in der oberen Hälfte des Bildschirms an. Drücken Sie die Taste erneut, um den Text in die untere Hälfte des Bildschirms zu verschieben. Für die normale Anzeige drücken Sie die Taste noch einmal.

mit Unterseiten verknüpft ist, wird die
Anzeige automatisch an der aktuellen Seite
gehalten. Drücken Sie die Taste erneut, um

den Vorgang rückgängig zu machen.

Farbtasten (rot, grün, gelb, blau): Wenn der Sender das FASTEXT-System verwendet, sind die verschiedenen Themen auf den Videotextseiten farbig gekennzeichnet und können mit den Farbtasten auf der Fernbedienung ausgewählt werden. Treffen Sie Ihre Wahl mit der entsprechenden Farbtaste. Eine neue farblich codierte Seite wird angezeigt. Die Auswahl der Elemente kann auf dieselbe Weise erfolgen. Drücken

Sie die entsprechende Farbtaste, um die vorherige oder nächste Seite anzuzeigen.

**Modus:** Hiermit wählen Sie den

Videotext-Modus (LISTE / FLOF)

aus. Wenn Sie diese Taste im Modus

LISTE drücken, wechselt der Modus

in den Listenspeichermodus. Im

Listenspeichermodus können Sie mit der Taste 8 (Speichern) Videotextseiten in einer Liste speichern.

Untergeordnete Seite: Hiermit zeigen

Sie verfügbare Unterseiten an.

Nächste Seite: Hiermit zeigen Sie die nächste Videotextseite an.

Vorherige Seite: Hiermit zeigen Sie die vorherige Videotextseite an.

Index: Hiermit zeigen Sie die VideotextIndexseite (Inhalt) an, während Sie die
Videotext-Funktion verwenden.


Anzeigen: Hiermit zeigen Sie verborgene Texte an (z. B. Antworten bei

Quizsendungen). Drücken Sie die Taste

erneut, um den Videotext auszublenden.


Abbrechen: Hiermit verkleinern Sie die Videotextanzeige, um sie gleichzeitig mit der aktuellen Sendung anzeigen.

## Eine typische Videotextseite

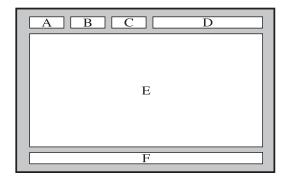

Sportergebnisse	Inhalt
Α	Gewählte Seitennummer.
В	Senderkennung.
С	Aktuelle Seitenzahl oder Suchhinweise.
D	Datum und Uhrzeit.
E	Text.
F	Statusinformationen. FASTEXT-Informationen.

## Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung

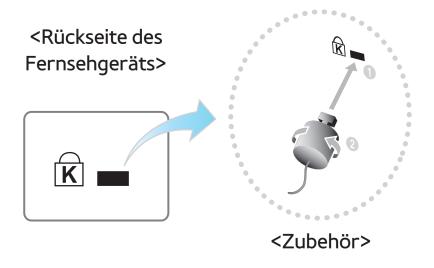

Ein Kensington-Schloss dient zur physischen Sicherung des Fernsehgeräts bei Verwendung in öffentlichen Bereichen. Wickeln Sie das Kabel des Kensington-

Schlosses um ein großes feststehendes Objekt, und befestigen Sie das Schloss am Kensington-Einschub an der Rückseite des Fernsehgeräts. Je nach Hersteller können Aussehen und Verriegelungsverfahren von der folgenden

Verriegelungsverfahren von der folgenden Abbildung abweichen.

Weitere Informationen zur richtigen
Anwendung entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung des Kensington-

Schlosses. Das Kensington-Schloss gehört

nicht zum Lieferumfang Ihres Samsung-Geräts.

# Um das Gerät zu sperren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

 Wickeln Sie das Kabel des Kensington-Schlosses um ein großes feststehendes

- Objekt wie einen Tisch oder Stuhl.
- Schieben Sie das Ende des Kabels mit dem Schloss durch die Schleife am anderen Ende des Kensington-Kabels.
- Kensington-Einschub am Gerät ein.
- 4. Schließen Sie das Schloss.

Dies sind allgemeine Hinweise.

dem Schloss geliefert wird.

3. Führen Sie das Schloss in den

Genaue Anweisungen erhalten Sie im Benutzerhandbuch, das zusammen mit

- Das Schloss muss separat erworben werden.
- Die Position des Steckplatzes für das Kensington-Schlosses ist modellabhängig.

#### Lizenz

#### Hinweis zur Open Source-Lizenz

Bei Verwendung einer Open Source-Software können die Open Source-Lizenzen über das Gerätemenü bezogen werden.

Der Open Source-Lizenzhinweis ist in englischer Sprache gehalten.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod. divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.



In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



**Warenzeichen**: Rovi und Rovi Guide sind Warenzeichen von Rovi Corporation und/oder ihrer jeweiligen Niederlassungen.

**Lizenz**: Das Rovi Guide-System wird unter Lizenz von Rovi Corporation und/oder der jeweiligen Tochterunternehmen hergestellt.

Patenthinweise: Das Rovi Guide-System ist durch Patente und Patentanwendungen in den USA, Europa und anderen Ländern geschützt. Dazu gehören auch ein oder mehrere Patente in den USA, wie z. B. 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794, die Rovi Corporation und/oder den jeweiligen Tochterunternehmen erteilt wurden.

Haftungsausschluss: Rovi Corporation und/oder ihre Niederlassungen bzw. verbundenen Unternehmen haften in keinem Fall für die Korrektheit oder Verfügbarkeit der Informationen im Programmführer oder sonstiger Daten im Rovi Guide-System und garantieren nicht, dass der Dienst in allen Regionen verfügbar ist. Rovi Corporation und/oder ihre verbundenen Unternehmen haften in keinem Fall für Schäden in Verbindung mit der Korrektheit oder Verfügbarkeit der Informationen im Programmführer oder sonstiger Daten im Rovi Guide-System.